Pantalla para proyector de 84” con tripié

PRO-014

Manual de instrucciones

V0.0 / 0324B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- Este producto es para uso exclusivo en interiores.
- No uses ni almacenes el producto en un lugar donde exista humedad, salpicaduras de agua o polvo.
- Asegúrate de fijar bien el equipo, para evitar que se desprenda y cause posibles lesiones a las personas.
- Coloca la pantalla en una superficie plana y firme.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES

Tamaño total de pantalla: 88” (223 cm)
Tamaño de pantalla visible: 84” (213 cm)
Aspecto de 4:3

DESCRIPCIÓN

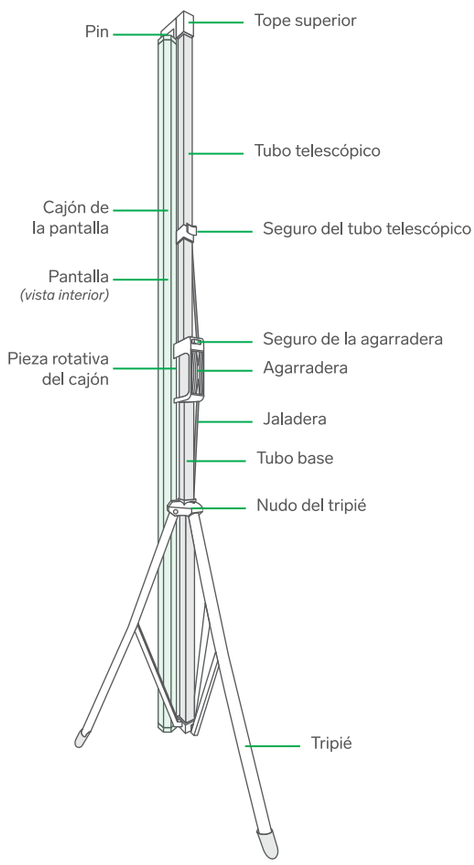

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Pantalla para proyector de 84” con tripié
Modelo: PRO-014
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____


ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

INSTALACIÓN


1. Toma toda la pieza firmemente y colócala en posición vertical.
2. Abre los extremos del tripié lo suficiente para que se mantenga estable.
3. Presiona el seguro del tubo telescópico y separa el pin que sujeta el cajón en la parte superior. Después, cerciórate de que el seguro entre en alguno de los puntos de anclaje para que no se desplace.

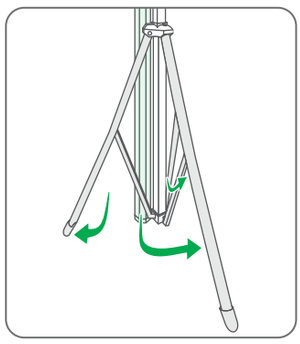


¡Ten cuidado!
Al soltar el pin, debes sujetar el cajón para que no gire solo.

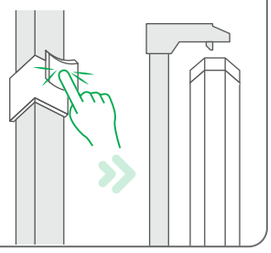

4. Rota el cajón hasta ponerlo en una posición horizontal con la jaladera orientada hacia arriba.

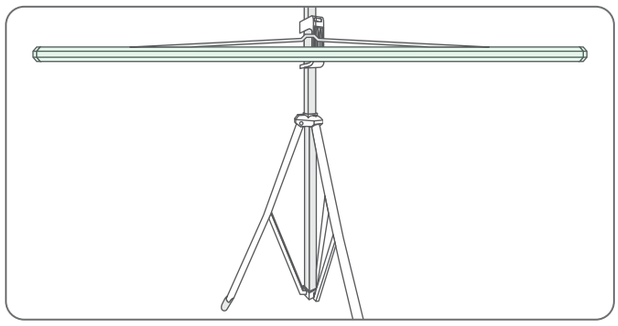


5. Tira de la jaladera para desplegar la pantalla y asegúrala en el tope superior.

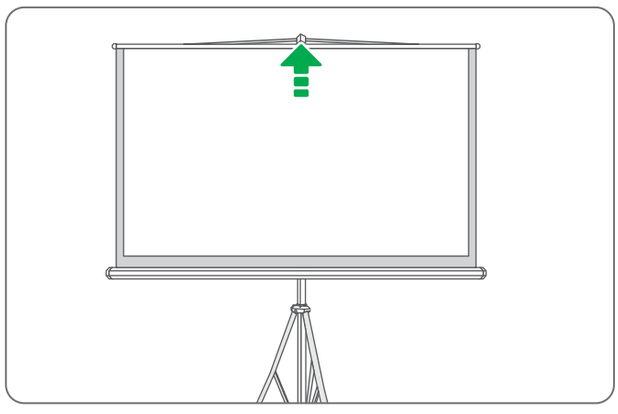

AJUSTES

Ajusta el tamaño final de la pantalla liberando el seguro de la agarradera o el seguro del tubo telescópico y desplazándolos hasta un punto de anclaje.

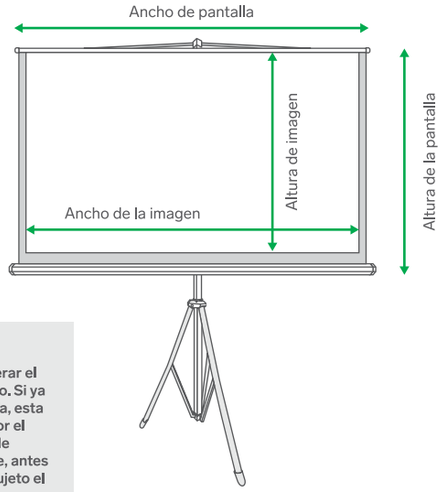

¡ATENCIÓN!
Ten mucho cuidado al liberar el seguro del tubo telescópico. Si ya está desplegada la pantalla, esta bajará abruptamente por el sistema automático de almacenamiento; por lo que, antes de liberarlo, debes tener sujeto el tubo telescópico.