Steren

eliteline

Proyector multimedia Full HD

Manual de instrucciones



PRO-550

V0.0 / 0525B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el proyector.
- No uses ni almacenes el proyector en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Mantén el proyector en una base o soporte firme y nivelado.
- Nunca golpees ni permitas que el proyector se caiga.
- Evita tocar el lente.
- Limpia el lente con una toalla de microfibra ligeramente humedecida con líquido; (ambos especializados para óptica o cristales oftálmicos).
- No bloquees las entradas y salidas de aire.
- Coloca el proyector en un espacio ventilado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No se debe cubrir las entradas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteos o ingresos de agua, y no deben situarse sobre él objetos llenos de líquidos, como vasos.
- Este equipo no debe exponerse al sol ni usarse a la intemperie.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 4

INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO 8

CONEXIONES 9

RELACIÓN DE DISTANCIA - DIMENSIÓN 10

AJUSTES DE ASPECTO DE PANTALLA 10

CÓMO INSTALAR EL PROYECTOR 11

CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL PROYECTOR 13

MODO DE USO BÁSICO 13


FUENTE MULTIMEDIA 14

ESPECIFICACIONES 21

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Proyector


Vista frontal

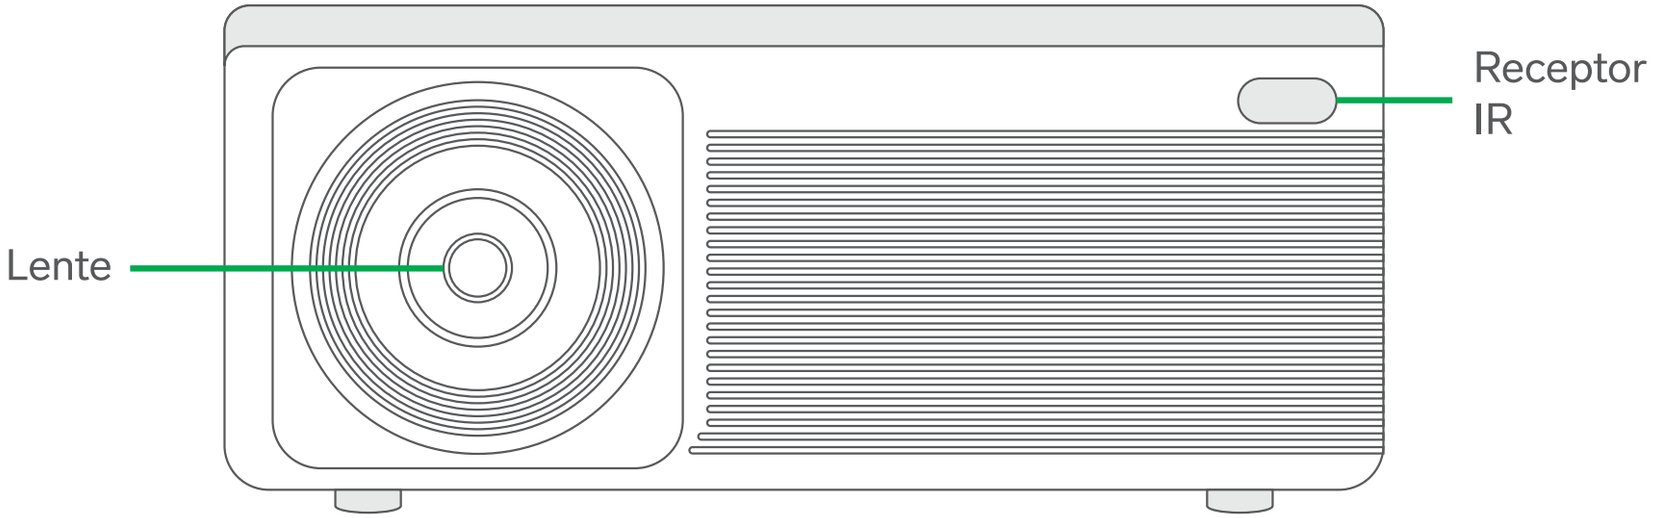


Vista posterior



Vista lateral

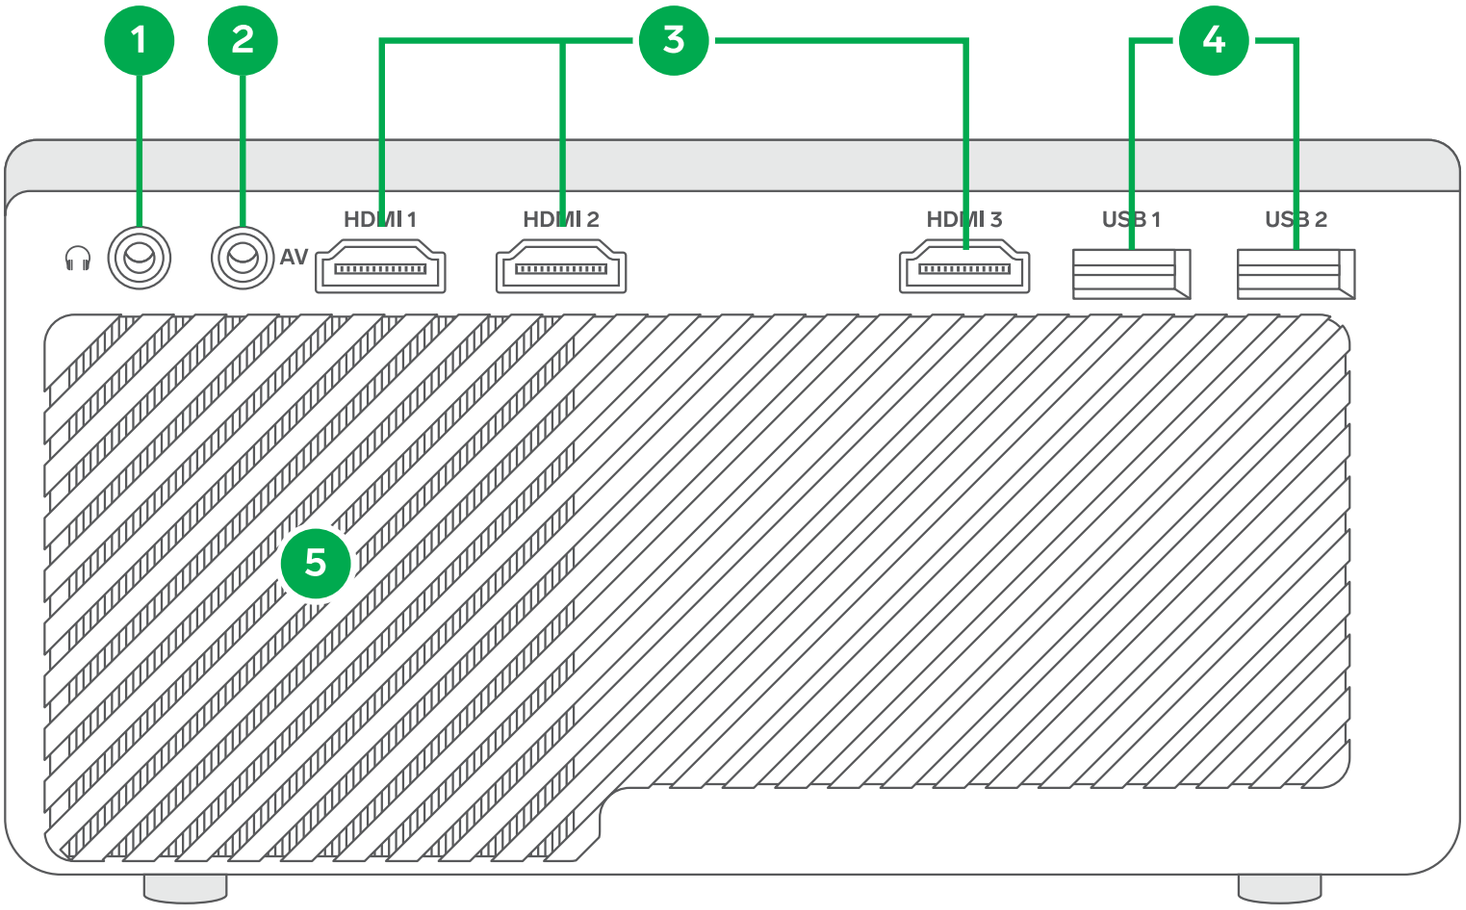


1. Salida de audio por plug 3,5 mm
2. Entrada de audio y video por plug 3,5 mm
3. Puertos de video HDMI
4. Puertos USB
5. Salida de aire

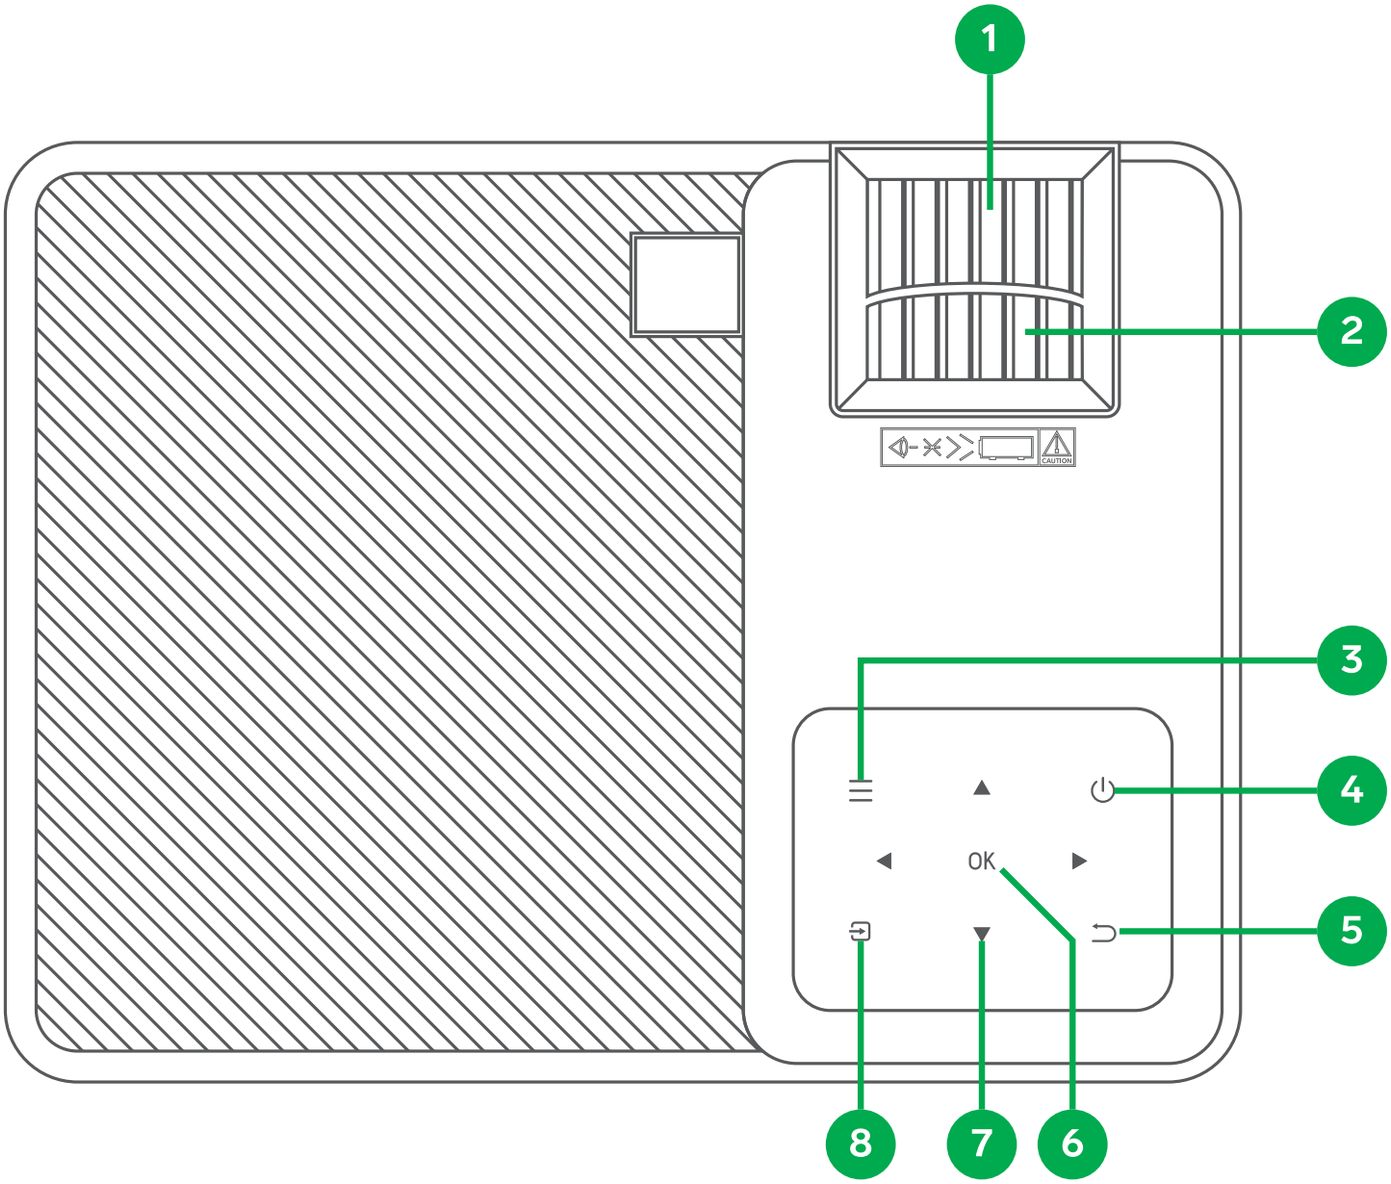


1. Ajuste de enfoque
2. Ajuste de trapecio
3. Menú de opciones
4. Encender / Apagar
5. Atrás
6. Seleccionar
7. Tecla de navegación
8. Fuente de video

Control remoto

1. Encender / Apagar
2. Fuente de video
3. Menú de opciones
4. Teclas de navegación y selección
5. Regresar
6. Bajar el volumen
7. Subir el volumen
8. Silenciar

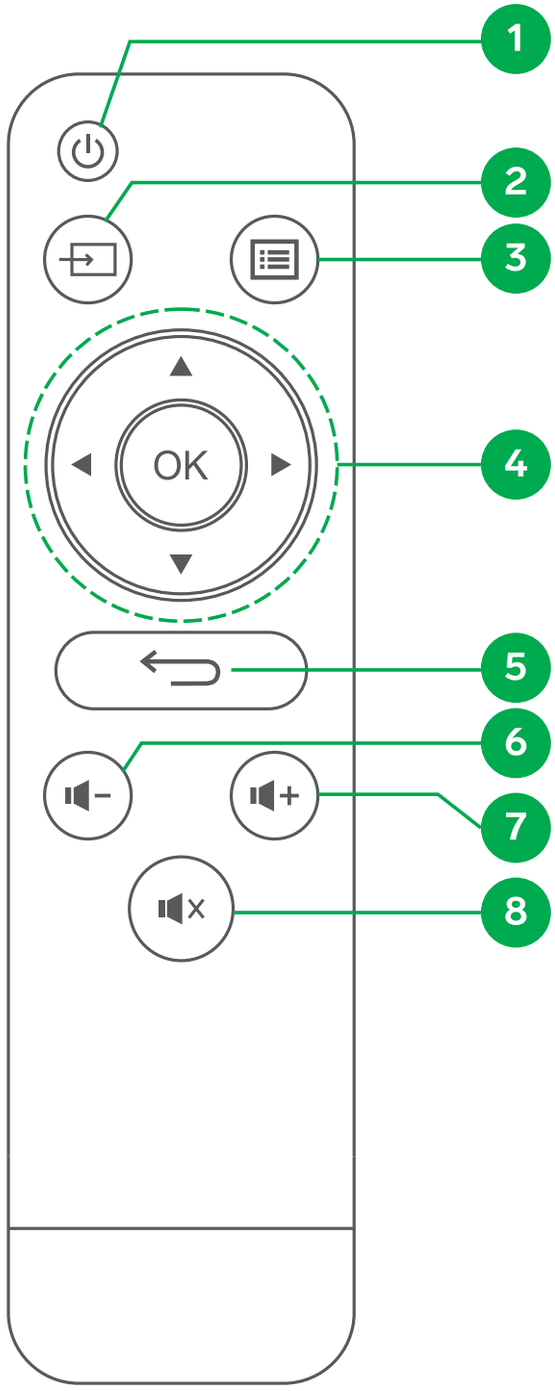


Convertidor de voltaje

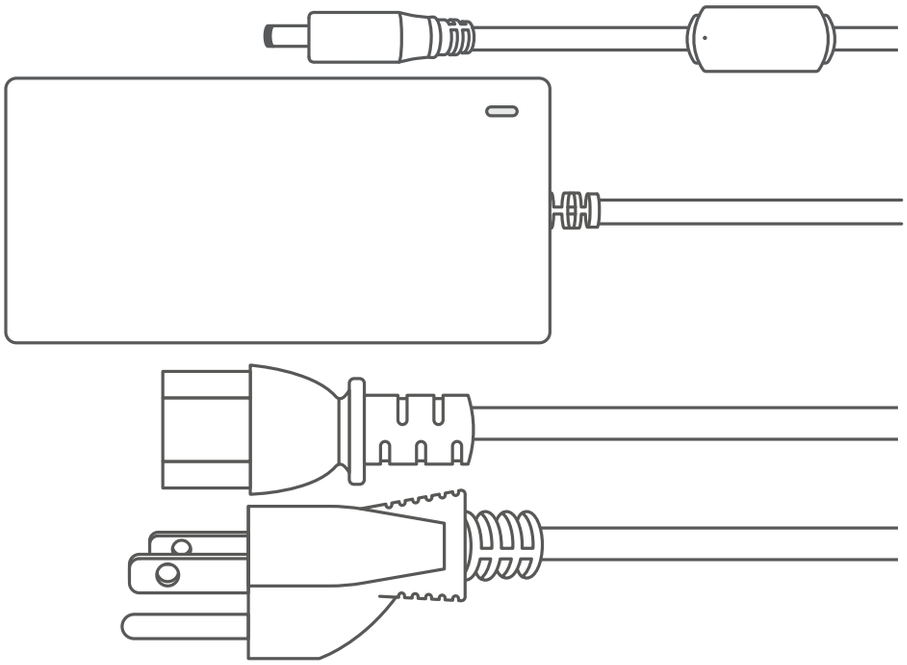

INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO


Introduce 2 pilas* AAA en el compartimento del control. Cuida que la polaridad corresponda con la marcada en el compartimento.

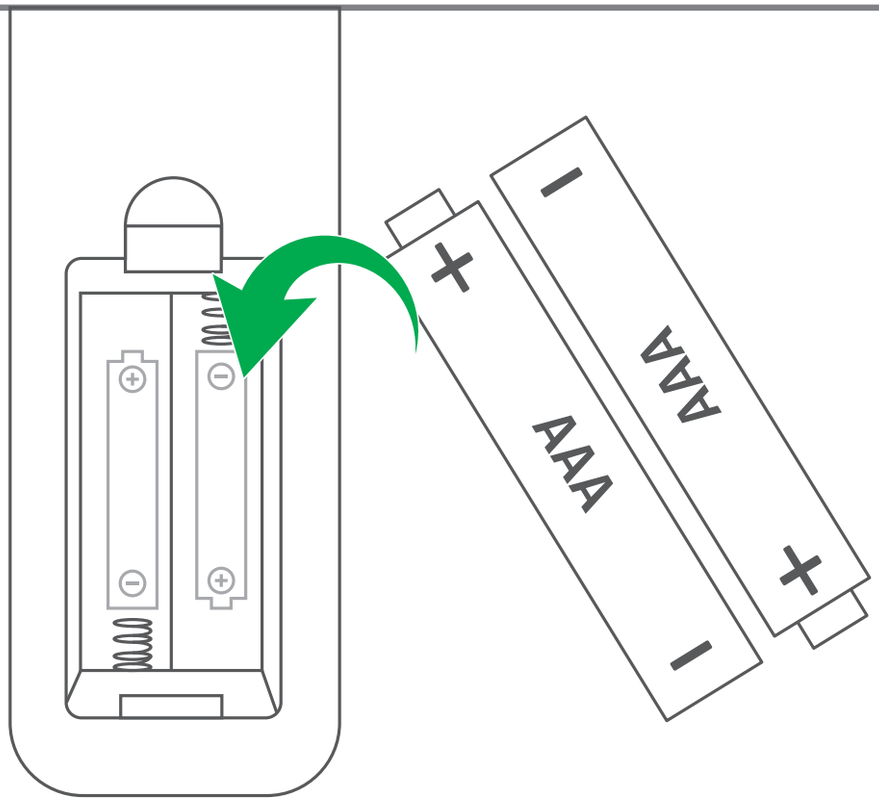

Las baterías intaladas no se deben exponer a calentamiento excesivo.

*De venta por separado

CONEXIONES

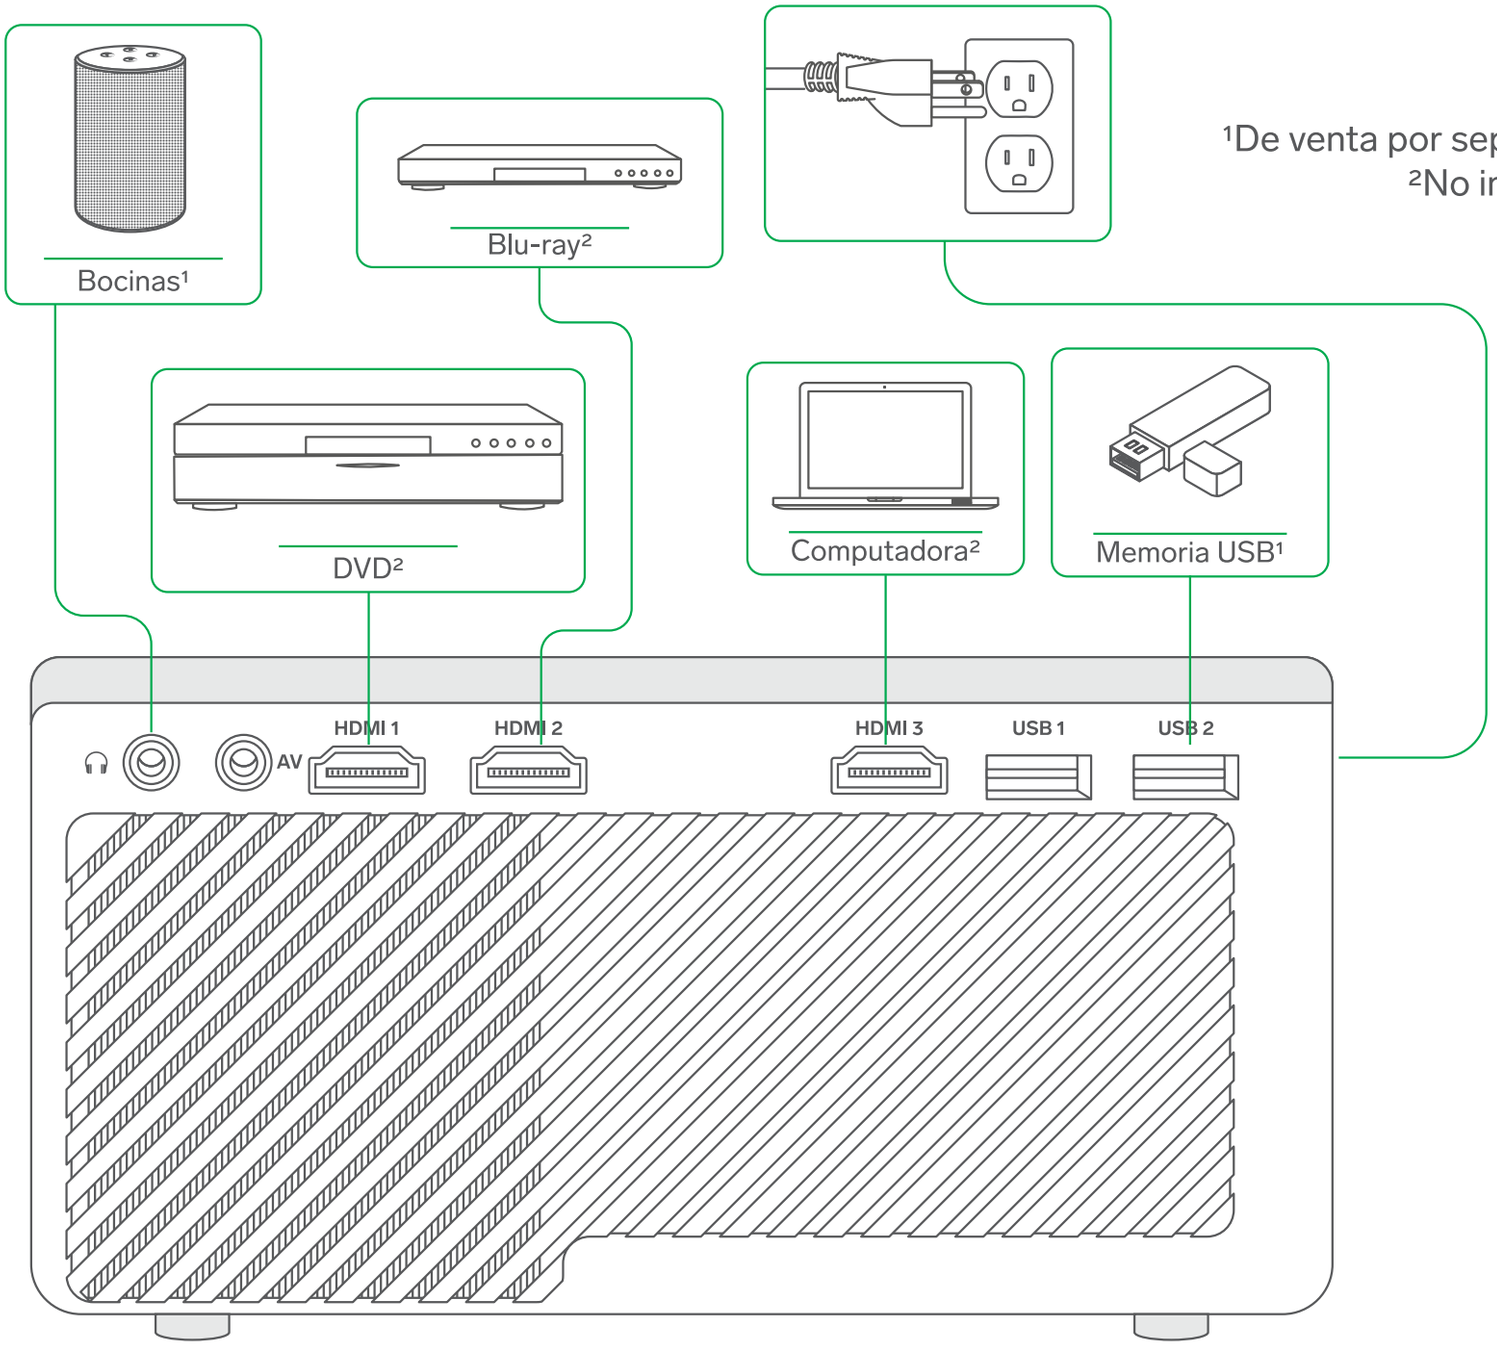



¹De venta por separado
²No incluido

Se recomienda realizar las conexiones con los equipos apagados y, una vez terminadas, encenderlos.

RELACIÓN DE DISTANCIA – PROYECCIÓN


La relación mostrada es una aproximación. Dependiendo de la distancia entre el proyector y la superficie de proyección, será la dimensión de la pantalla proyectada.

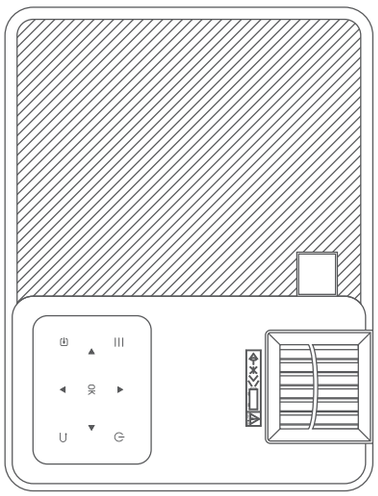

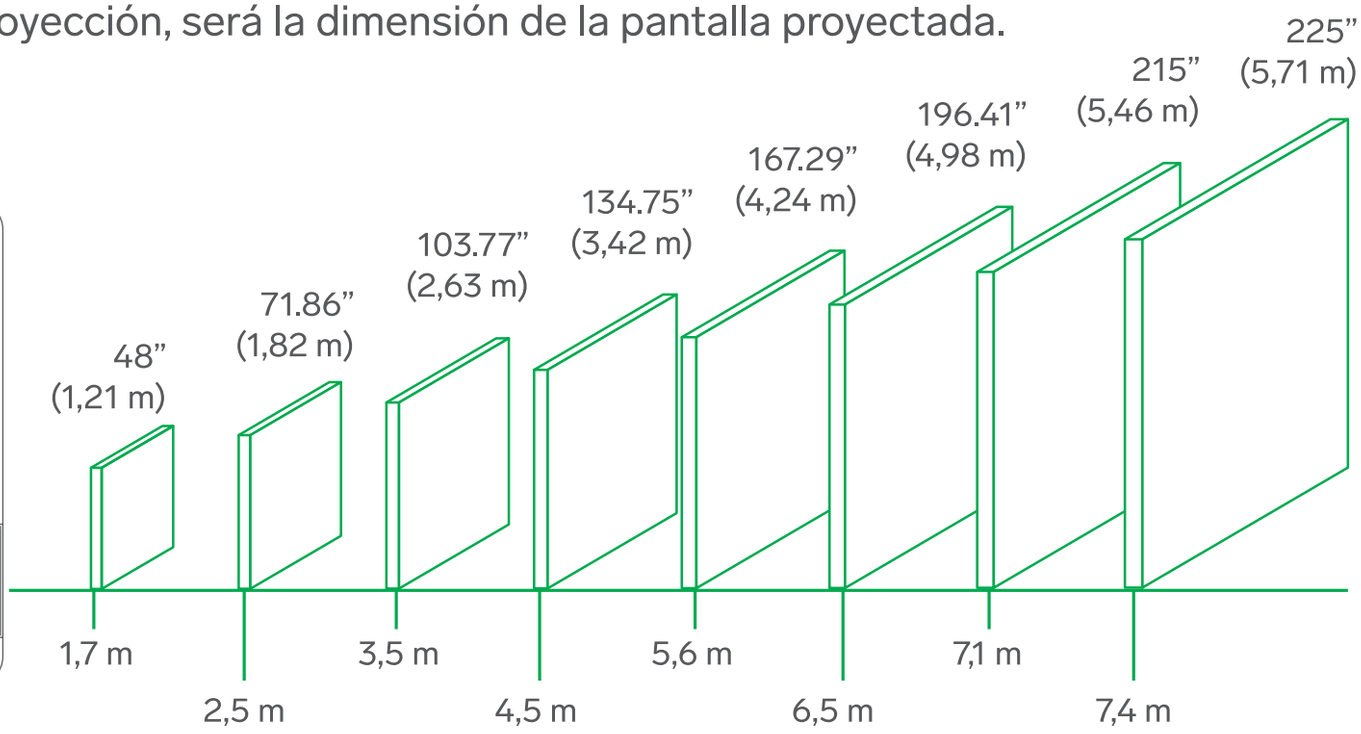

AJUSTES DE ASPECTO DE PANTALLA



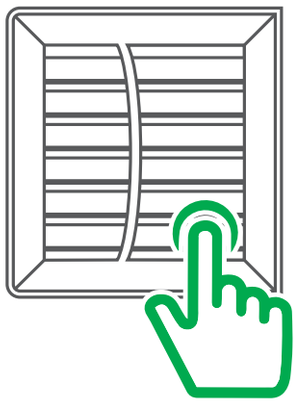



Mueve la perilla de ajuste de enfoque, para mejorar la imagen.




Si la pantalla no se encuentra totalmente centrada y nivelada con respecto a la superficie de proyección, mueve la perilla de Ajuste de trapecio, para acomodar el marco de la imagen.

CÓMO INSTALAR EL PROYECTOR


Toma en cuenta lo siguiente:

- Que el equipo se encuentre a una altura en la que la proyección se mantenga con un ángulo nulo.
- Si se acomoda la imagen con la perilla de Ajuste de trapecio, debido a que el proyector emite la imagen en un ángulo mayor a 0°, los bordes del recuadro podrían perder definición.
- Mantén el proyector en un área ventilada.
- No obstruyas las ventilas del proyector y cuida que exista una distancia de 10 cm, como mínimo, entre cada lado del proyector y alguna superficie.

Coloca el proyector en un soporte (A) o en una base horizontal (B) fija y nivelada.

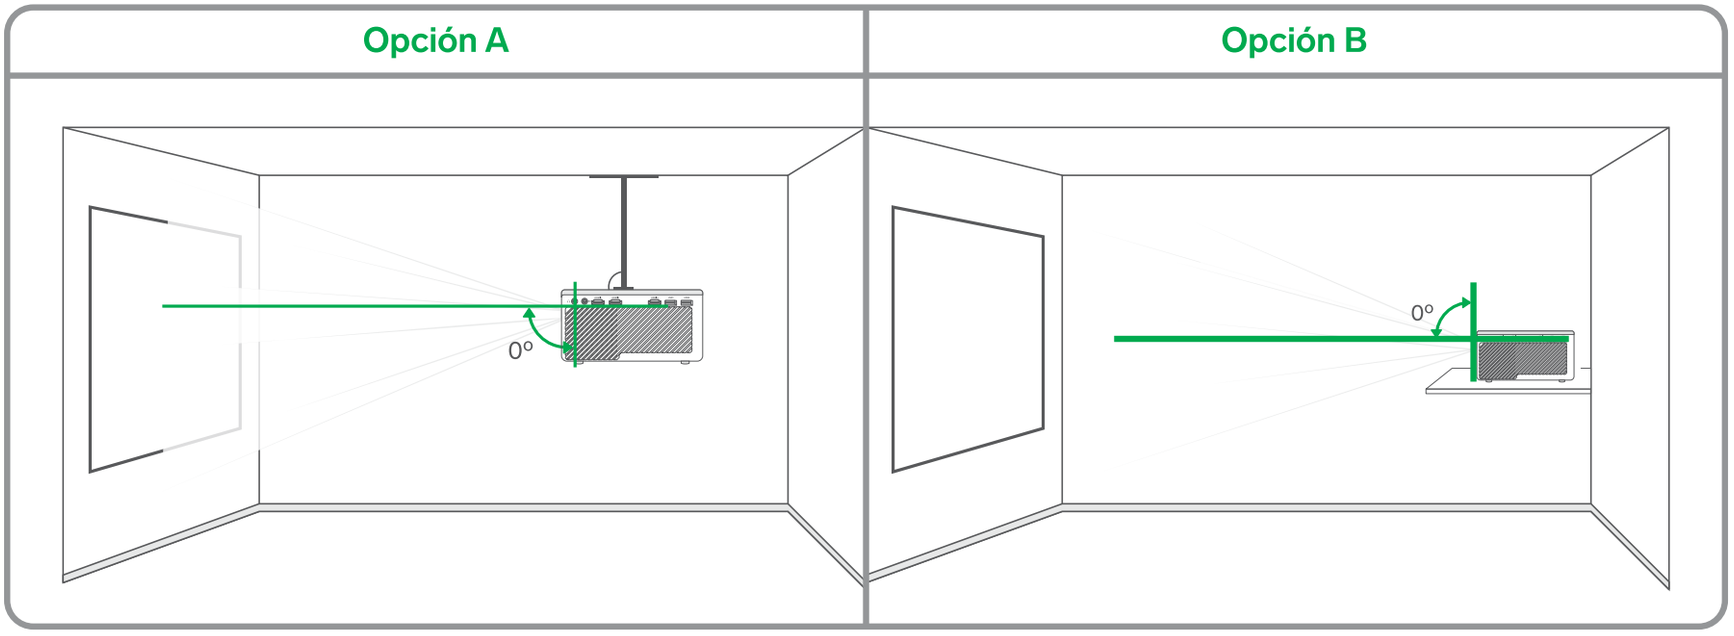

Si colocas el proyector en una base y utilizas el elevador, gira la perilla de Ajuste de trapecio para acomodar la imagen.

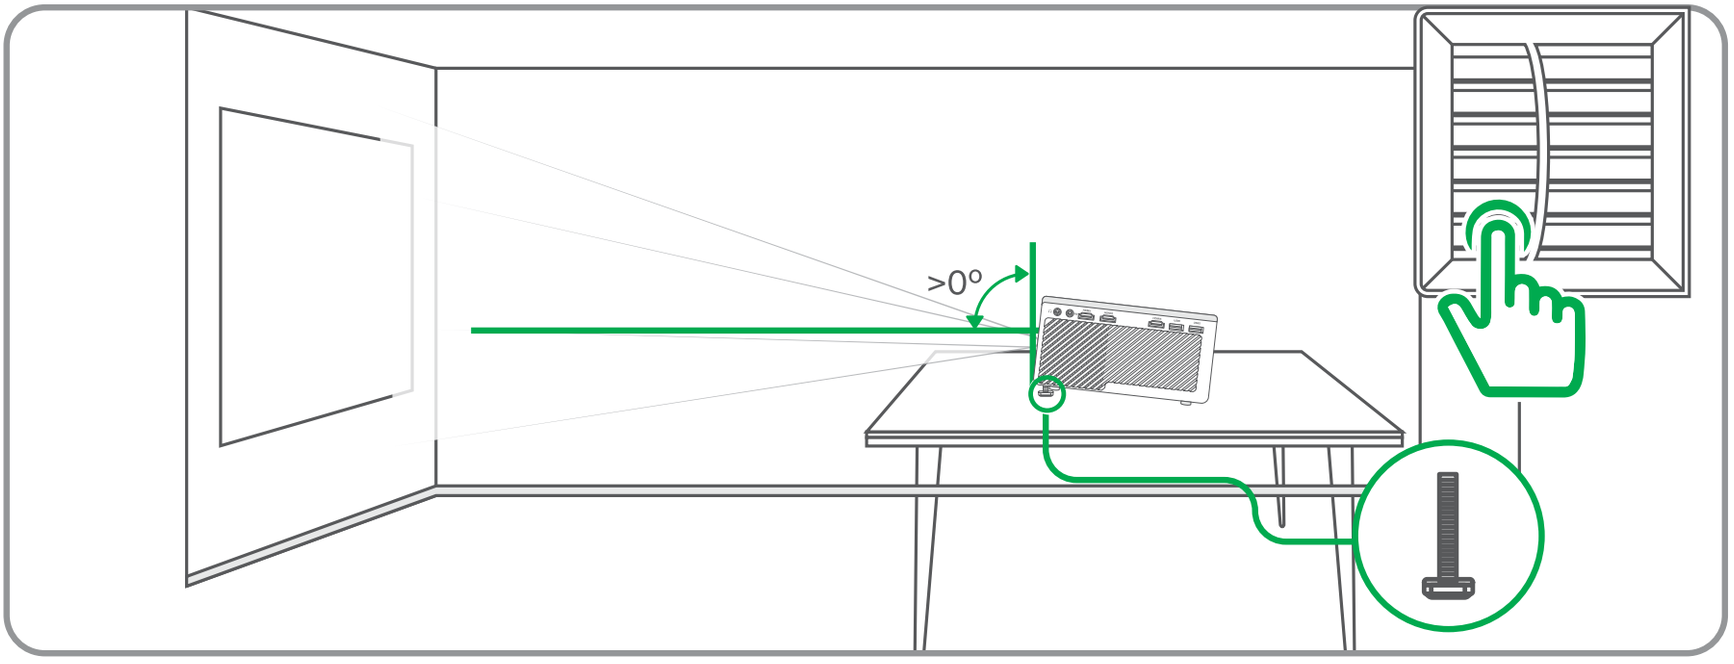

Se recomienda que la posición del proyector sea totalmente horizontal como en los incisos A y B, y que el ajuste de inclinación esté centrado.

CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL PROYECTOR

1. En el control remoto, presiona el botón ⏻ o, en el proyector, presiona el botón ⏻
2. Espera hasta que el sistema se encienda completamente.
3. Para apagarlo, presiona el botón ⏻ del control remoto o del proyector y despues vuelve a presionar para confirmar el apagado del proyector.

MODO DE USO BÁSICO

Seleccionar la fuente

En el proyector, presiona ⏎ o en el control pulsa ⏎ para seleccionar alguna de las fuentes de entrada.

Configuración Wi-Fi

1. En la pantalla principal, abre el apartado de **Configuración**. Selecciona **Información de la red**.
2. Selecciona **Escanear**. Espera a que se despliegue el listado de redes.

3 Selecciona tu red y escribe la contraseña.

4 Elige **Conectar** y espera a que la conexión se realice.

FUENTE MULTIMEDIA

Al encender el equipo, podrás observar la pantalla principal del sistema que es la Fuente Multimedia.



Revisa las funciones de cada apartado disponible, en las siguientes descripciones:

Fuente de video:
Selecciona la entrada de video deseada para comenzar a ver su contenido.

Visualización por *Cast:*
Te permite enviar contenido en modo espejo desde tu celular Android, iOS y sistema Windows.

La compatibilidad de esta función depende de la marca, modelo y versión del sistema operativo del equipo que transmite.

Algunas aplicaciones de servicio streaming podrían no ser compatibles en transición, por la naturaleza de la velocidad de video para su visualización.

Tanto el proyector como el dispositivo transmisor deben estar en la misma red para usar esta función.


Pasos para transmitir

1. En la pantalla principal, selecciona **Pantalla Sync**.
2. Elige la opción ideal, dependiendo del tipo de equipo que deseas sincronizar.



3. Sigue los pasos que indica cada opción para comenzar la transmisión.

Este es un ejemplo desde un equipo Android:

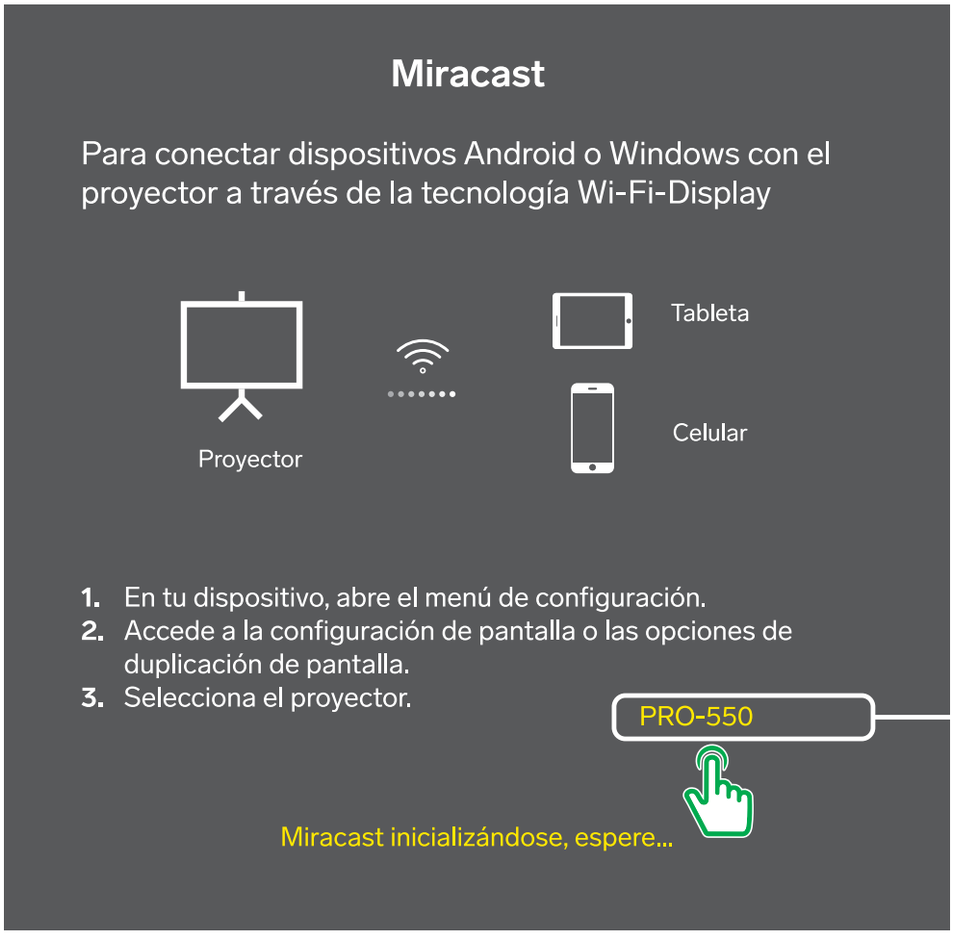




Proyector


Dispositivo Android

En Windows, presiona las teclas +K para abrir las opciones de transmisión:

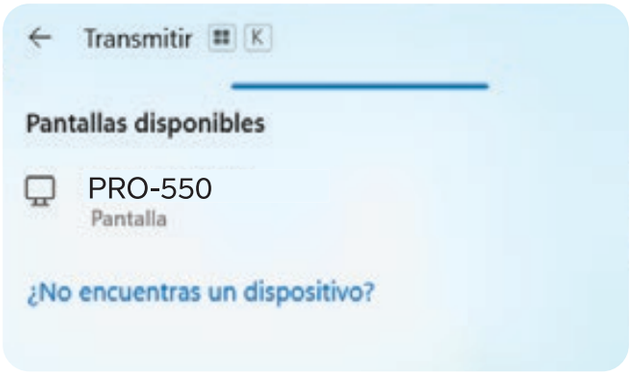


Ejemplo de visualización en iOS:



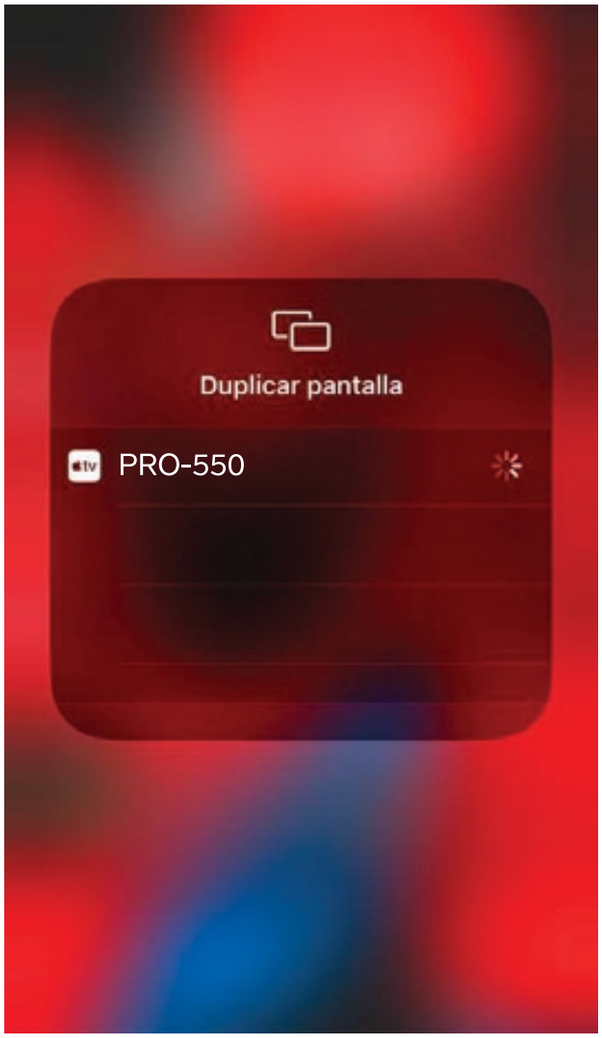

Visualizador de contenido de USB:

Acceder a los elementos de tipo audio, video o imagen que se encuentren en la memoria USB instalada.

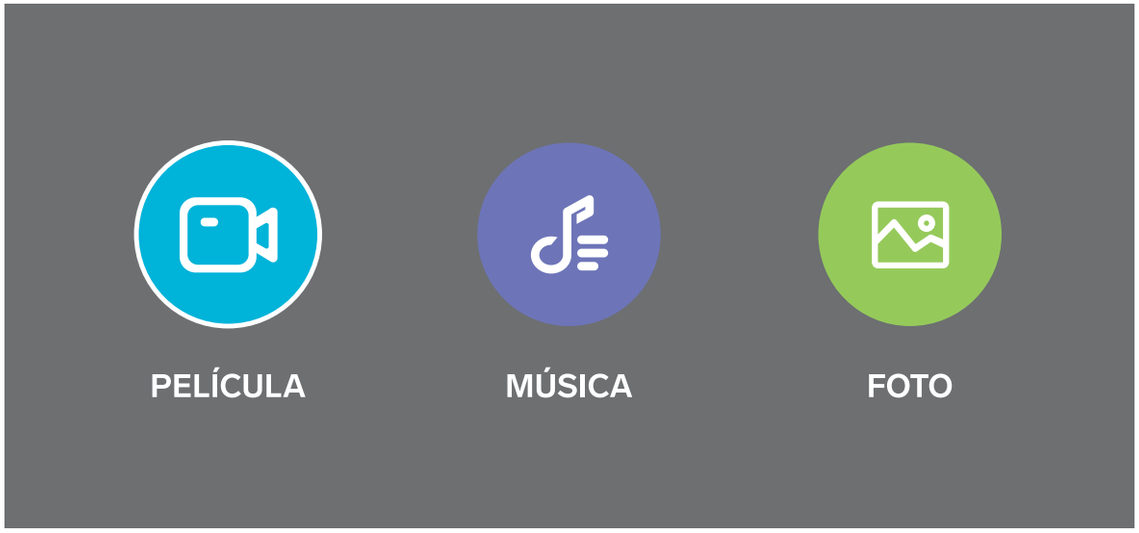

Ajustes de Bluetooth:

Conecta una bocina vía inalámbrica para disfrutar del audio sin necesidad de cables.

1. Accede al apartado Bluetooth y, activa el interruptor virtual del Bluetooth (**activado**).
2. Selecciona **buscar Bluetooth**. Espera a que se despliegue la lista de equipos disponibles.
3. Una vez localizada la bocina, selecciónala para vincularla.

Configuraciones:

En este apartado, podrás realizar los diferentes ajustes al sistema que se enlistan a continuación (más una breve descripción sobre su uso).

- **Configuración Wi-Fi (NETWORK)**

Realiza la conexión inalámbrica a Internet.

• **Imagen**
Elige alguno de los modos predeterminados de imagen, o selecciona **Usuario** para personalizar las diferentes opciones de brillo, contraste, entre otras variables para cambiar el balance de la imagen.

• **Sonido**
Selecciona alguno de los modos predeterminados de sonido, o elige **Usuario** para personalizar el balance de agudos y bajos.

• **Opciones**
Realiza los ajustes necesarios del equipo para su funcionamiento:

Idioma OSD
Idioma del sistema

Relación de aspecto
Proporción entre el ancho y la altura de la imagen

Modo de proyección
Rotación de imagen, así como forma de proyección (frontal o posterior)

Zoom digital
Incremento de la proporción de la proyección entre 75% y 100%

Restablecimiento de fábrica
Elimina los cambios hechos por el usuario

Actualización de software
Actualiza el firmware del sistema a través de USB

Actualización de red
No disponible

Versión
Información del sistema

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 35 Vcc 4,28 A
Lúmenes ANSI: 600
Tamaño de pantalla: 1,21 m – 5,71 m (48" – 225")
Distancia de proyección: 1,7 m – 7,4 m
Resolución máxima: 1 920 x 1 080p @ 60 Hz
Conectividad Wi-Fi: 2.4 GHz / 5 GHz
Estándar 802,11 b/g/n/ac
Potencia de audio: 5 W*2
Lector de memorias de hasta 128 GB

Convertidor de voltaje
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 2,5 A
Salida: 35 Vcc 4,28 A

Control remoto
Alimentación: 3 Vcc (2xAAA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Proyector multimedia Full HD
Modelo: PRO-550
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren