

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras, salpicaduras, acumulación de polvo o donde esté expuesto a líquidos.
- Límpialo con un paño suave.
- Mantén el producto lejos de fuentes de calor directo.
- Evita que el producto sufra golpes o caídas.
- No intentes abrir o reparar el producto.


Las funciones de algunos botones pueden cambiar o incluso no estar disponibles, dependiendo de la marca de la televisión o pantalla con la que se pretenda usar el control universal.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V--- (2 x AAA)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN

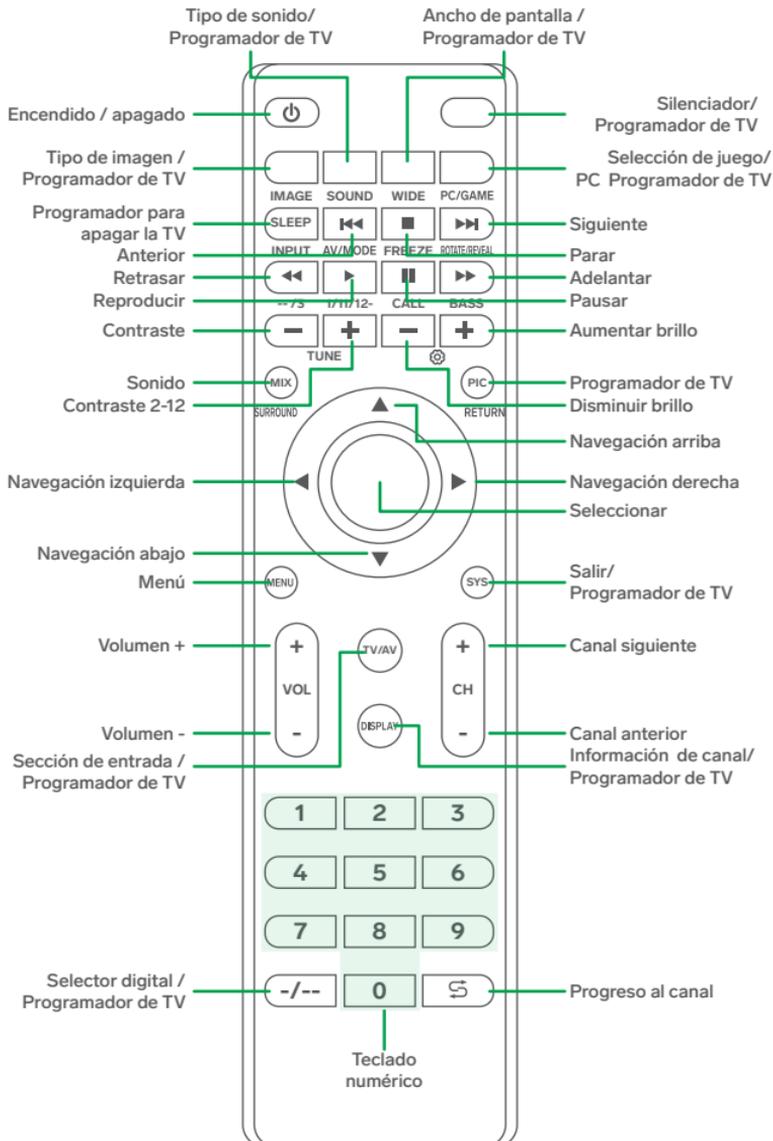

CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

Retira la tapa posterior e instala 2 pilas¹ AAA. Corroborar la polaridad marcada al fondo del compartimento.

¹ De venta por separado

MODO DE PROGRAMACIÓN

- 1 Presiona el botón de encendido + el botón que corresponde a la marca de tu TV. Revisa la tabla de marcas.
Ejemplo:  + 2, para televisión Sony.
- 2 Comprueba que los botones básicos funcionen correctamente. En caso de no funcionar, repite el paso 1.

AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE ACELERACIÓN

Algunas pantallas o televisores contienen varios grupos de códigos, esto hace que la operación del control remoto sea lenta. Para incrementar la velocidad de operación, realiza el siguiente procedimiento:

- 1 Presiona y mantén presionado el botón **MUTE** aproximadamente 5 segundos. *El indicador comenzará a destellar lentamente.*
- 2 Apunta el control hacia la televisión. *Los códigos serán transmitidos cada segundo.*
- 3 Cuando en la televisión se muestre un indicador de volumen, deja de oprimir el botón **MUTE**.

TABLA DE MARCAS

BOTÓN	MARCA
MUTE	HAIER
BOTÓN ROJO	ATVIO
BOTÓN VERDE	VIZIO
BOTÓN AMARILLO	VIOS
BOTÓN AZUL	COBIA
SLEEP	DAEWOO
SURROUND	KONKA
RETURN	PRIMA
DIRECCIONAL ARRIBA	WESTINGHOUSE
DIRECCIONAL IZQUIERDA	JVC
OK	AIWA
DIRECCIONAL DERECHA	EBEN
DIRECCIONAL ABAJO	SKYWORTH
MENU	HISENSE
SYS	TCL

BOTÓN	MARCA
TV/AV	OTRAS MARCAS
DISPLAY	NOBEL
1	SHARP
2	SONY
3	PANASONIC
4	SANYO
5	HITACHI
6	TOSHIBA
7	PHILIPS
8	LG
9	SAMSUNG
- / --	PIONEER
0	GHIA
	POLAROID

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control remoto universal para TV
Modelo: RM-1000
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00