

IMPORTANTE

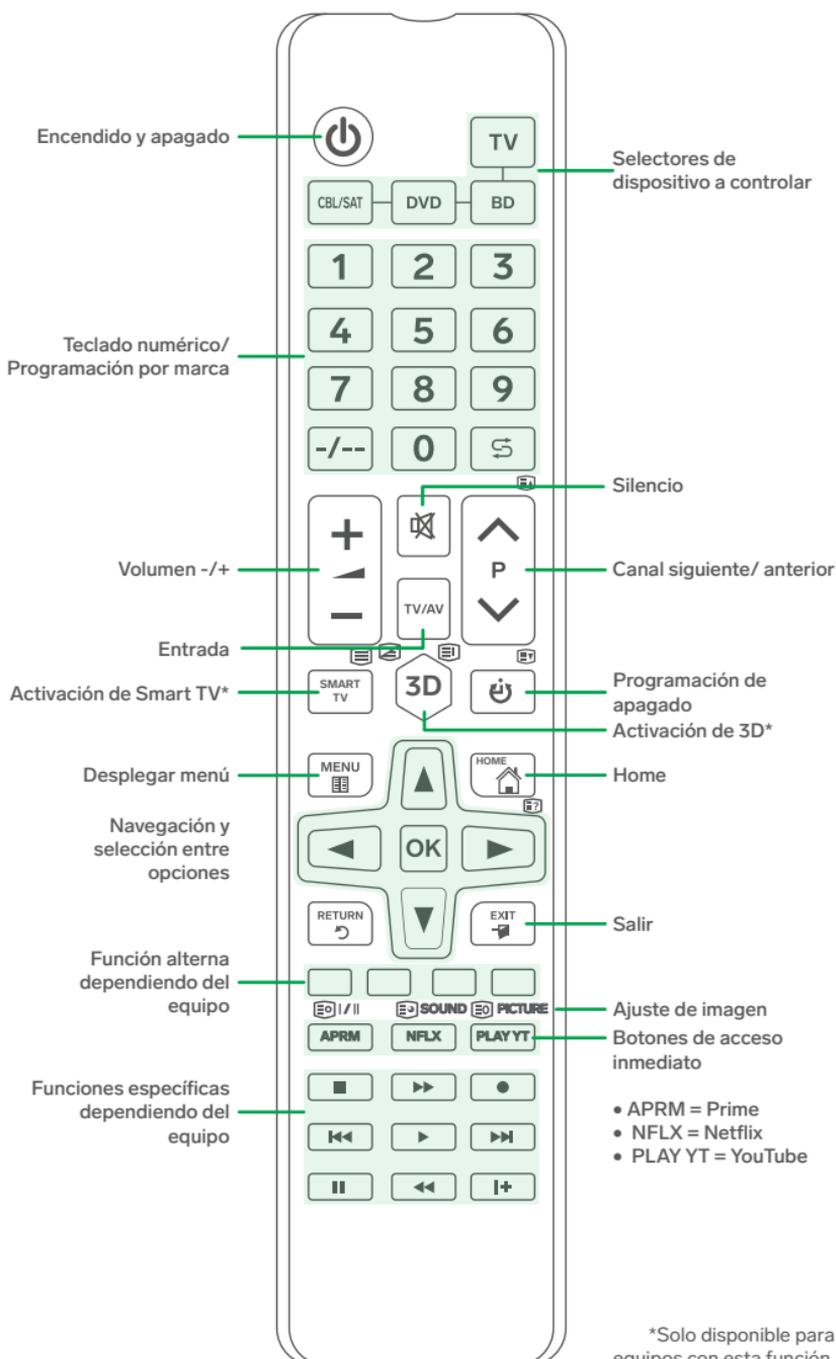

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES 

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras, salpicaduras, acumulación de polvo o donde esté expuesto a líquidos.
- Limpialo con un paño suave.
- Mantén el producto lejos de fuentes de calor directo.
- Evita que el producto sufra golpes o caídas.
- No intentes abrir o reparar el producto.

Las funciones de algunos botones pueden cambiar o incluso no estar disponibles, dependiendo de la marca de la televisión o pantalla con la que se pretenda usar el control universal.

DESCRIPCIÓN


CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

Retira la tapa posterior e instala 2 pilas AAA. Corroborar la polaridad marcada al fondo del compartimento.

MODOS DE PROGRAMACIÓN

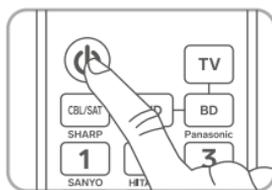
Por marca

- 1 Presiona el botón **TV** + el botón que corresponde a la marca de tu TV. *Revisa la tabla de marcas.*
Ejemplo: **TV** + 2, para televisión Sony
- 2 Comprueba que los botones básicos funcionen correctamente. En caso de no funcionar, repite el paso 1.

Por búsqueda automática

Con el televisor encendido y el control apuntando hacia él:

- 1 Presiona y mantén presionado el botón de encendido (⏻) hasta que el botón de **TV** encienda.
- 2 Cuando el televisor se apague, inmediatamente suelta el botón de encendido.
- 3 Comprueba que los botones básicos funcionen correctamente. En caso de no funcionar, repite el paso 1.



PROGRAMACIÓN DE OTROS EQUIPOS

El control puede ser usado para controlar equipos CBL, SAT, DVD y BD. Para configurar estos equipos, sigue el método de programación *por marca*, sustituyendo el botón **TV** por el botón del tipo de equipo a controlar (**CBL/SAT**, **DVD** o **BD**).

TABLA DE MARCAS

BOTÓN	MARCA
1	SHARP
2	SONY
3	PANASONIC
4	SANYO
5	HITACHI
6	TOSHIBA
7	PHILIPS
8	LG
9	SAMSUNG
- / --	HISENSE
0	INSIGNIA
Botón rojo	TCL
Botón azul	HAIER
Botón verde	PRIMA
⏻	DAEWOO

BOTÓN	MARCA
▶▶	THOMSON
◀◀	PIONEER
▶▶	SKYWORTH
↺	VIZIO
+	VIOS
^	ATVIO
TV/AV	RCA
■	JVC
●	GRUNDIG
	CHANGHONG
▶	PHILIPS2
SMART TV	KONKA
HOME	WESTINGHOUSE
MENU	POLAROID
⊕	OTRAS MARCAS

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V--- (2 x AAA)
Dimensiones: 23 x 4,7 x 2,3 cm

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00