

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No coloques objetos pesados sobre el control.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No expongas el producto a condiciones de temperatura extremas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ANTES DE EMPEZAR

- 1 Retira la tapa ubicada en la parte trasera del control.
- 2 Inserta dos baterías AAA (de venta por separado) en el compartimento. Asegúrate de colocarlas con la polaridad en la posición correcta.
- 3 Vuelve a poner la tapa en el control.
- 4 Presiona el botón para comenzar a usar el control.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES

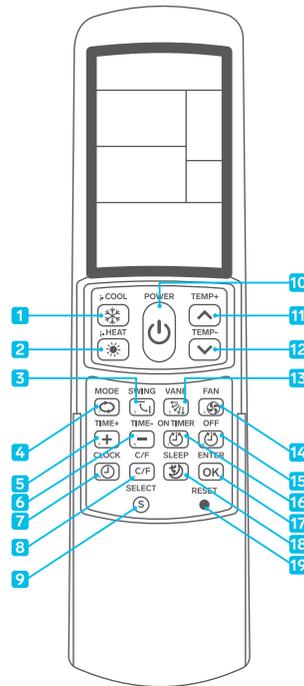


- 1 Enfriamiento inteligente
- 2 Calefacción inteligente
- 3 Modo de oscilación (Automático / Manual)
- 4 Modo de operación (Automático / Enfriamiento / Seco / Ventilación / Calefacción)
- 5 Ajuste de hora +
- 6 Ajuste de hora -
- 7 Mostrar y ajustar la hora actual
- 8 Selector de unidad de temperatura (°C / °F)
- 9 Configuración de código
- 10 Encender el aire acondicionado
- 11 Aumentar la temperatura
- 12 Disminuir la temperatura
- 13 Modo de funcionamiento de las ventilas
- 14 Ajustar la intensidad del ventilador
- 15 Temporizador para apagado automático
- 16 Temporizador para encendido automático
- 17 Confirmar
- 18 Activar función de Autoapagado
- 19 Restablecer configuraciones

En el modo de Configuración de código, los botones numerados del 3 al 8 y 13 al 16 sirven para ingresar los dígitos.

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

Configuración por marca


- 1 Consulta la tabla para identificar el código que corresponde a la marca de tu sistema de aire acondicionado.
- 2 Presiona **SELECT**. El código destellará en la pantalla.



- 3 Introduce los 4 dígitos del código. Una vez completado el código, se confirmará de manera automática, y el control remoto se podrá utilizar normalmente.
- 4 Comprueba que los botones funcionen correctamente; si esto no sucede, repite el procedimiento con otro código de la tabla. En caso de que no puedas encontrar un código adecuado, intenta con el método de "Configuración automática".

Configuración automática

- 1 Apunta el control remoto hacia el sistema de aire acondicionado y mantén pulsado el botón **SELECT** durante 5 segundos. El control remoto entrará en modo de búsqueda y el código en la pantalla cambiará automáticamente.



- 2 Espera hasta que el aire acondicionado responda y presiona cualquier tecla para confirmar.
- 3 Comprueba que los botones funcionen correctamente; si esto no sucede, repite el procedimiento o intenta encontrar un código adecuado con el método de "Configuración por marca".

Tabla de códigos por marca

Marca	Códigos
AUX	0297 - 0300 / 0451 / 0812 / 1987
CARRIER	0203 - 0209 / 0456 / 0458 / 0482 - 0486
DAEWOO	0203 - 0209 / 0406 / 0715 / 1942
ELECTROLUX	0216 - 0220 / 1245 / 1752
FRESTECH	0277 / 0789
FUJITSU	0127 - 0137 / 0464 / 1152
GENERAL	0128 - 0136 / 0639 / 0976 / 1161
GOLDSTAR	0201 / 0466 - 0469 / 0979 / 1737
HAIER	0266 - 0272 / 0453 - 0455 / 0778
HISENSE	0332 - 0335 / 0847 / 1359 / 1868
HITACHI	0118 - 0126 / 0630 / 1145
HYUNDAI	0202 / 0433 / 0480 / 1226 / 1969
LG	0197 - 0200 / 0514 / 1026 / 1733
MACQUAY	0234 - 0237 / 0465 / 0746 / 1773
MITSUBUSHI	0001 - 0045 / 0476 - 0479 / 1502
PANASONIC	0138 - 0154 / 0483 / 0653 / 1507
PHILCO	0210 / 0211 / 0487 / 0488 / 1746
PROTON	0421 - 0423 / 0933 / 1958
SAMSUNG	0188 - 0196 / 0700 / 1726
SANYO	0046 - 0095 / 0558 / 1582
SHARP	0096 - 0106 / 0609 / 1640
TOSHIBA	0107 - 0117 / 0489 / 1001 / 1643
TRANE	0227 - 0232 / 0739 / 1768
WHIRLPOOL	0164 - 0170 / 0502 / 0677 / 1760
YORK	0238 - 0243 / 0750 / 1266


MODO DE USO

Enfriamiento y Calefacción inteligentes

Presiona **iCOOL** o **iHEAT** para entrar en el modo de selección de temperatura inteligente.

El aire acondicionado se enfriará o calentará automáticamente hasta que alcance una temperatura confortable.

Si deseas ajustar la temperatura manualmente, utiliza los botones **TEMP+** y **TEMP-**.

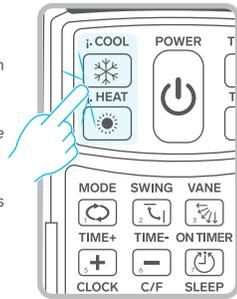

Ajuste de hora


1 Presiona **CLOCK**.

La hora en la pantalla empezará a destellar.

2 Usa **TIME+** y **TIME-** para ajustar la hora por minuto.

3 Presiona **CLOCK** nuevamente para finalizar el ajuste de tiempo.

Si no se presiona ningún botón después de 15 segundos, los dígitos en la pantalla dejarán de destellar.

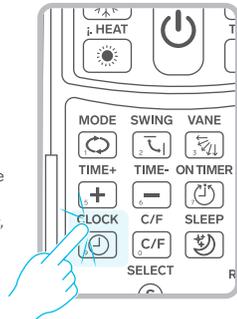


Temporizador para encendido

1 Presiona **TIMER ON**.

La hora en la pantalla empezará a destellar.

2 Usa **TIME+** y **TIME-** para ajustar la hora en la que deseas que se encienda el aire acondicionado. (La hora se ajusta en intervalos de 10 minutos).

Si no se presiona ningún botón después de 15 segundos, los dígitos en la pantalla dejarán de destellar.

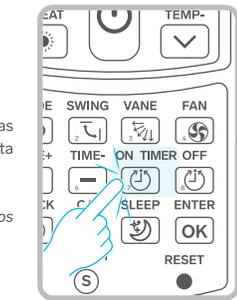

Temporizador para apagado

1 Presiona **TIMER OFF**.

La hora en la pantalla empezará a destellar.

2 Usa **TIME+** y **TIME-** para ajustar la hora en la que deseas que se apague el aire acondicionado. (La hora se ajusta en intervalos de 10 minutos).

Si no se presiona ningún botón después de 15 segundos, los dígitos en la pantalla dejarán de destellar.

IMPORTANTE

» Asegúrate de que el control remoto esté dirigido directamente al aire acondicionado, de otra forma, el temporizador no funcionará.


» Si pulsas el botón **TIMER ON** o **TIMER OFF** dos veces, el temporizador se cancelará.



Función de Autoapagado

Mientras el aire acondicionado esté en modo de Enfriamiento, presiona **SLEEP**. La temperatura aumentará a 1 °C cada hora en las primeras 2 horas, y el aire acondicionado se apagará después de 8 horas.

Mientras el aire acondicionado esté en modo de Calefacción, presiona **SLEEP**. La temperatura descenderá 1 °C cada hora en las primeras 2 horas, y el aire acondicionado se apagará después de 8 horas.

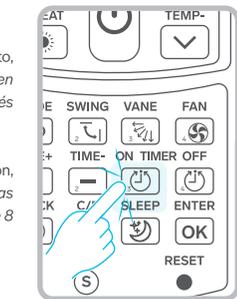

IMPORTANTE

El control remoto debe estar dirigido hacia el equipo de aire acondicionado directamente, mientras la función de Autoapagado esté activa.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V--- (2 x AAA)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control remoto universal para aire acondicionado

Modelo: RM-500

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor

Domicilio

Fecha de entrega

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes (55) 15 16 60 00