



IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.

ÍNDICE


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	3
INSTALACIÓN DE BATERÍAS	4
ABRIR LA CAJA FUERTE CON CÓDIGO NUMÉRICO	5
CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO NUMÉRICO	6
REEMPLAZO DE BATERÍAS	7
INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE EN PARED	7
ESPECIFICACIONES	9

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

CAJA FUERTE

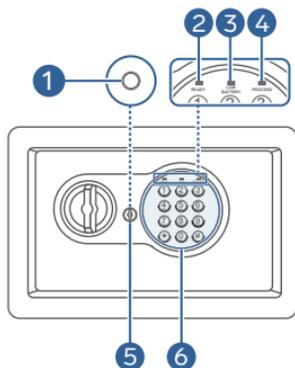

- 1. Tapa de la cerradura
- 2. LED verde
- 3. LED rojo
- 4. LED amarillo
- 5. Cerradura de emergencia

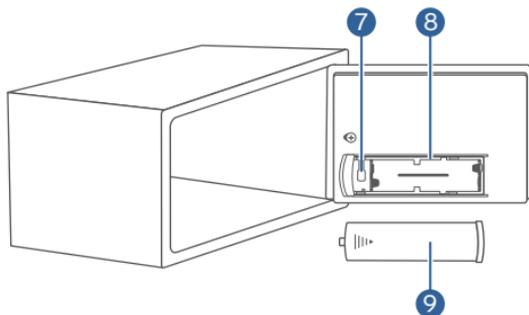

- 6. Teclado alfanumérico
- 7. Botón de restablecimiento de código
- 8. Compartimento para baterías
- 9. Tapa del compartimento de baterías

TAQUETES EXPANSIVOS



x 4


LLAVES




INSTALACIÓN DE BATERÍAS

1 Retira la tapa de la cerradura de emergencia.

2 Introduce la llave y gírala hacia la izquierda, al mismo tiempo gira la perilla hacia la derecha. Jala la puerta para abrirla.

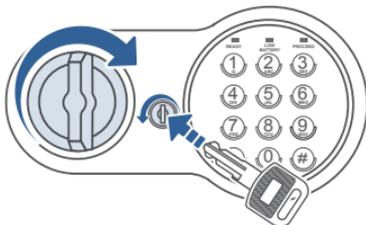


3 Retira la tapa del compartimento de baterías, y coloca 4 baterías AA¹ respetando la polaridad marcada en el compartimento.

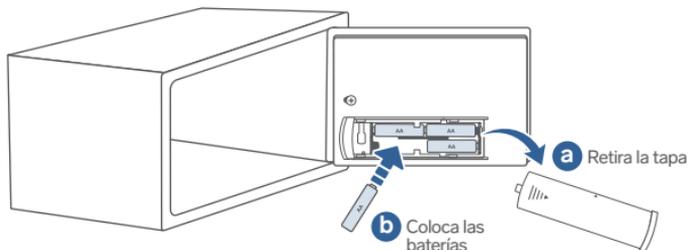

¹Se venden por separado

4 Coloca la tapa del compartimento de baterías:

a. Haz coincidir las flechas marcadas en la tapa y en el borde del compartimento.

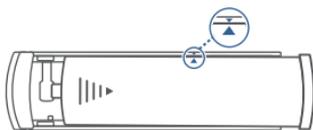

b. Presiona la tapa y deslízala hacia la izquierda para cerrar.

5 Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.

6 Retira las llaves, y vuelve a colocar la tapa en la cerradura.

ABRIR LA CAJA FUERTE CON CÓDIGO NUMÉRICO

1 Ingresas el código asignado y presiona el botón #. *Si el código es correcto, el LED verde se enciende.*

2 Antes de que transcurran 5 segundos, gira la perilla hacia la derecha y jala la puerta para abrirla.

- *Si el código es erróneo, el LED amarillo destella, y se emite un sonido.*
- *Si te equivocas 3 veces más, el sistema de apertura se bloqueará durante 5 minutos.*

CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO NUMÉRICO

- 1 Abre la caja fuerte con la llave o con el código numérico de fábrica (**159** y **#**).
- 2 Retira la tapa del compartimento de baterías.
- 3 Presiona una vez el **botón de restablecimiento de código**. *El LED amarillo se enciende.*



- 4 Antes de que transcurran 15 segundos, introduce un código de entre 3 y 8 dígitos, después, presiona **#** para confirmar. *EL LED amarillo se apaga.*
- 5 Coloca la tapa del compartimento de baterías.
- 6 Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.
- 7 Prueba tu nuevo código (introdúcelo y confírmalo con **#**).


REEMPLAZO DE BATERÍAS

Si al activar la apertura de puerta se enciende el led rojo, es necesario cambiar las baterías.

- 1** Abre la caja fuerte con la llave, o con el código que hayas asignado.
- 2** Retira la tapa del compartimento, quita las baterías y reemplázalas por unas nuevas. Asegúrate de respetar la polaridad marcada en el compartimento; luego, vuelve a colocar la tapa.
- 3** Cierra la puerta de la caja fuerte, y gira la perilla hacia la izquierda.


INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE EN PARED

- 1** En el lugar donde instalarás la caja fuerte, realiza las marcas de perforación.

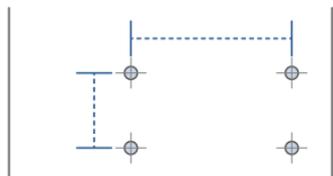


Se recomienda instalar la caja en una superficie sólida y firme.


- 2** Perfora con una broca de 3/8" a una profundidad de 5 cm.

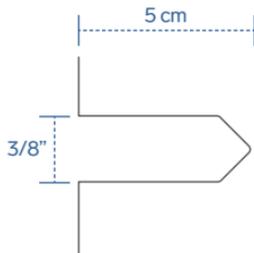


3 Une el casquillo y la cuña, e introdúcelos en el orificio.

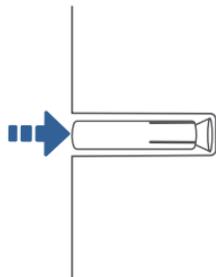

4 Coloca la caja fuerte haciendo coincidir los orificios.

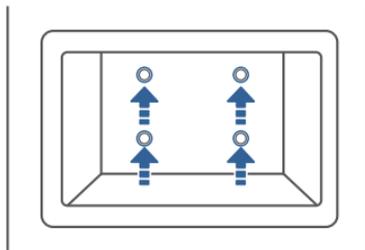

5 Introduce los tornillos y apriétalos para fijar la caja fuerte.

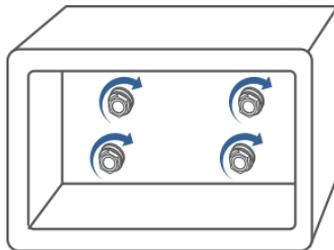

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6 V $\overline{\text{---}}$ (4 x AA)

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@ @steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

