



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES



- No uses ni almacenes la caja en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para realizar la limpieza.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- No expongas el producto a temperaturas extremas.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido, sobre todo en el panel o teclado.
- Las llaves incluidas con cada caja fuerte son únicas. Steren no guarda copias, por lo que te recomendamos no guardarlas dentro de la caja, sino en un lugar seguro en donde puedan estar disponibles para ti.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ÍNDICE

PARTES	3
CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS	4
MODO DE USO	5
Abre la caja con la llave	5
Asigna un código de seguridad	5
Abre y cierra la caja con el código de seguridad	6
Cómo cambiar el código maestro	7
Función de seguridad	8
Mensajes de error	8
INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE EN PARED	9
ESPECIFICACIONES	10

PARTES



CAJA FUERTE

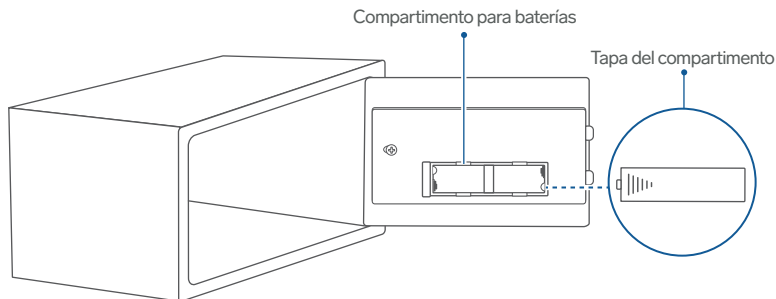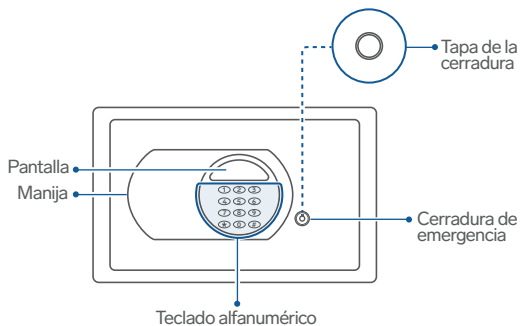

LLAVES



CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

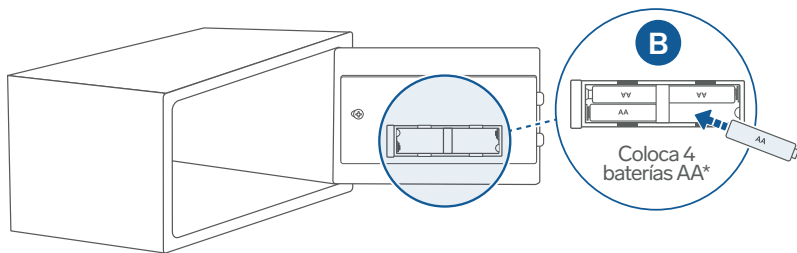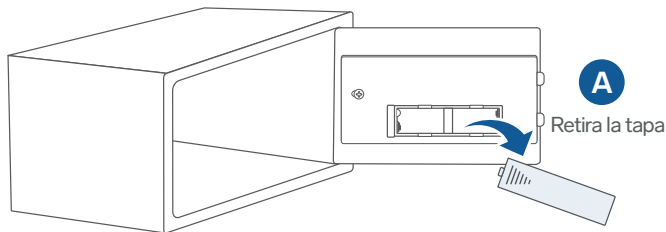

Presiona el botón # para comprobar el estado de las baterías.

En la pantalla se mostrará un mensaje según la cantidad de carga disponible:

BA-H = Baterías con carga

BA-L = Baterías con carga baja

Si las baterías se llegan a agotar, puedes alimentar la caja a través del puerto USB A con un cable del mismo tipo y un convertidor de voltaje* de 5 V ---


*De venta por separado

MODO DE USO


■ Abre la caja con la llave

Para abrir la caja por primera vez o en caso de que olvides el código de seguridad, debes utilizar la llave de emergencia.


- 1** Retira la tapa de la cerradura oculta.



- 2** Introduce la llave y girala a la izquierda.



- 3** Jala la puerta para abrirla.

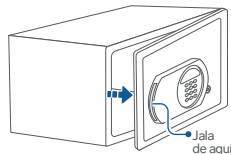

■ Asigna un código de seguridad

- 1** Ingresa el código de seguridad predeterminado: **1234**.

- 2** Presiona el botón # para confirmar.
*Los pernos se abrirán y en la pantalla se mostrará el mensaje **OPENED**.*

- 3** Con la puerta abierta, introduce el nuevo código de 4 dígitos y presiona #.
*El sistema se activará, los pernos se cerrarán y en la pantalla se mostrará el mensaje **CLOSED**. Después, se mostrará el código que ingresaste.*

- 4 Ingresa el código de seguridad nuevo y oprime # para abrir los pernos.
- 5 Si requieres cerrar la caja, cierra la puerta e ingresa el código de seguridad nuevo.
- 6 Presiona el botón # para confirmar.
*Los pernos se cerrarán y en la pantalla se mostrará el mensaje **CLOSED**.*

■ Abre y cierra la caja con el código de seguridad

- 1 Ingresa el código de seguridad predeterminado: **1234**
Si ya lo has cambiado, introduce el nuevo código.
- 2 Presiona el botón # para confirmar.
*Los pernos se abrirán y en la pantalla se mostrará el mensaje **OPENED**.*
- 3 Si requieres cerrar la caja, cierra la puerta e ingresa el código de seguridad.
- 4 Presiona el botón # para confirmar.
*Los pernos se cerrarán y en la pantalla se mostrará el mensaje **CLOSED**.*


En caso de introducir un código erróneo 4 veces, el equipo no aceptará ningún otro código durante 5 minutos.
*En la pantalla se mostrará el mensaje **HOLD + #**, donde # son los minutos que faltan para poder reingresar un código.*

Si has olvidado el código de seguridad, introduce el código maestro (**011223**) para abrir la caja y asigna un nuevo código de seguridad.


■ Cómo cambiar el código maestro

El código maestro predeterminado de fábrica es: **011223**


- 1** Con la puerta abierta, presiona el botón* dos veces.
*En la pantalla se mostrará el mensaje **PROG.***

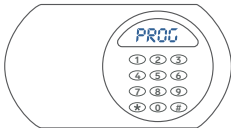


- 2** En cuanto desaparezca el mensaje, introduce el código de fábrica: **011223**

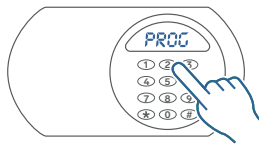

- 3** En la pantalla se mostrará el mensaje **NEU**, espera que desaparezca e introduce un nuevo código de 6 dígitos.

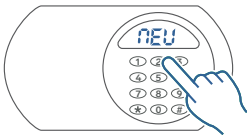

- 4** En la pantalla se mostrará el mensaje **AGAIN**, cuando desaparezca, introduce otra vez el nuevo código.

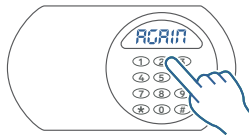

Cuando el proceso haya concluido satisfactoriamente, en la pantalla se mostrará el mensaje **DONE**.



- Si introduces mal un código o no coincide las dos veces que lo ingresaste, en la pantalla se mostrará el mensaje **ERROR**. Repite el procedimiento.
- El tiempo de espera entre cada ingreso de código es de 5 segundos; si se excede el tiempo, se cancelará el proceso.

■ Función de seguridad

Ocultar el código

Antes de introducir el código de seguridad, presiona el botón*.
De esta manera no serán visibles los dígitos.


■ Mensajes de error

Mensaje	Significado	Procedimiento
Error	El código introducido es incorrecto	Introduce el código correcto.
Error1	Uno o más pernos bloqueados La puerta no se puede abrir correctamente	Empuja ligeramente la puerta hacia adentro para aflojar el perno.
Error2	El cerrojo se bloqueó mientras se cerraba la puerta	Empuja ligeramente la puerta hacia adentro para aflojar el perno.


INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE EN PARED

- 1 En el lugar donde instalarás la caja fuerte, realiza las marcas de perforación.


Se recomienda instalar la caja en una superficie sólida y firme.

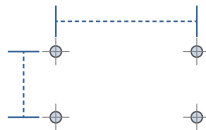


- 2 Perfora con una broca de 3/8" a una profundidad de 5 cm.

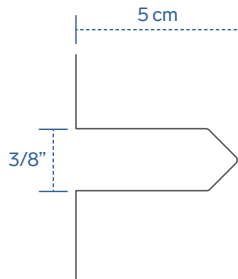


3 Une el casquillo y la cuña, e introdúcelos en el orificio.

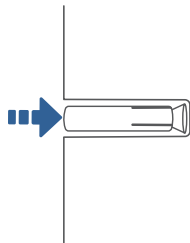

4 Coloca la caja fuerte haciendo coincidir los orificios.

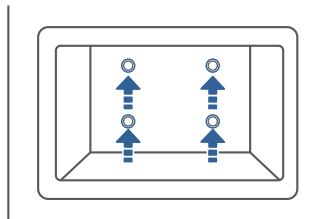

5 Introduce los tornillos y apriétalos para fijar la caja fuerte.

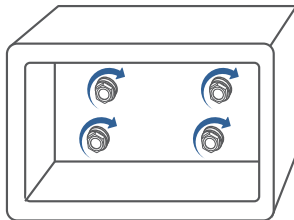

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6 V $\overline{\text{---}}$ (4 x AA)

Dimensiones: 350 x 250 x 250 mm

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Caja fuerte electrónica hotelera

Modelo: SEG-503

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00

NOTAS

NOTAS

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@ @steren.official](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

