

Triple apagador Wi-Fi con control remoto

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el apagador ni sobre el control remoto.
- No los sumerjas en agua ni en ningún tipo de líquido.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o polvosos.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques los dispositivos sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No intentes desarmar ni reparar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.6). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE


INSTALACIÓN DEL APAGADOR	4
VINCULACIÓN CON EL CONTROL REMOTO	9
USO CON LA APP <i>STEREN HOME</i>	10
Registrar una cuenta de usuario	10
Configuración Wi-Fi	12
Interfaz de la app	14
Temporizadores	15
Menú de Ajustes	20
Ajustes secundarios	21
Cómo compartir el control con otros usuarios	22
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	23
ESPECIFICACIONES	24

INSTALACIÓN DEL APAGADOR

ATENCIÓN

Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica.


- 1 Introduce una cuña en la parte inferior de la placa, en medio de las dos muescas. Después, con mucho cuidado, haz palanca para desprenderla.

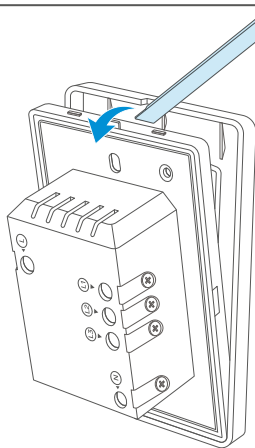


NOTA

Te recomendamos
usar una cuña de
plástico.


- 2** Identifica los cables de tu instalación, y conéctalos como se muestra en el diagrama:

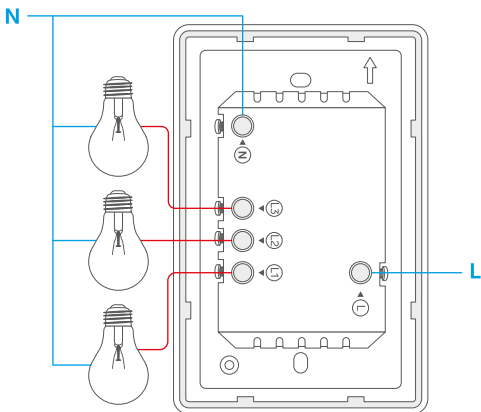



- 3** Coloca la base del apagador en la chalupa (registro eléctrico), y fíjala con los tornillos. Luego, monta la placa sobre la base.

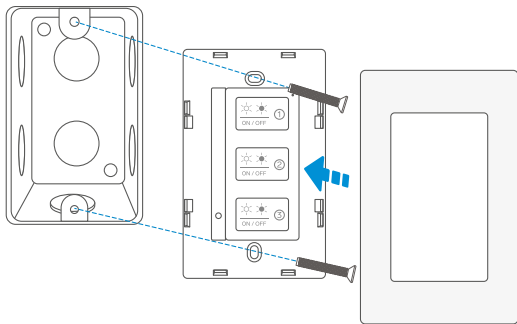

- 4** Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica. El indicador LED de vinculación empezará a destellar.

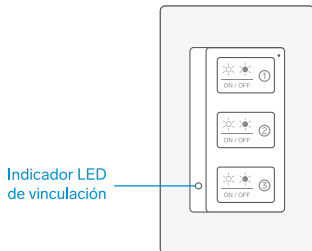

- 5** Retira el control remoto del compartimento y jala el plástico aislante.

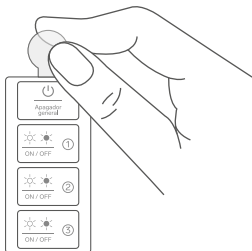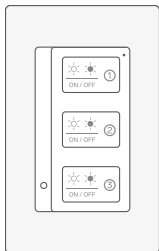


Control remoto

Si no vas a utilizar el control durante un periodo prolongado, colócalo nuevamente en su posición.

- 6** Verifica que cada foco conectado encienda correctamente, tocando los switches tanto del apagador como del control remoto.

Cada switch tiene un indicador LED que permanecerá iluminado cuando el foco conectado esté encendido; de igual forma, estará apagado cuando el foco conectado esté en reposo.

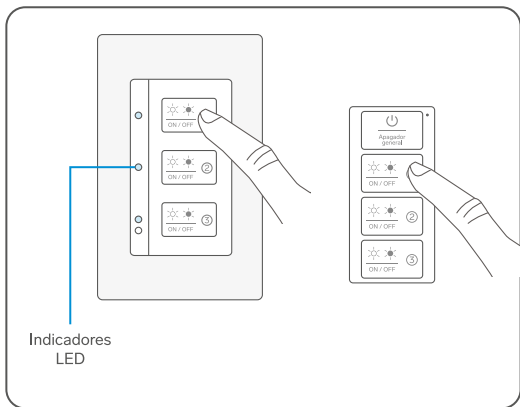

VINCULACIÓN CON EL CONTROL REMOTO

Vincular un switch:

- 1 En el apagador, verifica que el switch que deseas vincular esté apagado.
- 2 Mantén presionado el mismo switch hasta escuchar un tono.
- 3 En el control remoto, oprime el switch para vincular. *Se escuchará un tono que indica que la conexión fue exitosa.*
- 4 Verifica que el switch configurado en el control remoto encienda y apague correctamente el foco.

Si necesitas vincular otro switch, repite el procedimiento.

Vincular el Apagador general (para apagar o encender los switches con un solo botón):

- 1 Apaga todos los switches del apagador.
- 2 Mantén presionado un switch del apagador hasta escuchar un tono.
- 3 Oprime el **Apagador general** del control remoto. *Se escuchará un tono que indica que la vinculación fue exitosa.*
- 4 Repite los pasos 2 y 3 para los demás switches que faltan por vincular.
- 5 Verifica que el **Apagador general** encienda y apague correctamente todos los focos.

USO CON LA APP STEREN HOME

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2.4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2.4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.
- Apaga los datos móviles del dispositivo inteligente.

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Steren Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3** Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Después, habilita la casilla **Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Acuerdo del usuario**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

Registrar

México

Correo electrónico
steren,mexico@steren.com.mx

☒ Estoy de acuerdo [Política de privacidad](#) y [Acuerdo del Usuario](#)

Obtenga el código de verificación

- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta; presiona **Finalizado**.

<

Introducir código de verificación

Código de verificación incorrecto, por favor inténtelo otra vez.

El código de verificación se ha enviado a su correo: steren,mexico@steren.com.mx [Enviar de nuevo](#)

[¿No recibió un código?](#)

<

Establecer la contraseña

Contraseña

Finalizado

- 5** Habilita los permisos necesarios para disfrutar de la experiencia completa y todas las funcionalidades de la aplicación, para concluir el proceso.

Necesitamos los siguientes permisos para ofrecerle mejores servicios:

Cuando utilice esta aplicación, recopilaremos la información necesaria (incluidos datos estadísticos, datos de uso de la red, eventos de bloqueo de la aplicación) para monitorear el rendimiento de la aplicación.

Acceso a datos de la app

☒ Permitimos recopilar datos relacionados con el uso del producto. Las funciones básicas seguirán disponibles, aunque inhabilita los permisos.

Recomendaciones personalizadas

☒ Permitimos recomendar contenido mediante anuncios y notificaciones. Si lo inhabilita, no le enviaremos nada de su interés.


Ir a la aplicación

Configuración Wi-Fi


Antes de empezar, verifica que el indicador LED de vinculación esté destellando; si esto no sucede, mantén presionado cualquiera de los switches del apagador hasta que el LED comience a destellar. (Esto indica que el equipo está en espera de conexión Wi-Fi).

1 Enciende el Bluetooth de tu teléfono móvil o tableta, para optimizar la conexión.

2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.

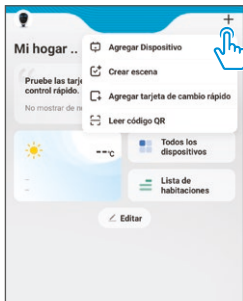

3 Espera hasta que el equipo sea localizado automáticamente, y después selecciónalo.

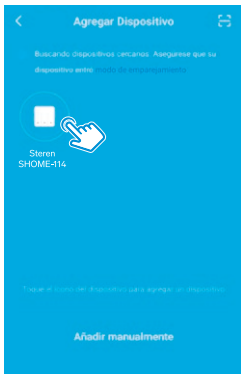

- 4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.




- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Después, opcionalmente, puedes elegir un nombre para identificar el equipo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.




El indicador LED de vinculación se mantendrá encendido cuando la conexión se haya establecido.

Interfaz de la app

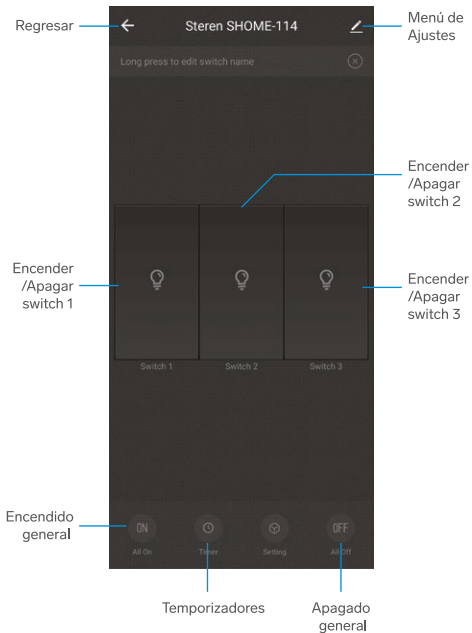

Temporizadores

- 1 Selecciona el switch al que deseas programarle un temporizador.

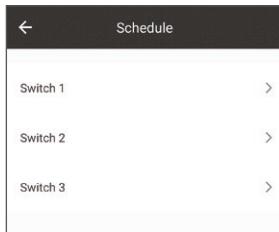

- 2 Selecciona un modo de temporizador disponible:

Countdown



Este temporizador te permite ajustar una cuenta regresiva para cambiar el estado actual del switch: si está encendido pasará a apagado; si está apagado pasará a encendido, al finalizar el tiempo establecido.

El ajuste máximo de tiempo es de 23 h y 59 min.

El ajuste mínimo es de 1 min.

- 1 Selecciona las horas / minutos del conteo.



2 Selecciona  para iniciar la cuenta regresiva.

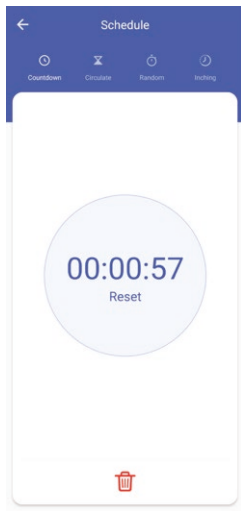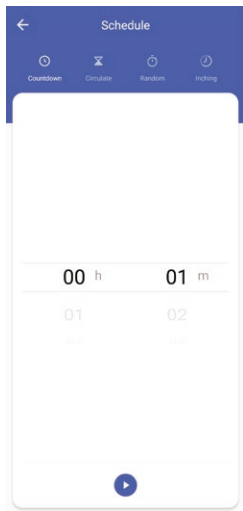

Circulate

En este tipo de temporizador, te será posible establecer ciclos de encendido y de apagado dentro de un horario. Además, podrás repetir esta configuración en diferentes días de la semana.

- 1 Selecciona **+ Add Circulate**.
- 2 Establece la hora y los minutos de inicio y de fin del ciclo.
- 3 Selecciona los días de la semana en los que aplicará la regla.
- 4 Establece la duración del estado de encendido del switch (mínimo 1 minuto).
- 5 Establece la duración del estado de apagado del switch (mínimo 1 minuto).
- 6 Selecciona **Save**, para guardar los cambios.
- 7 Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario.

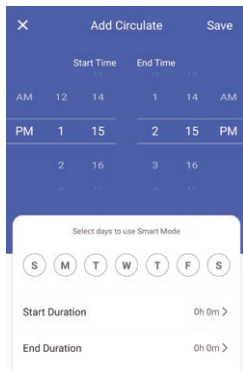
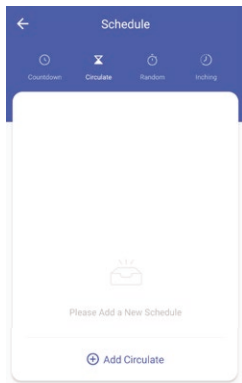


Random

Con este temporizador, los periodos de encendido y apagado se realizarán de manera aleatoria dentro del horario establecido.

El lapso mínimo programable es de 30 min.

- 1 Selecciona **+ Add Random**.
- 2 Ajusta el horario de inicio y el horario de fin del temporizador.
- 3 Selecciona los días de la semana en los que aplicará la regla.
- 4 Selecciona **Save**, para guardar los cambios.
- 5 Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario.

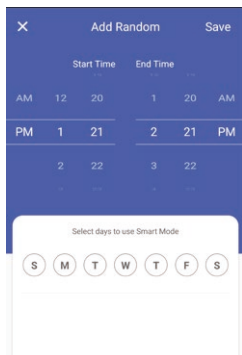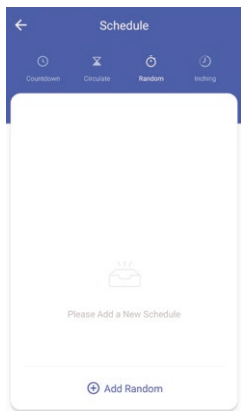


Inching

Esta función permite regresar el switch al estado de apagado, en caso de que se haya ejecutado una regla de encendido o se haya encendido manualmente, siendo posible configurar hasta mínimo 1 segundo de espera después de encendido para pasarlo nuevamente a apagado.

Ten cuidado de que esta configuración no entre en conflicto con reglas establecidas en los temporizadores Random o Circulate; de ser así, el switch pasará a apagado siempre después del tiempo de espera establecido.

- 1 Ajusta los minutos o los segundos de espera.
- 2 Desliza el interruptor a la derecha para activar la función.

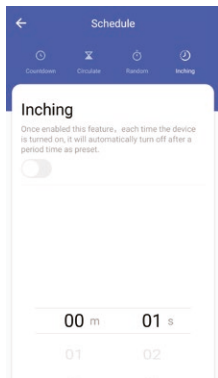


Menú de Ajustes



Cambiar la configuración de reinicio del apagador:

Cuando se interrumpa y restablezca la energía eléctrica del apagador, podrás elegir si deseas que todos los switches se enciendan o permanezcan apagados automáticamente.

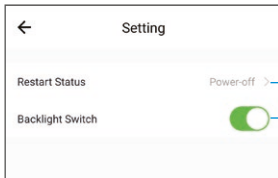

Apagar o encender el
indicador LED de vinculación

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.


- 1 Selecciona el ícono de Menú de Ajustes.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono de Menú de Ajustes.
- 2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

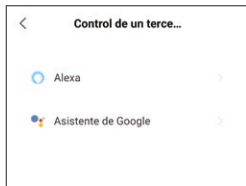

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110-240 Vca 50/60 Hz 8 A

Carga: 600 W incandescentes/salida – 150 W LED/salida

Frecuencia de operación: 2.4 GHz / 433 MHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

CONTROL

Alimentación: 3 Vcc (1 x CR2032)

Distancia máxima: 30 m

Frecuencia de operación: 433 MHz

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Triple apagador Wi-Fi con control remoto

Modelo: SHOME-114

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnequil de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**





Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)
 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)
 [steren.oficial](https://open.spotify.com/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

