


Contacto doble Wi-Fi

Manual de instrucciones

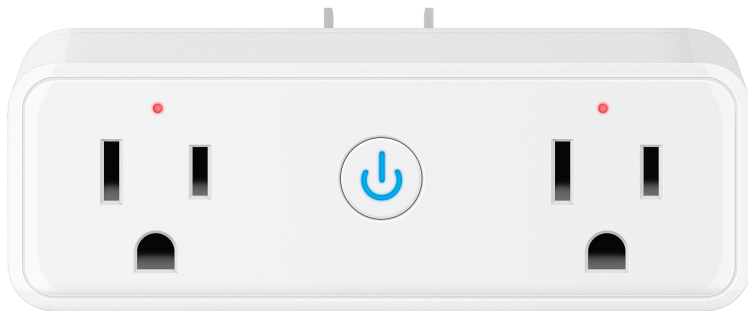

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el contacto en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el contacto a condiciones de agua o de humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- No introduzcas objetos diferentes a una clavija en las ranuras de los contactos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No excedas el límite de 1 000 W y de preferencia mantén el consumo al 80% de la corriente nominal al conectar aparatos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

INSTALACIÓN	4
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	5
Registrar una cuenta de usuario	5
Configuración Wi-Fi	7
Interfaz de la aplicación	10
Temporizadores	11
Otras configuraciones	13
Menú de Ajustes	14
Cómo compartir el control con otros usuarios	15
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	16
ESPECIFICACIONES	17

INSTALACIÓN

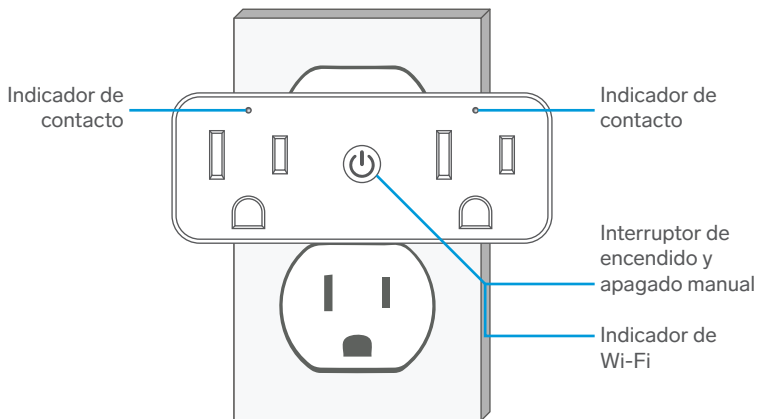

Al conectar el contacto a una toma eléctrica, el indicador de Wi-Fi comenzará a destellar; esto significa que el contacto está en modo de espera de configuración Wi-Fi. Si no se realiza la configuración dentro de 3 minutos aproximadamente después de conectarlo, el indicador se apagará.

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

CONSIDERACIONES

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.
- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



Stereon Home
Electrónica Stereon



- 3** Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

Registrar

Mexico

Correo electrónico

☐ Estoy de acuerdo [Política de privacidad](#) y [Acuerdo del Usuario](#)

Obtenga el código de verificación



- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

Introducir código de verificación

El código de verificación se ha enviado a su correo: steren.mexico@steren.com Enviar de nuevo (58s)

¿No recibió un código?



Establecer la contraseña

Contraseña

Utilice 6-20 caracteres con una combinación de letras y números.


Finalizado




Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.


Antes de empezar, asegúrate de que el indicador de Wi-Fi esté destellando; si esto no sucede, mantén presionado el interruptor del contacto (mientras el equipo está encendido) hasta que el indicador comience a destellar. *Esto indica que está en modo de espera de configuración.*

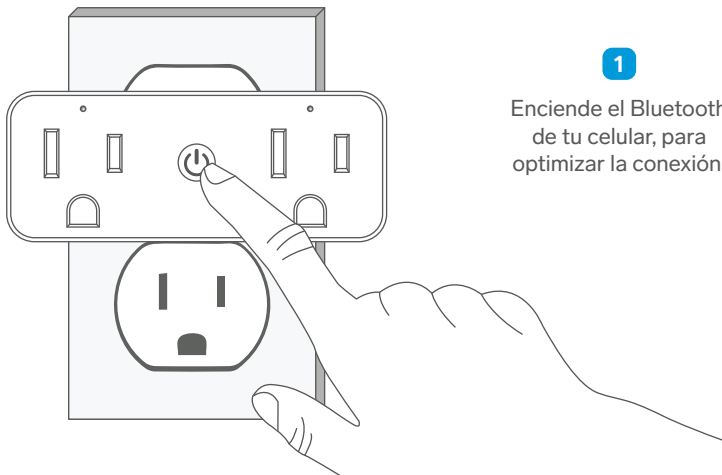

- 2** En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.

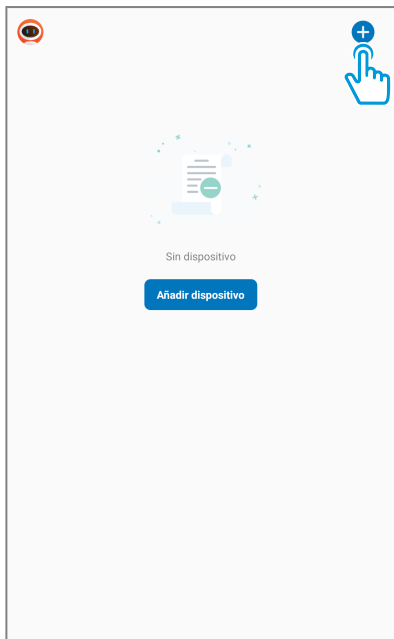

- 3** Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.

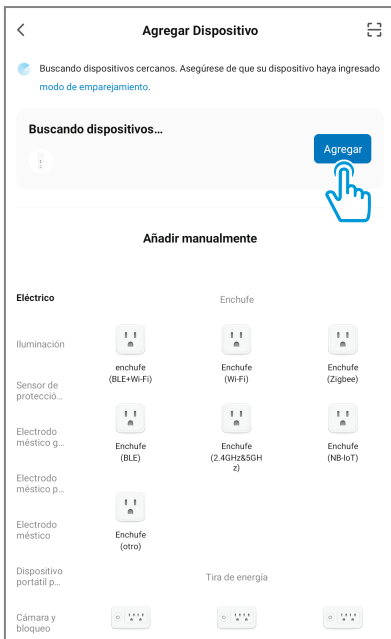

- 4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*

×

Introduzca la información de la red wifi

Elija el Wi-Fi e ingrese la contraseña

📶

Steren_pruebas

⌵

🔒

.....

⌵

Siguiente

- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.

×

Agregar Dispositivo

1 dispositivo(s) se están agregando

1

1

2

Steren SHOME-130

Se está agregando



×

Agregar Dispositivo

1 dispositivo(s) se agregaron con éxito

1

1


2

Steren SHOME-130

Se agregó con éxito

Finalizado

Interfaz de la aplicación

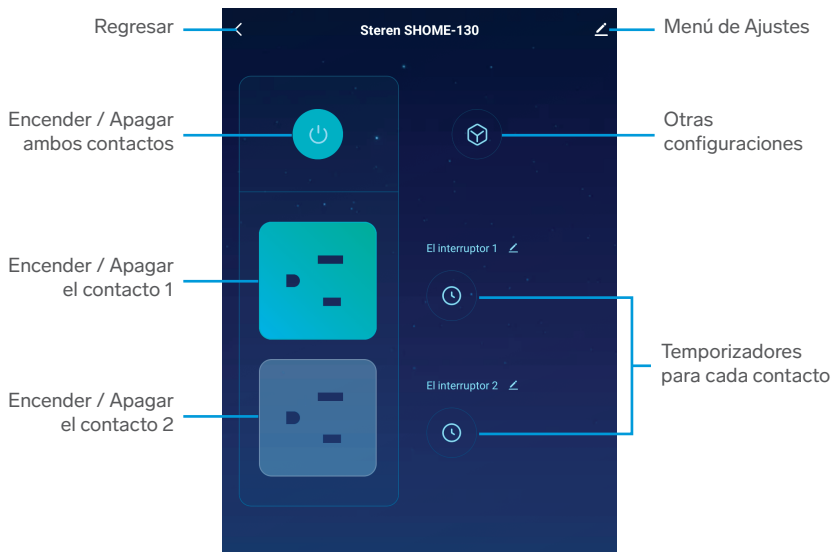



Al programar un tipo de temporizador, este no debe entrar en conflicto con otro programado en el mismo contacto.

Selecciona ⌚. Posteriormente, programa el temporizador que más se adecúe a tus necesidades.

• Contador regresivo (Cuenta atrás)

1. Selecciona **Cuenta atrás**, para agregar una cuenta regresiva.
2. Ajusta las horas y/o los minutos del conteo.
3. Verifica que el interruptor esté en verde, y presiona ▶ para iniciar el conteo.

Después de que termine el conteo, la salida de energía se activará o se desactivará en el contacto seleccionado, dependiendo del estado que tenía inicialmente.

• Horarios (Relojería)

1. Selecciona **Relojería**, para agregar un horario de encendido o apagado automático.
2. Pulsa ⊕ para agregar un horario.
3. Ajusta la hora de la ejecución. Luego, toca en los días de la semana, para seleccionar la repetición.
4. Ajusta la hora y el estado del contacto (**On / Off**) y selecciona **guardar**.

Puedes agregar más horarios para ese mismo contacto, siempre que no interfiera con otros temporizadores.

• Cíclico (Cronometraje de ciclo)

1. Selecciona **Cronometraje de ciclo**. Después, elige ⊕ para comenzar a configurar el ciclo.
2. Ajusta la hora de inicio del ciclo y su hora de finalización.
3. Toca en los días de la semana, para seleccionar la repetición.
4. Ajusta el tiempo en estado encendido. (Mínimo 1 minuto).
5. Elige el tiempo en estado apagado. (Mínimo 1 minuto).
6. Selecciona **Guardar**, para terminar de configurar el ciclo.

En este tipo de temporizador, el estado de la salida de energía en el contacto cambiará entre encendido y apagado constantemente, con las duraciones de tiempo fijado en cada estado, dentro de la hora de inicio y la hora de finalización.

• Aleatorio (Tiempo aleatorio)

1. Selecciona **Tiempo aleatorio**, para comenzar a configurar el ciclo aleatorio.
2. Pulsa ⊕ para agregar un horario.
3. Ajusta la hora de inicio del ciclo y su hora de finalización.
4. Toca en los días de la semana, para seleccionar la repetición.
5. Selecciona **Guardar**, para terminar de configurar el ciclo.


En este tipo de temporizador, el estado de la salida de energía en el contacto cambiará entre encendido y apagado, con duraciones aleatorias entre cada estado, dentro de la hora de inicio y la hora de finalización.

• Impulso (Interrupción de punto)

1. Selecciona **Interrupción de punto**, para comenzar a configurar el tiempo de retorno automático.
2. Activa el interruptor de la función de impulso.
3. Ajusta la duración del impulso. (Mínimo 1 segundo).

En este tipo de temporizador, cuando el contacto sea puesto en estado “activado” iniciará un conteo regresivo automáticamente para apagarse al terminar. Este conteo depende del ajuste que hayas realizado en el paso 3.

Otras configuraciones

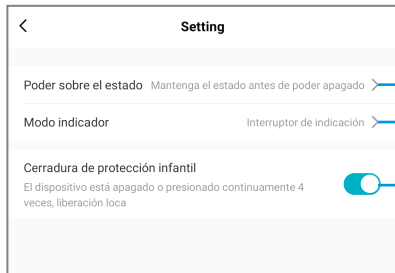


Configuración del estado inicial de los contactos tras una desconexión

Configuración de los indicadores de estado

Configuración de activación manual de las salidas. (Se requiere oprimir el interruptor 4 veces para activar la salida de energía en los contactos)

Menú de Ajustes

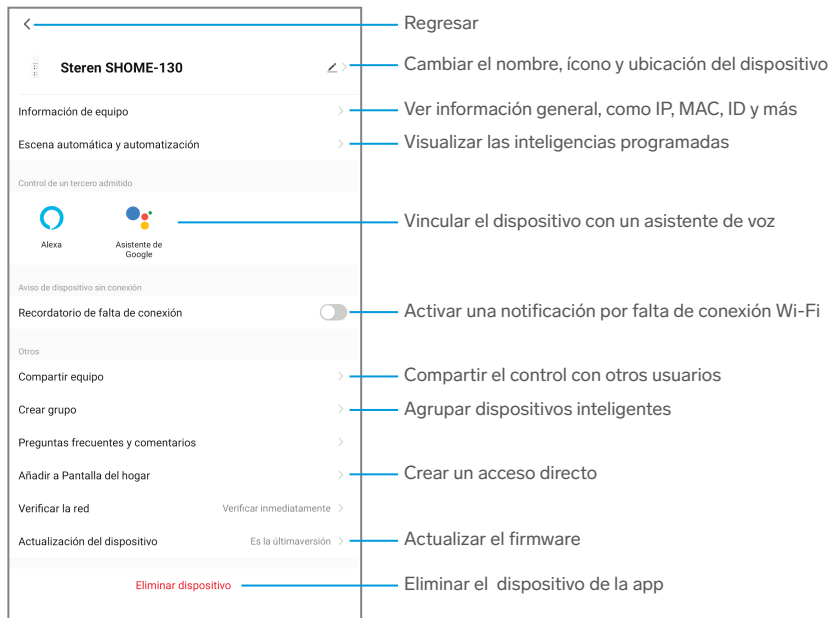

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación Steren Home y tener una cuenta registrada.



- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

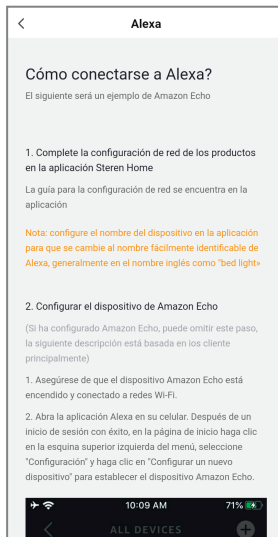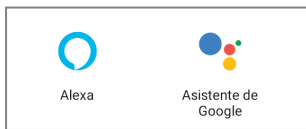

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 125 V~ 60 Hz 10 A máx.

Carga máxima: 1 000 W

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Contacto doble Wi-Fi
Modelo: SHOME-130
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00



Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.official
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

