Steren | smart home

Contacto doble Wi-Fi con doble cargador USB Wi-Fi

Manual de instrucciones



SHOME-131

V0.0 / 0725B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o polvosos.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques el dispositivo sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No intentes desarmar ni reparar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 15) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.6). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.


ÍNDICE

DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN 4

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME* 5
Registrar una cuenta de usuario 5
Configuración Wi-Fi 9
Interfaz de la app 13
Temporizadores 14
Ajustes secundarios 20
Menú de Ajustes 21
Cómo compartir el control con otros usuarios 22
Vincular el dispositivo con un asistente de voz 23

ESPECIFICACIONES 24

DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

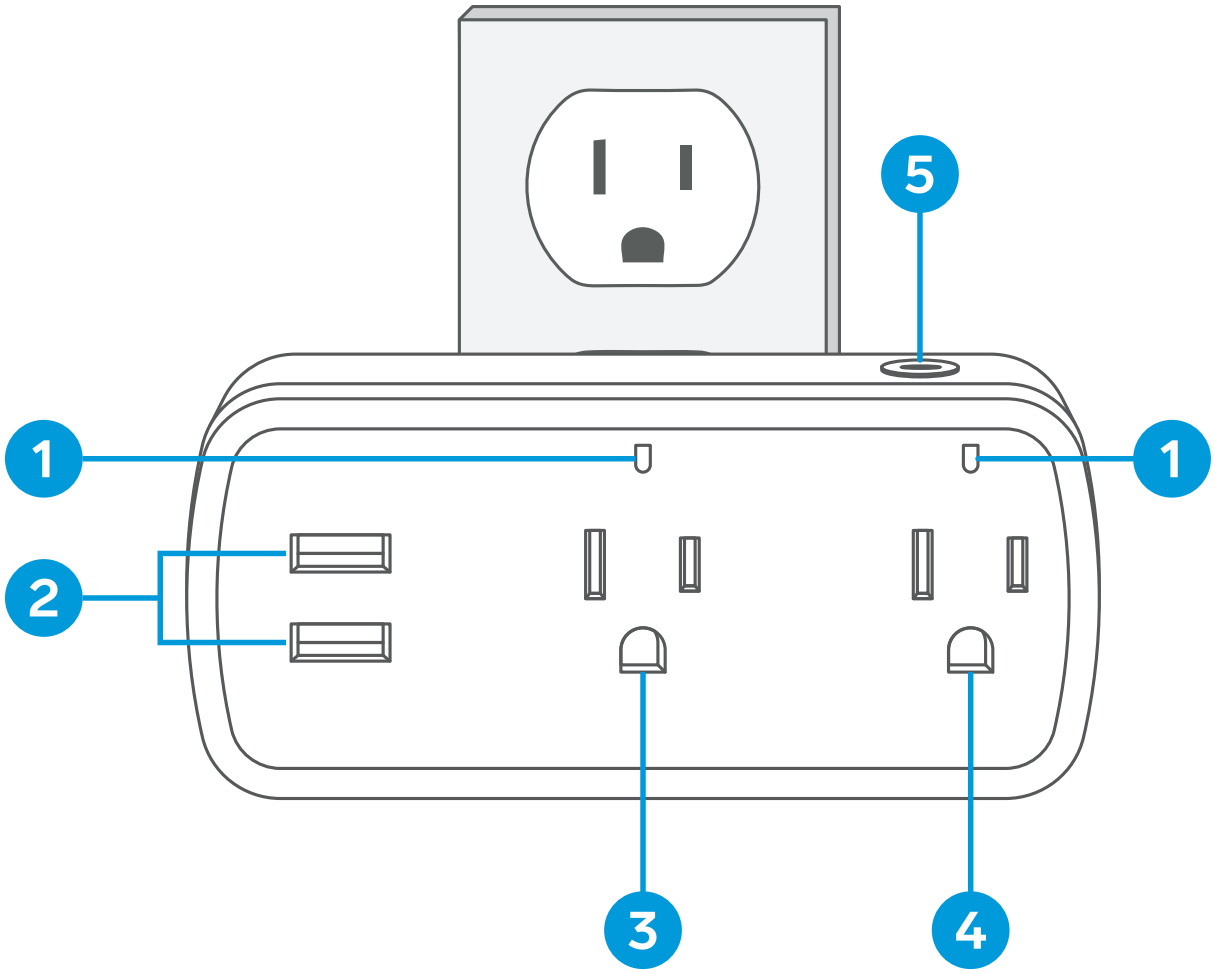

1. Indicadores LED de los contactos y de vinculación
2. Puertos USB
3. Contacto 2
4. Contacto 1
5. Interruptor de encendido y apagado manual

CONTROL DESDE LA APP *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2.4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2.4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.
- Apaga los datos móviles del dispositivo inteligente.


Registrar una cuenta de usuario

1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home.*




2

Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**; selecciona **Crear cuenta nueva**.

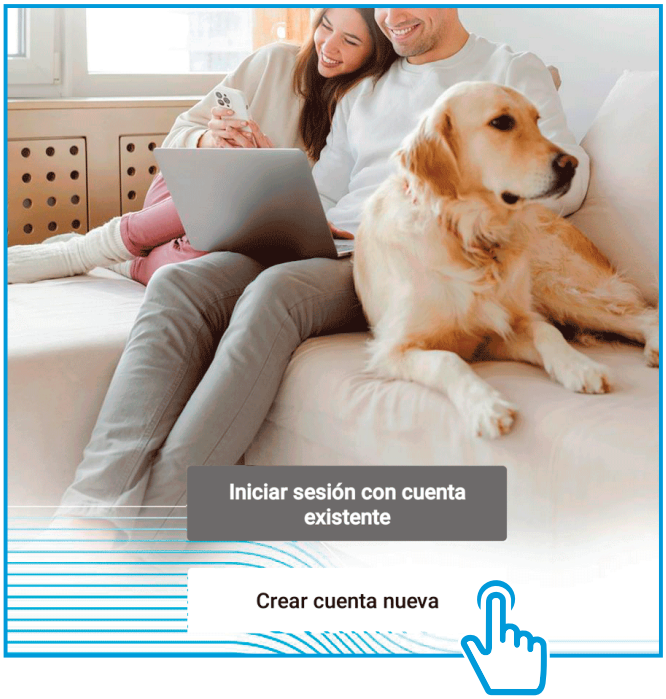


3

Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Después, habilita la casilla **Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Acuerdo del usuario**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

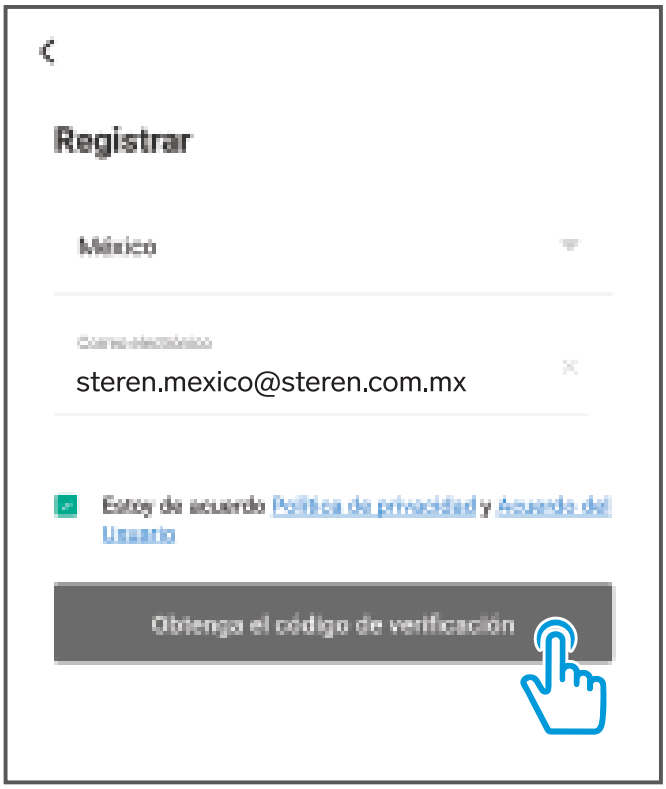

4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado**.

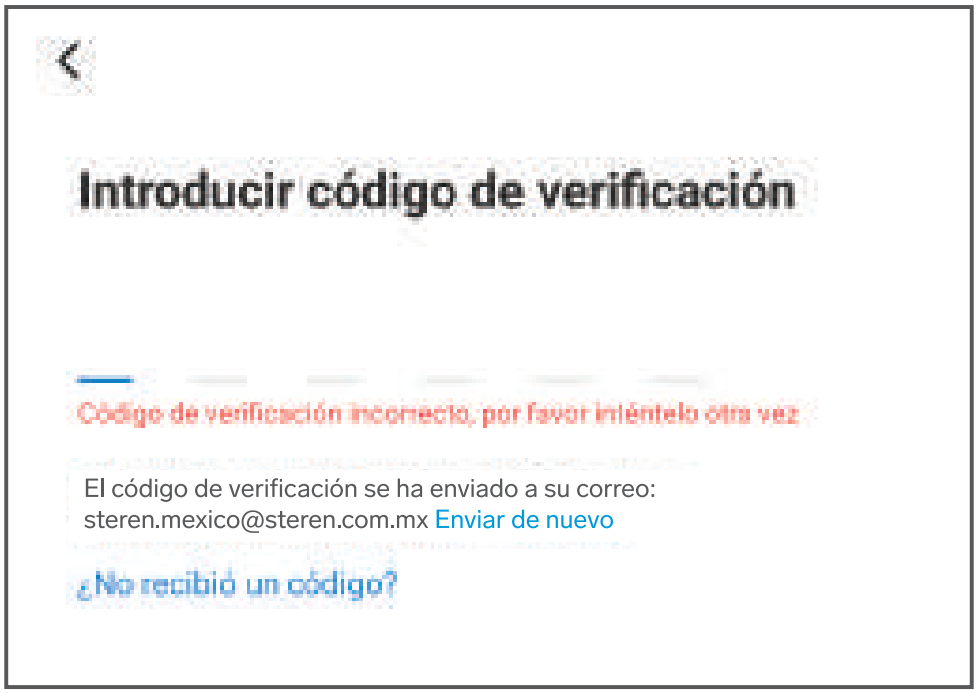



5 Habilita los permisos necesarios para disfrutar de la experiencia completa y todas las funcionalidades de la aplicación, para concluir el proceso.



Configuración Wi-Fi

Antes de empezar, verifica que los indicadores LED de los contactos estén destellando, si no es así, oprime el interruptor hasta que comiencen a destellar.

1. Enciende el Bluetooth de tu teléfono móvil o tablet, para optimizar la conexión.

2. En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.




3 Espera hasta que el equipo sea localizado automáticamente, y después selecciónalo.




4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*




5 Espera hasta que se realice la conexión. Después, opcionalmente, puedes elegir un nombre para identificar el equipo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

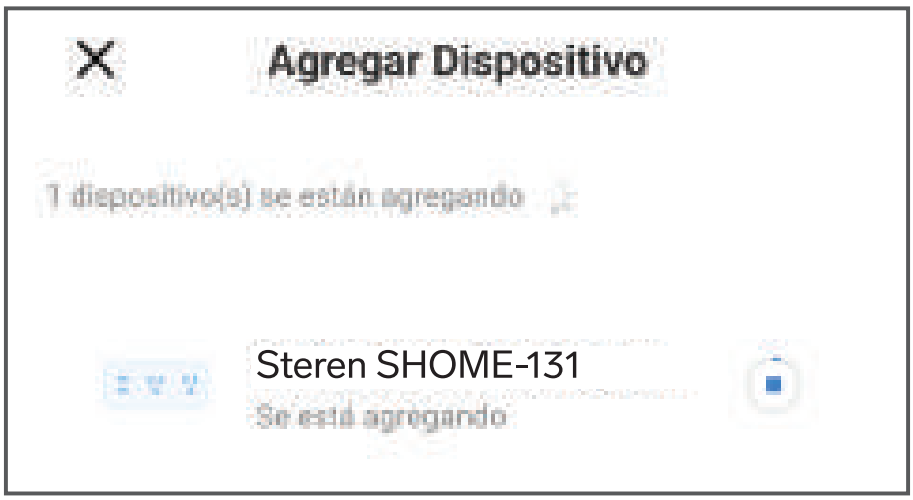

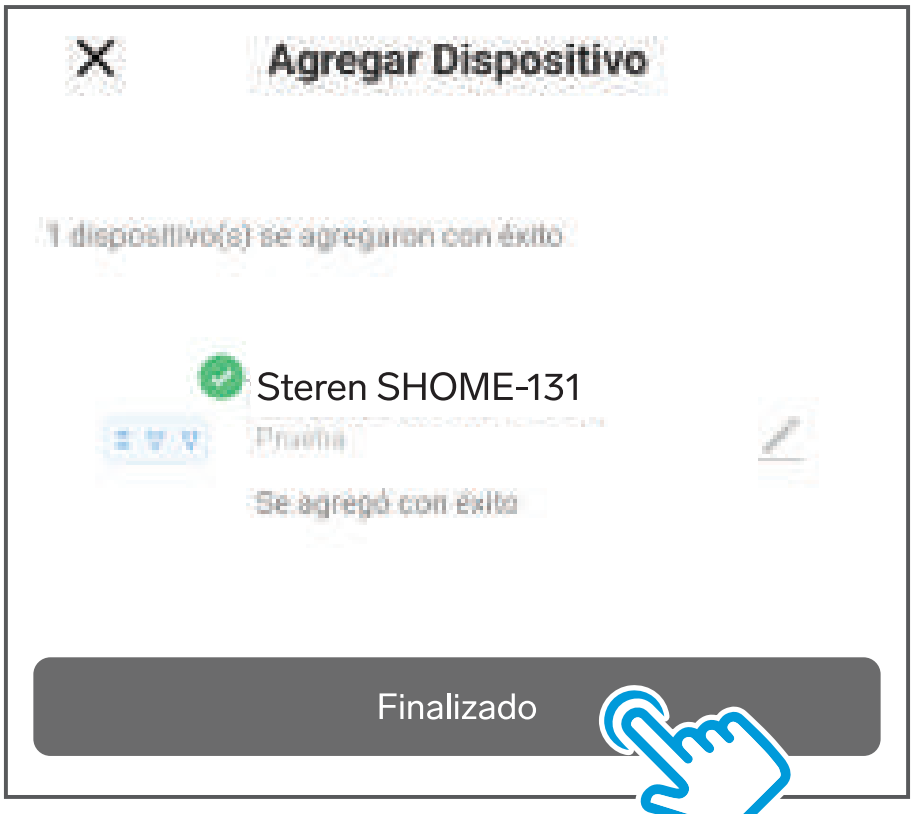

Interfaz de la app

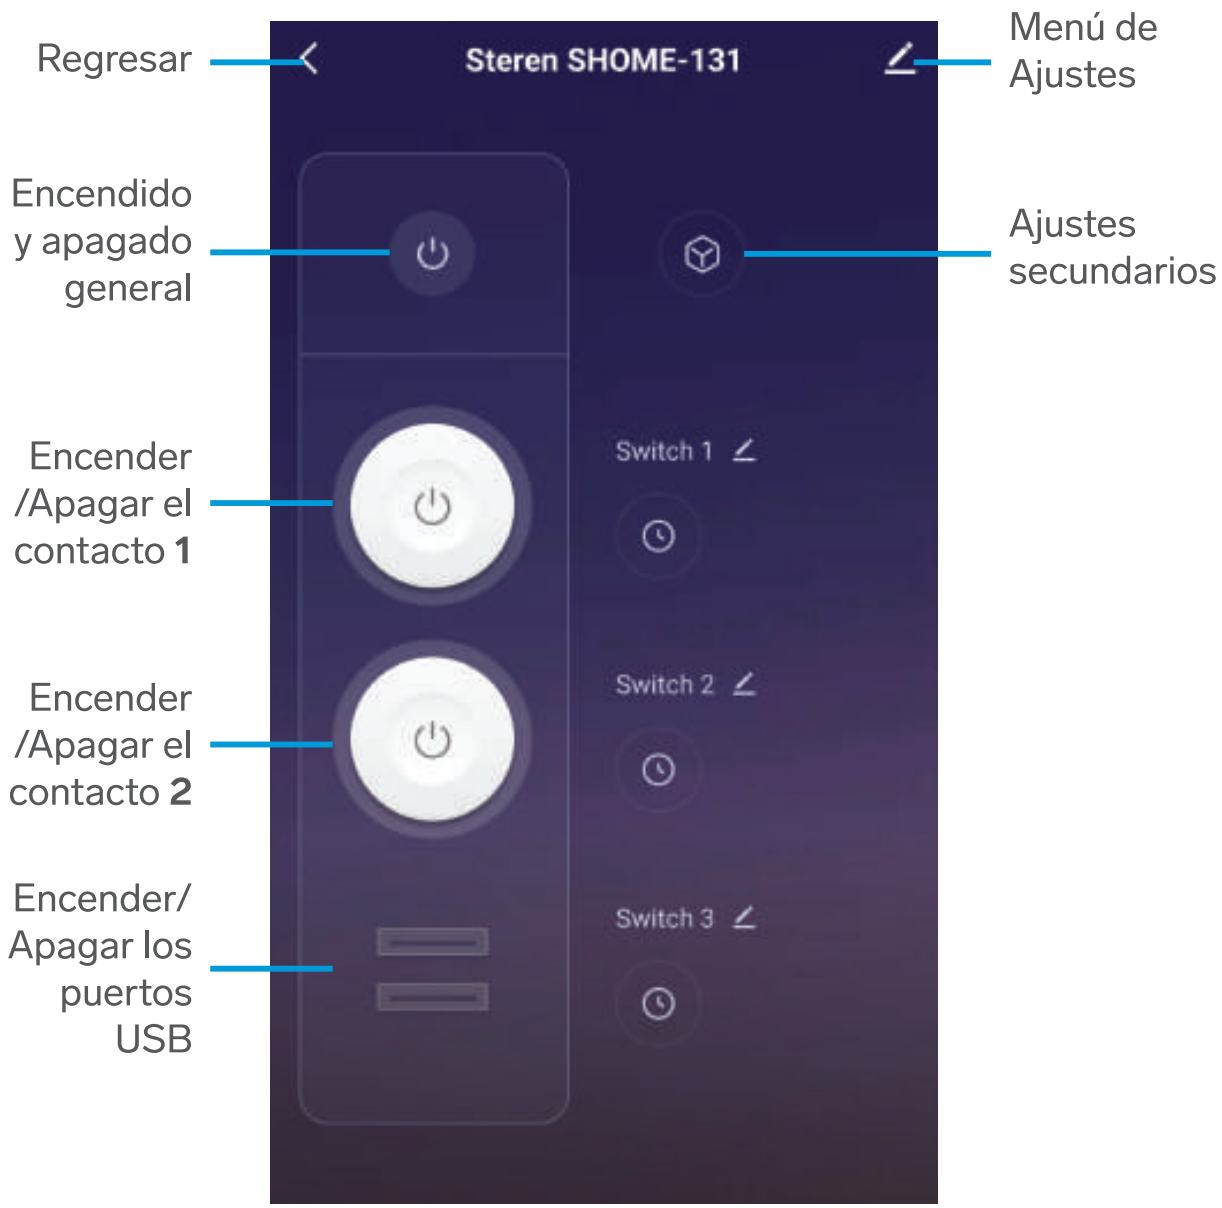

Nota
Selecciona el ícono si deseas asignarle un nombre a cada contacto o a los puertos USB.

Temporizadores


1. Selecciona el ícono ◷ en los puertos USB o el contacto al que deseas agregarle un temporizador.
2. Selecciona un modo de temporizador disponible:


Timer

Este temporizador te permite ajustar una cuenta regresiva para cambiar el estado actual del contacto: si está encendido pasará a apagado; si está apagado pasará a encendido, al finalizar el tiempo establecido.

El ajuste máximo de tiempo es de 23 h y 59 min.
El ajuste mínimo es de 1 min.

1. Selecciona las horas / minutos del conteo.
2. Selecciona ▶ para iniciar la cuenta regresiva.

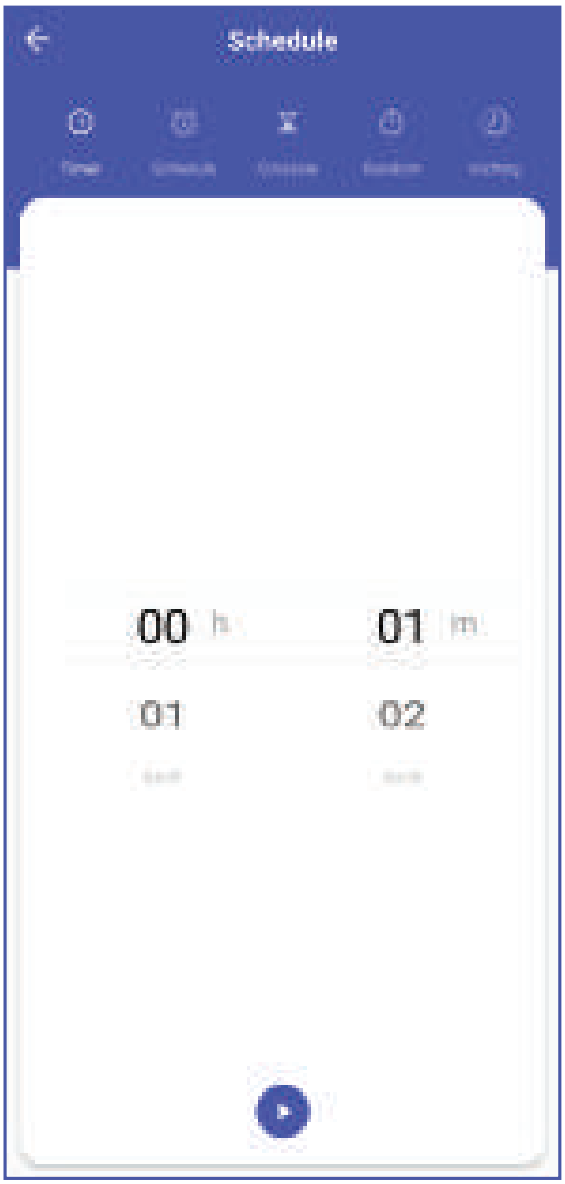


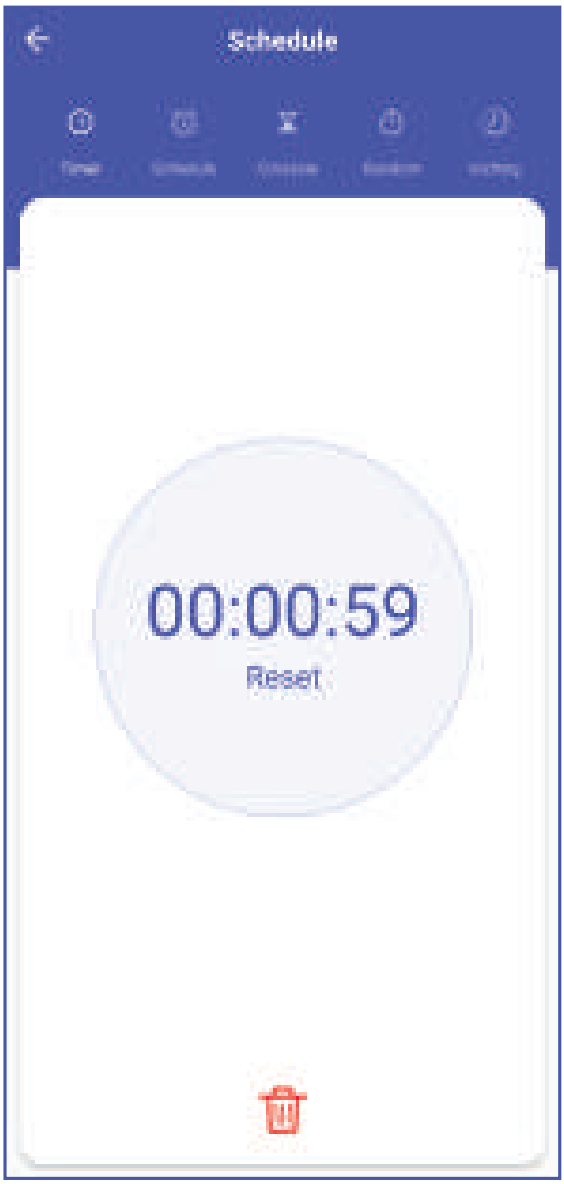

Schedule

En este tipo de temporizador, te será posible establecer un horario de encendido o de apagado. Además, podrás repetir esta configuración en diferentes días de la semana.

1. Selecciona **+ Add Schedule**.
2. Establece la hora y los minutos.
3. Selecciona los días de la semana en los que aplicará la regla.
4. Elige **ON** para programar el encendido u **OFF** para el apagado.
5. Selecciona **Save**, para guardar los cambios.

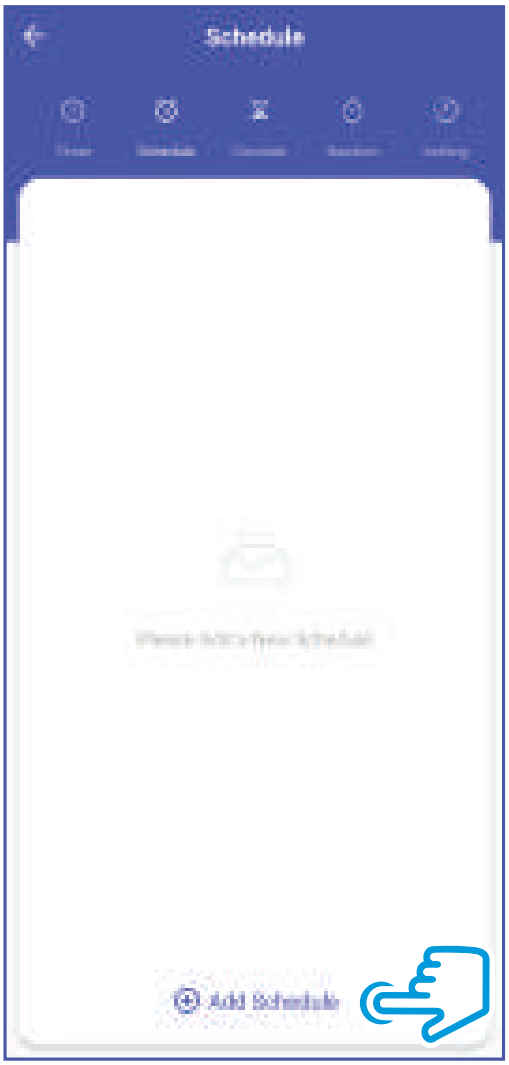




Circulate

En este tipo de temporizador, te será posible establecer ciclos de encendido y de apagado dentro de un horario. Además, podrás repetir esta configuración en diferentes días de la semana.

1. Selecciona **+ Add Circulate**.
2. Establece la hora y los minutos de inicio y de fin del ciclo.
3. Selecciona los días de la semana en los que aplicará la regla.
4. Establece la duración del estado de encendido del contacto (mínimo 1 minuto).
5. Establece la duración del estado de apagado del contacto (mínimo 1 minuto).
6. Selecciona **Save**, para guardar los cambios.
7. Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario.

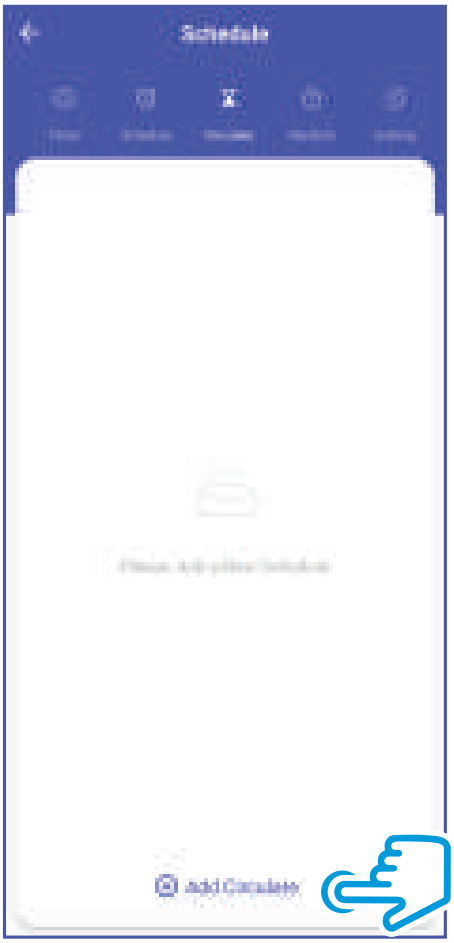



Random

Con este temporizador, los periodos de encendido y apagado se realizarán de manera aleatoria dentro del horario establecido.
El lapso mínimo programable es de 30 min.

1. Selecciona **+Add Random**.
2. Ajusta el horario de inicio y el horario de fin del temporizador.
3. Selecciona los días de la semana en los que aplicará la regla.
4. Selecciona **Save**, para guardar los cambios.
5. Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario.






Inching

Esta función permite regresar el contacto al estado de apagado, en caso de que se haya ejecutado una regla de encendido o se haya encendido manualmente, siendo posible configurar hasta mínimo 1 segundo de espera después de encendido para pasarlo nuevamente a apagado.


Ten cuidado de que esta configuración no entre en conflicto con reglas establecidas en los temporizadores Random o Circulate; de ser así, el contacto pasará a apagado siempre después del tiempo de espera establecido.

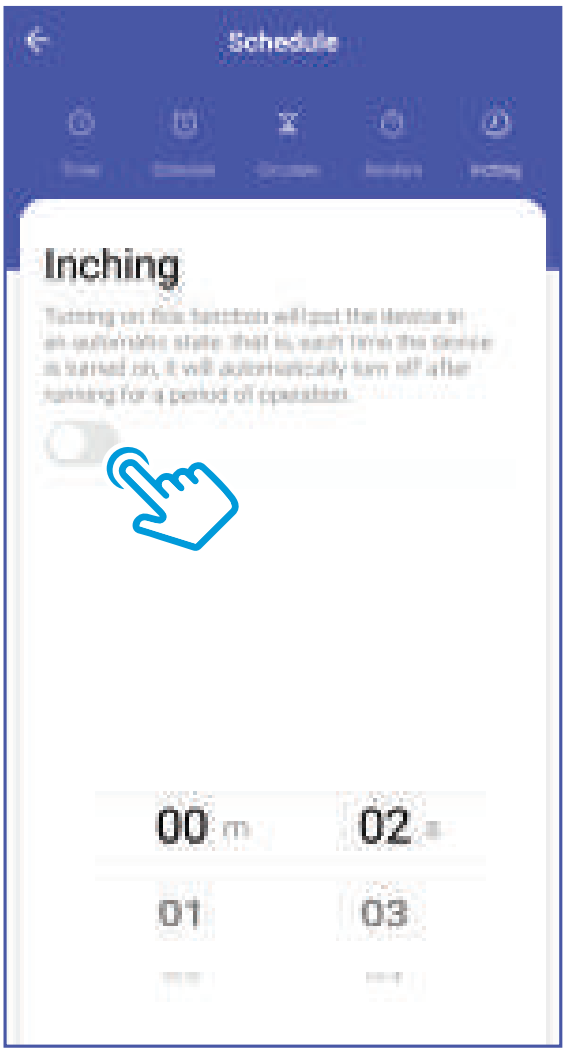

1. Ajusta los minutos o los segundos de espera.

2. Desliza el interruptor a la derecha para activar la función.

Ajustes secundarios

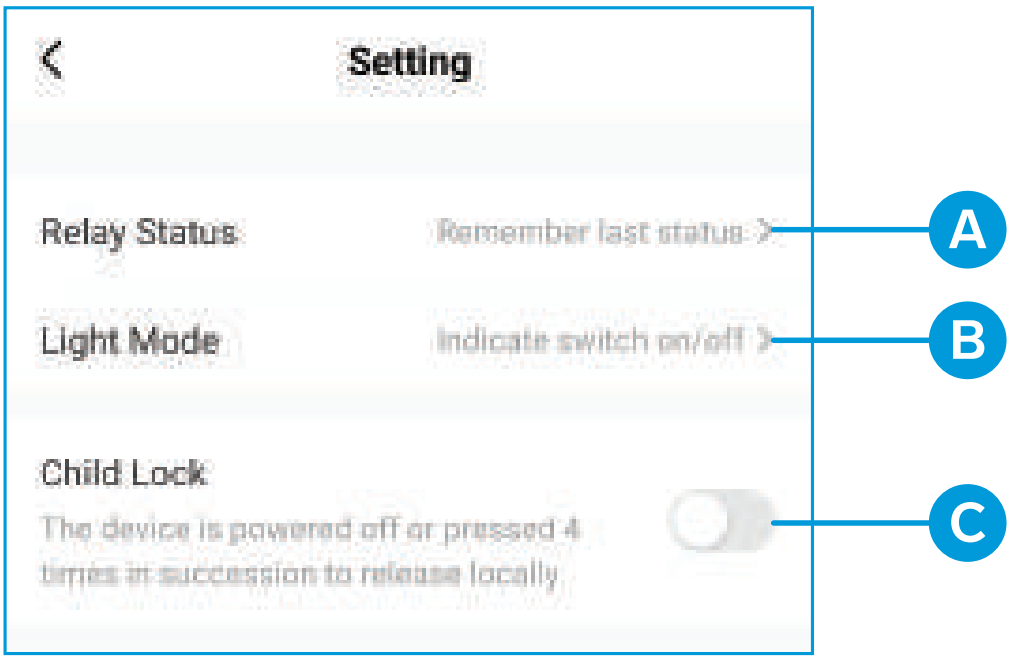


A Cambiar la configuración de reinicio del contacto:
Cuando se interrumpa y restablezca la energía eléctrica del contacto, podrás elegir:
- Que todos los contactos se enciendan.
- Que todos los contactos se apaguen.
- Recordar el último estado de los contactos

B Apagar o encender el indicador LED de los contactos

C Activar el bloqueo para niños
(El dispositivo permanecerá bloqueado y solo se desbloqueará al oprimir el interruptor 4 veces seguidas).

Menú de Ajustes

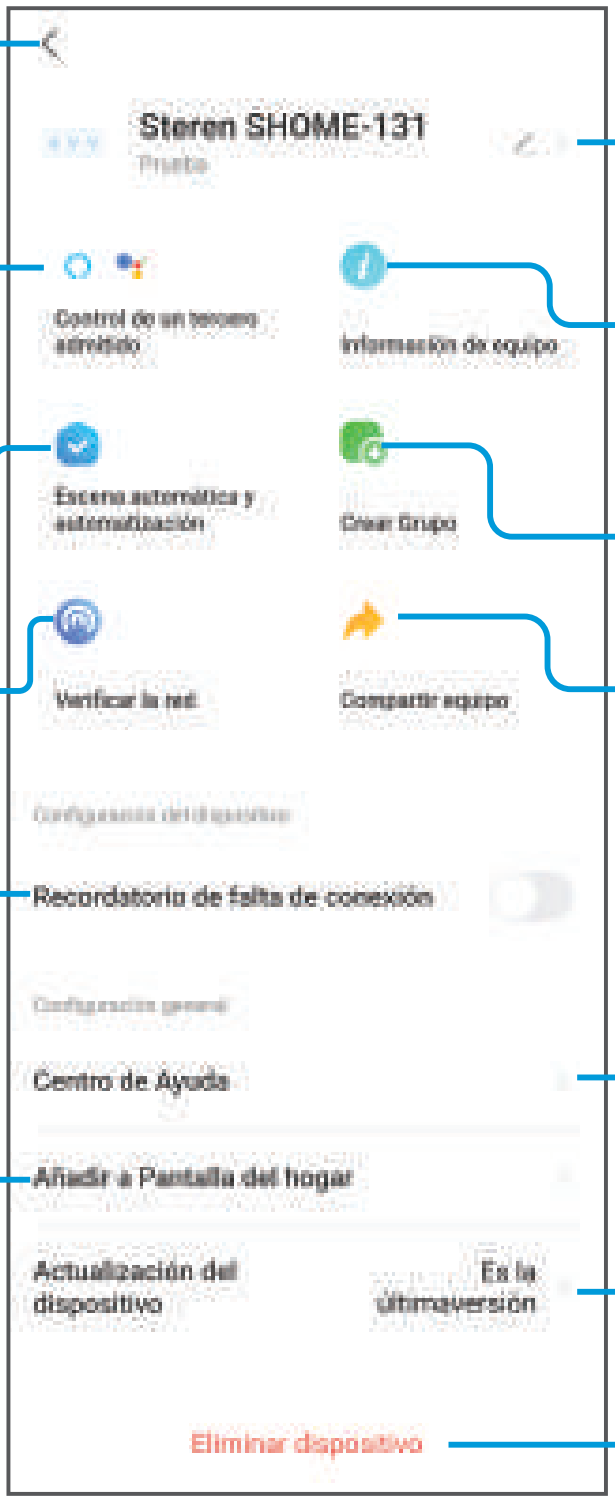

Regresar

Vincular el dispositivo con asistentes de voz

Control simultáneo de equipos

Verificar el estado de la red

Activar una notificación por falta de conexión

Crear un acceso rápido en la pantalla principal

Cambiar nombre, ícono y ubicación del dispositivo

Ver información general (como IP, MAC, ID y más)

Agrupar dispositivos inteligentes

Compartir el control con otros usuarios

Solucionar problemas con la app o con el dispositivo

Actualizar el firmware

Eliminar el equipo de la app

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

1. Selecciona el ícono de Menú de Ajustes.
2. Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
3. Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
4. Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.


Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

1. Selecciona el ícono de Menú de Ajustes.

2. Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.



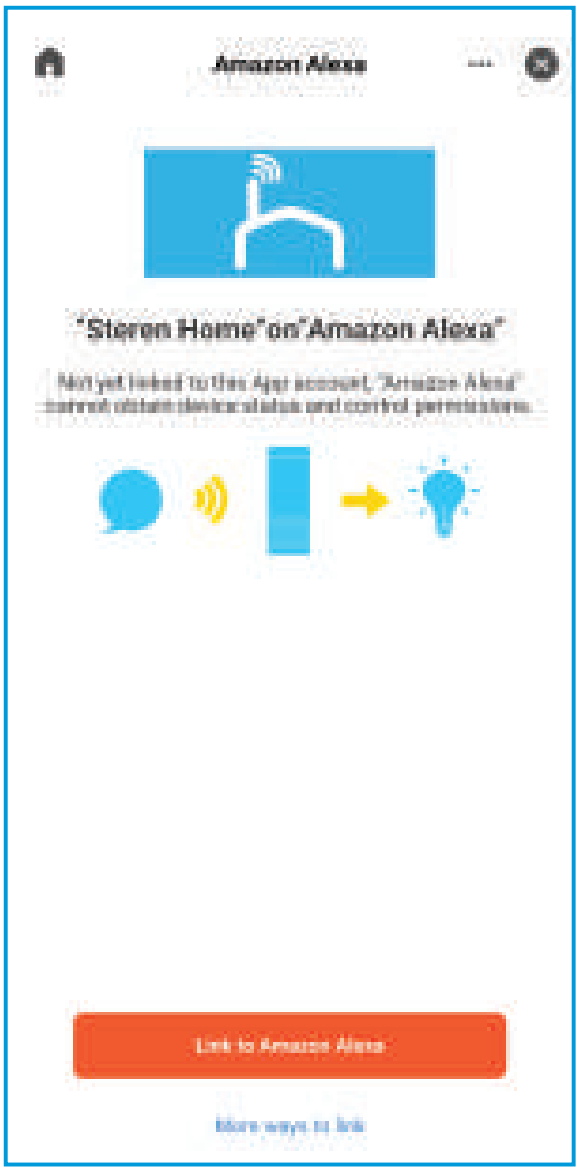

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ 60 Hz 15 A
Carga máxima: 1 800 W
Salida USB: 5 V⎓ 2,1 A / entre ambos puertos
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencia de operación: 2.4 GHz

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Contacto doble Wi-Fi con doble cargador USB Wi-Fi
Modelo: SHOME-131
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren