

Sensor de movimiento Wi-Fi

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el equipo, ya que podría dañarse y se anulará la garantía.
- No instales el sensor en lugares con altas temperaturas, humedad excesiva, exposición directa al sol o cerca de fuentes de calor.
- No coloques objetos pesados sobre el sensor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el sensor al agua ni a la humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el equipo como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 15) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.9). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
CÓMO INSTALAR LAS PILAS	6
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	7
Registrar una cuenta de usuario	7
Conexión Wi-Fi	12
Interfaz de la app	16
Configuración de notificaciones	17
Menú de Ajustes	18
Cómo compartir el control con otros usuarios	19
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	20
INSTALACIÓN DEL SENSOR	21
ESPECIFICACIONES	25

CONTENIDO DEL EMPAQUE

Sensor

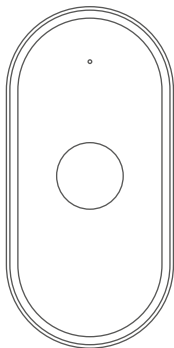


Base con articulación

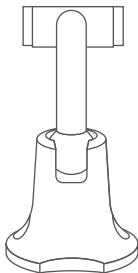

Pijas y taquetes (x2)




DESCRIPCIÓN

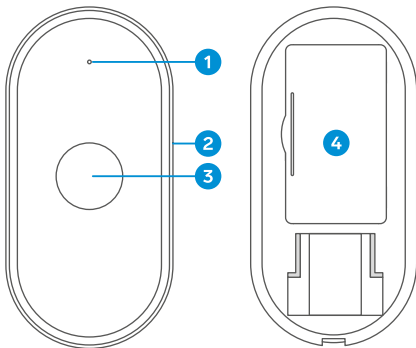

1. Indicador LED
2. Botón de vinculación
3. Sensor PIR
4. Tapa del compartimento de las pilas

CÓMO INSTALAR LAS PILAS

- 1 Levanta y retira la tapa del compartimento de las pilas.
- 2 Inserta 2 pilas AAA (de venta por separado), como se indica en la imagen.

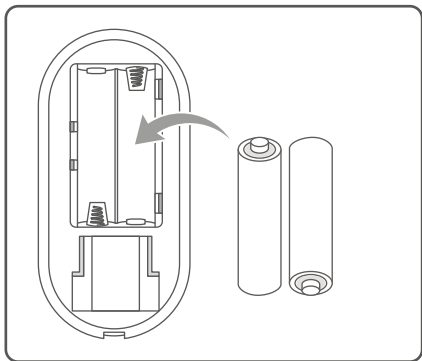

- 3 Vuelve a colocar la tapa.

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un celular o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Ten disponibles los datos de tu red Wi-Fi (nombre y contraseña).
- Confirma que el router esté funcionando en la banda de 2.4 GHz, ya que el equipo no es compatible con 5 GHz.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.
- Desactiva los datos móviles de tu dispositivo inteligente.
- El dispositivo inteligente debe estar conectado a la misma red a la que se conectará el sensor.

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Steren

2

Abre la aplicación.
Lee y acepta la
**Política de
privacidad;**
selecciona **Crear
cuenta nueva.**




3

Selecciona el país e
introduce tu correo
electrónico. Después,
habilita la casilla **Estoy
de acuerdo con la
Política de privacidad
y Acuerdo del
usuario.** Al finalizar,
toca en la opción
**Obtenga el código de
verificación.**



4

Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado**.

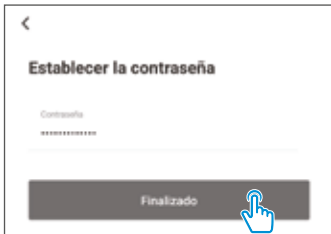

- 5** Acepta los permisos de uso solicitados. Después, selecciona **Ir a la aplicación**.




- 6 Permite que la app envíe notificaciones para asegurar su correcto funcionamiento con los dispositivos vinculados.




Conexión Wi-Fi

Antes de comenzar, verifica que el indicador LED del sensor esté destellando. Si esto no sucede, mantén presionado el botón de vinculación hasta que empiece a hacerlo.

- 1 Enciende el Bluetooth de tu teléfono móvil o tablet, para optimizar la conexión.
- 2 En la app, selecciona el ícono + (ubicado en la parte superior derecha), y selecciona **Agregar Dispositivo**.

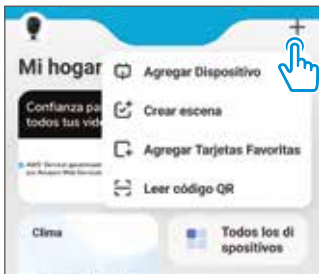

- 3** Espera hasta que el equipo sea detectado automáticamente y, cuando aparezca, selecciónalo.

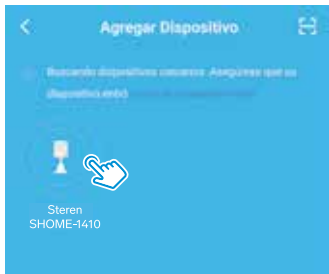

Nota: Si la app solicita permisos adicionales, acéptalos para poder continuar.

- 4** Selecciona la red Wi-Fi a la que se conectará el dispositivo, ingresa la contraseña y presiona **Siguiente**. Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.



Ingresar información de Wi-Fi

Elija el Wi-Fi e ingrese la contraseña

 RedPruebas [Seleccionar Wi-Fi](#)




Siguiente

- 5** Espera a que se realice la conexión. Luego, puedes asignar un nombre al equipo (opcional). Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.





Interfaz de la app

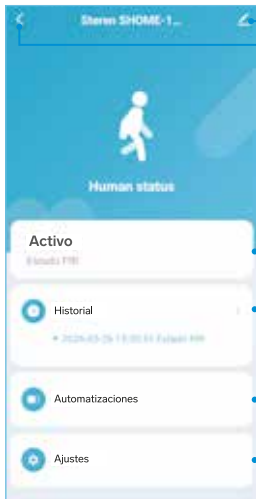

Menú de Ajustes

Regresar


Estado del sensor
en tiempo real

Historial
de eventos


Creación
de escenas

Configuración
de notificaciones

Configuración de notificaciones

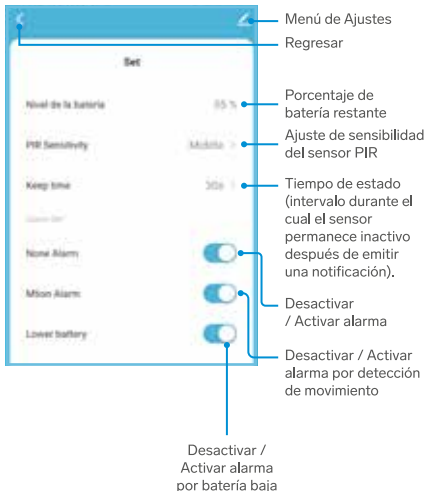

Menú de Ajustes

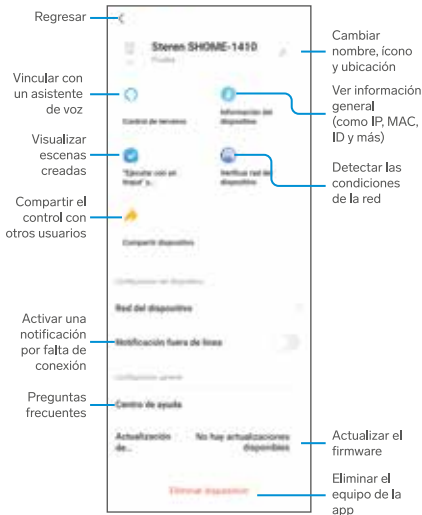



Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono del Menú de Ajustes.
- 2 Selecciona en **Compartir dispositivo**.
- 3 Elige la opción **Cuenta Steren Home**.
- 4 Introduce el país y el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.



Vincular el dispositivo con un asistente de voz


- 1 Selecciona el ícono del Menú de Ajustes.
- 2 Dentro del apartado **Control de terceros**, elige el asistente de voz Alexa y sigue las indicaciones para la vinculación.




INSTALACIÓN DEL SENSOR

Asegúrate de que el área que deseas monitorear quede dentro del rango de detección del sensor (hasta 10 metros).


- 1 Utiliza la base para marcar los puntos de instalación. Después, perfora la superficie.

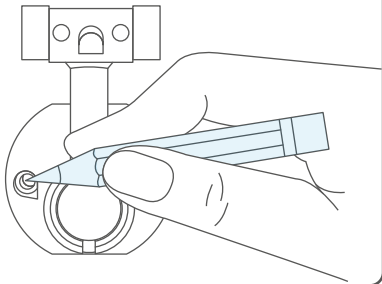


- 2** Coloca los taquetes. Luego, fija la base con los tornillos.

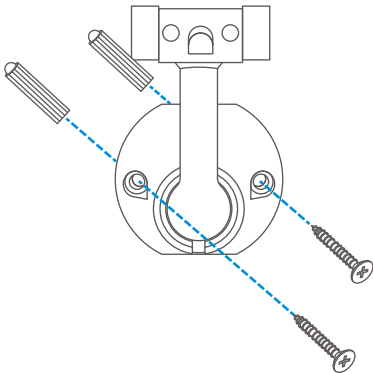

- 3** Inserta el sensor en la base y asegúralo correctamente, como se muestra en la imagen.

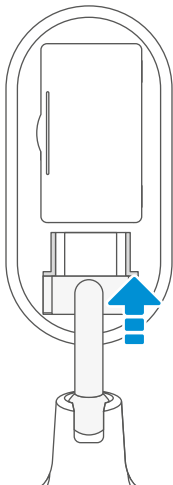

- 4** Ajusta el sensor a la posición deseada.

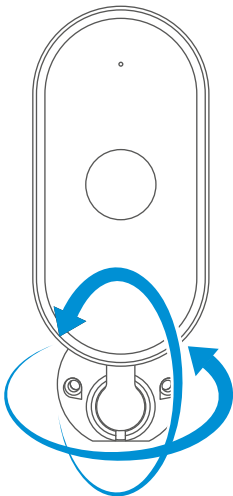

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (2 x AAA)

Distancia de captación: hasta 10 m

Ángulo de detección: 110°

Frecuencia de operación: 2.4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sensor de movimiento Wi-Fi

Modelo: SHOME-1410

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**



Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)

 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)

 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)

 [steren.oficial](https://www.whatsapp.com/channel/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

