

Sensor Wi-Fi para detección de vibración

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales el equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el dispositivo a condiciones de agua o de humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.2.0). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	4
CÓMO COLOCAR LAS PILAS	5
AJUSTE MANUAL DE LA SENSIBILIDAD	6
INSTALACIÓN	7
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	9
Registrar una cuenta de usuario	9
Sincronización Wi-Fi	11
Interfaz de la aplicación	17
Estado de la alarma	18
Programación de escenas	19
Configuración general	24
Cómo compartir el control con otros usuarios	25
Ajustes	27
ESPECIFICACIONES	28


DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

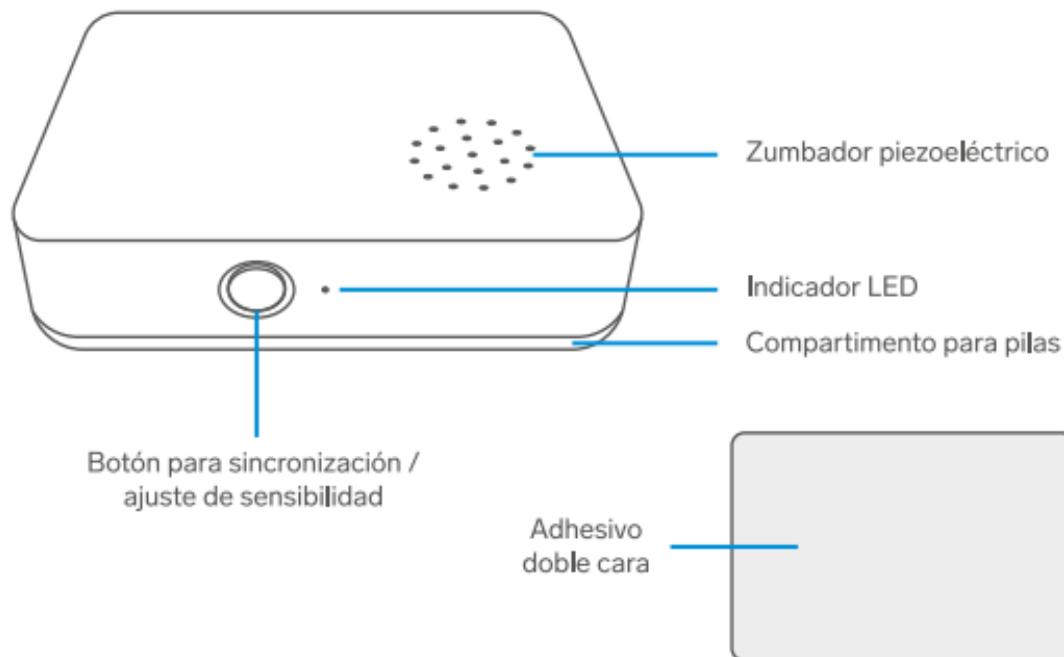

CÓMO COLOCAR LAS PILAS

Desliza la tapa del compartimento e instala 2 pilas AAA*. Después, coloca nuevamente la tapa.


Cuida la orientación de la polaridad de las pilas que está marcada en el fondo del compartimento.

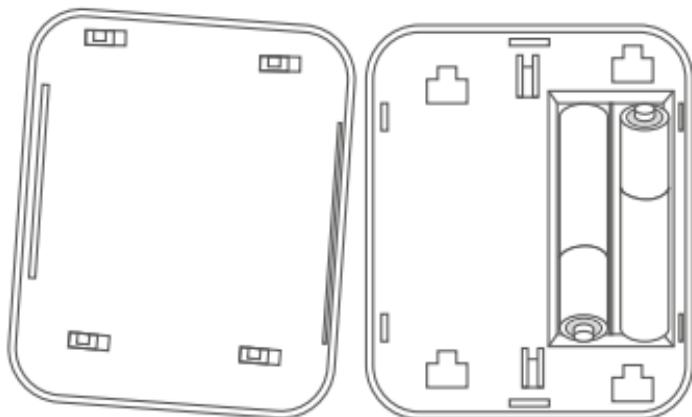

*De venta por separado.

AJUSTE MANUAL DE LA SENSIBILIDAD

Presiona el botón para ir ajustando la sensibilidad de vibración:

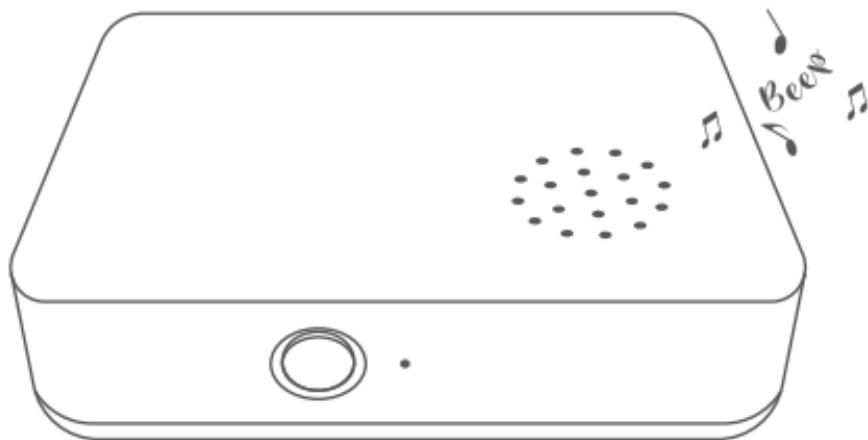


Un beep = Nivel bajo

Dos beeps continuos = Nivel medio


Tres beeps continuos = Nivel alto

INSTALACIÓN

- 1 Retira el protector de un lado del adhesivo, y colócalo en la parte trasera del sensor.

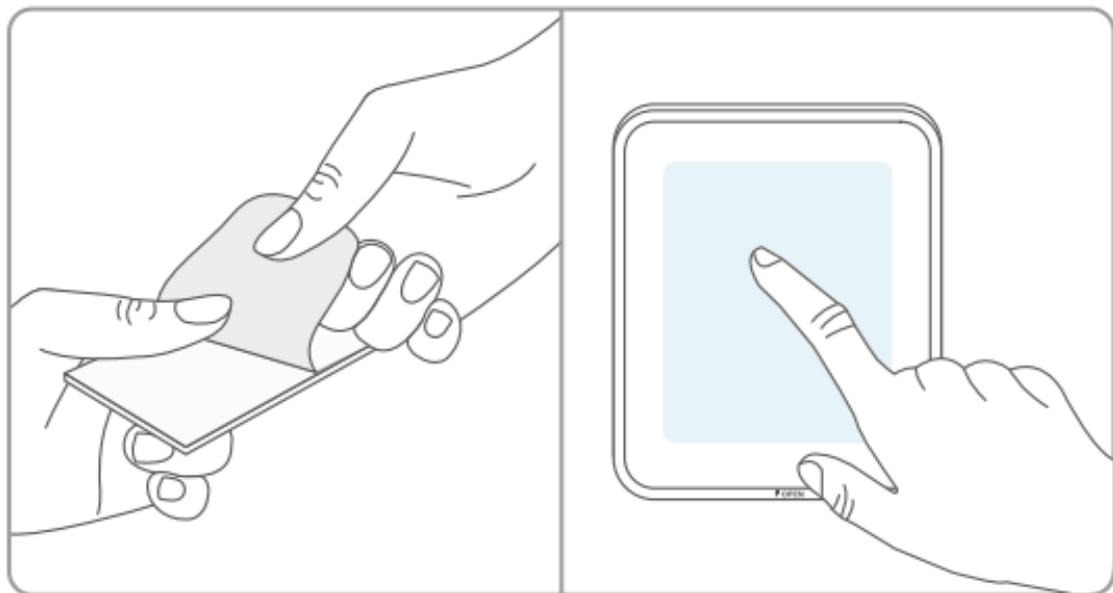

- 2 Retira el otro protector, y pega el sensor en el objeto.

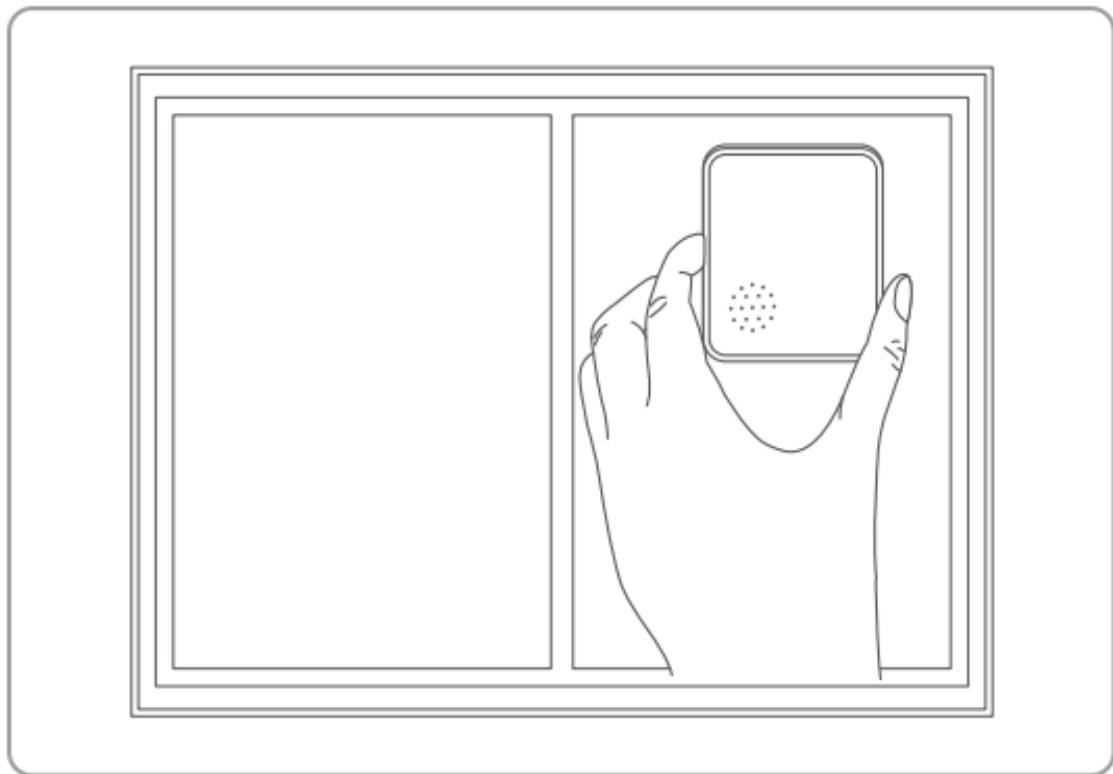

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



- 3** Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

Registrar

Mexico

Correo electrónico

Obtenga el código de verificación

- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

Introducir código de verificación

El código de verificación se ha enviado a su correo: steren@mexico@steren.com. Enviar de nuevo (58s)

¿No recibí un código?

Establecer la contraseña


Contraseña

Finalizado

Sincronización Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

- 1 En la app, selecciona el icono + (del lado derecho superior). Después, elige **Agregar Dispositivo**.

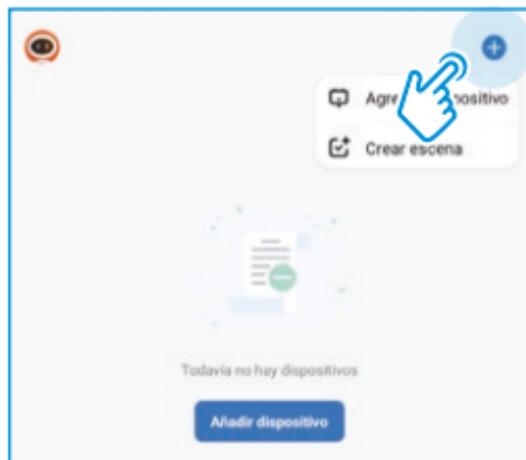

- 2 Selecciona la clasificación **Sensor de protección**. Luego, la opción **Sensor de Vibración (Otro)**. Por último, elige **Configuración**.



- 3** Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.

Selecciona una red WiFi de 2.4GHz

Si tu red es de 5GHz, conéctate a la red de 2.4GHz para realizar la sincronización. Método de ajuste de router común



Siguiente

- 4** Selecciona la casilla **Verifique que el indicador parpadee rápidamente**. Después, presiona **Siguiente**.

Primero, reinicie el dispositivo.

Encienda el dispositivo, asegúrese de que la luz azul esté encendida y la luz roja parpadee.




Realice el emparejamiento de la red como se le solicita. >

Verifique que el indicador parpadee rápidamente.

Siguiente


De fábrica, el equipo está preparado para la sincronización Wi-Fi. El indicador LED debe estar destellando, si esto no sucede, mantén presionado el botón de sincronización hasta que el LED destelle.

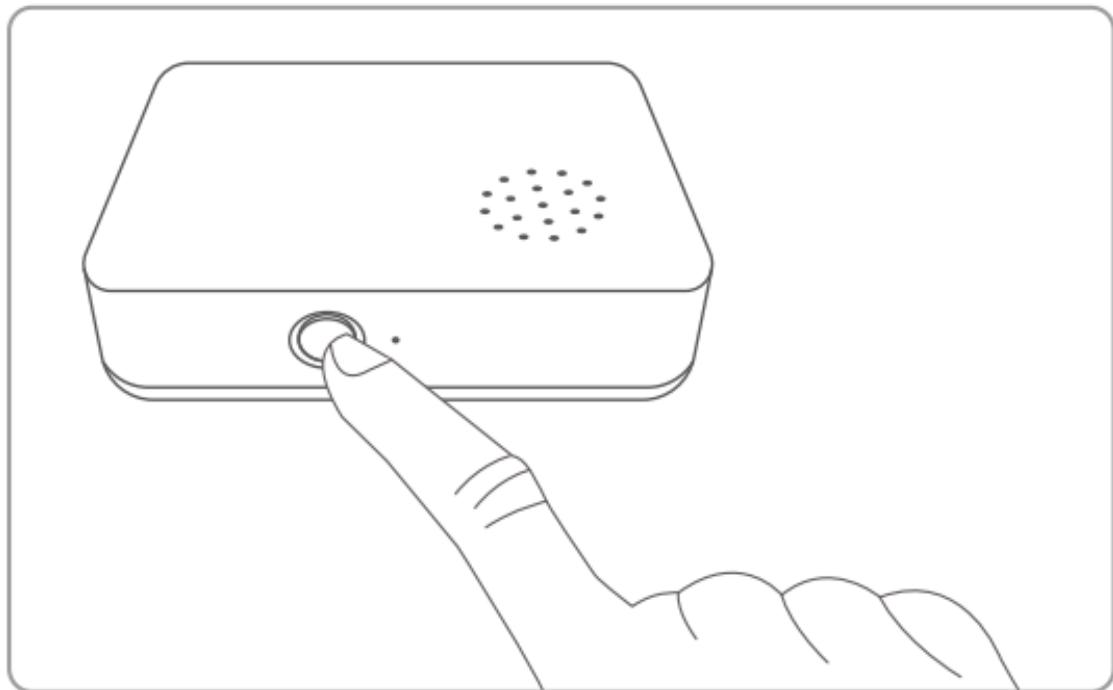


5 Espere hasta que se realice la conexión.



- 6 Toca el signo + para añadir el sensor. Asígnale un nombre al sensor y por último, presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

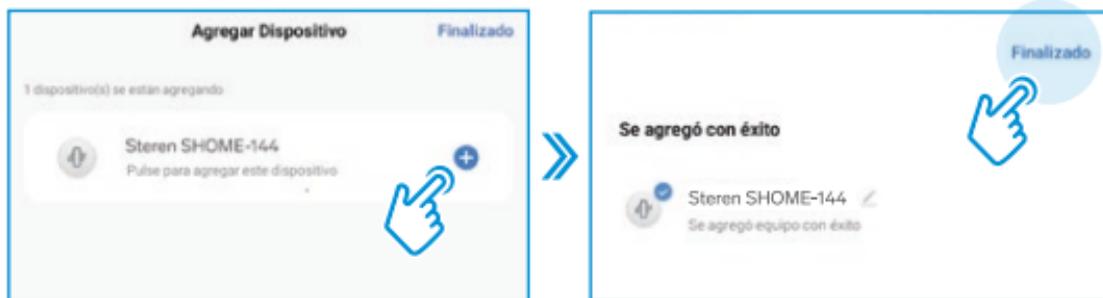


Interfaz de la aplicación

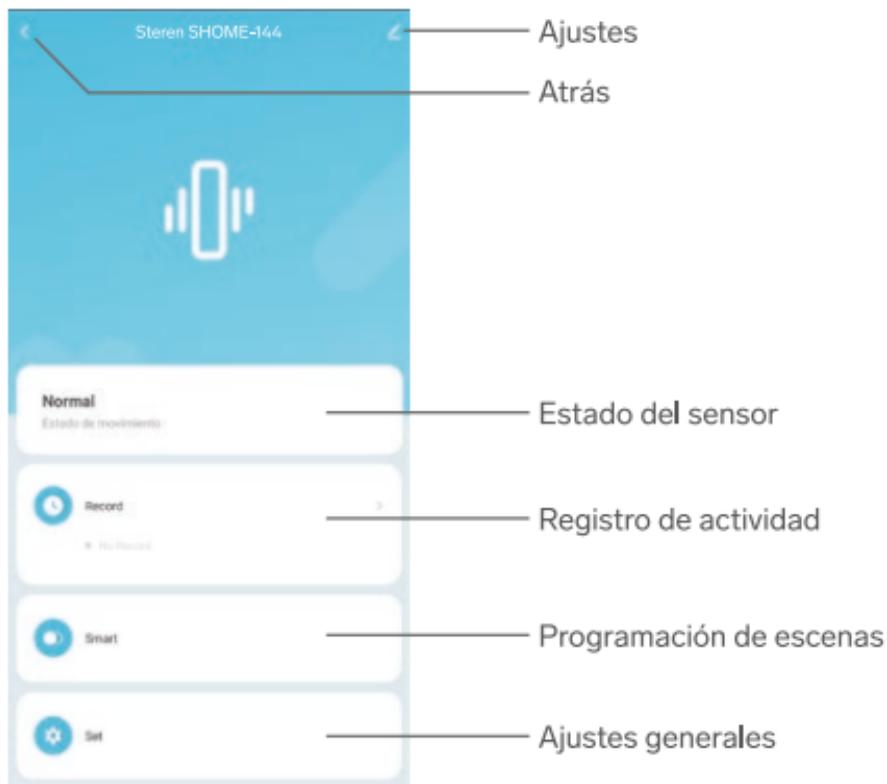

Estado de la alarma


Si el sensor detecta una perturbación de movimiento, la alerta se observará de la siguiente manera:

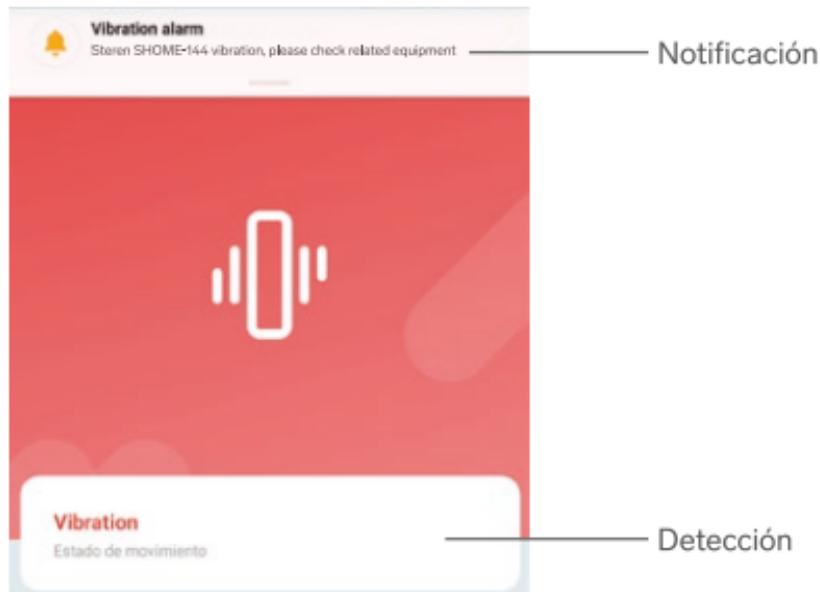


Programación de escenas

Debido a la variedad de opciones, así como de dispositivos vinculados, el siguiente es solo un ejemplo de configuración; no debe tomarse como un proceso para todos los casos.


- 1 Elige **Smart**. Después selecciona el ícono +.

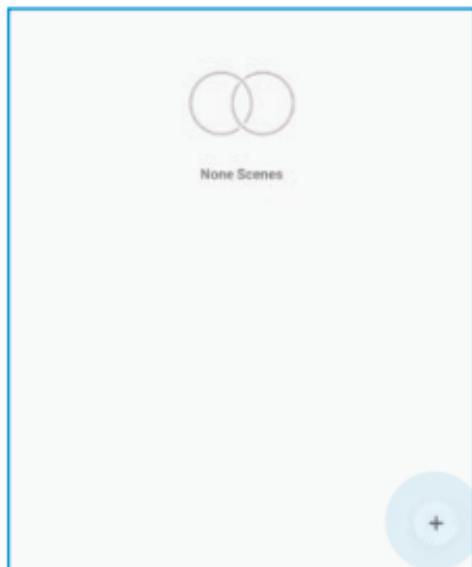


2 Añade las sentencias de condición inicial en Si.

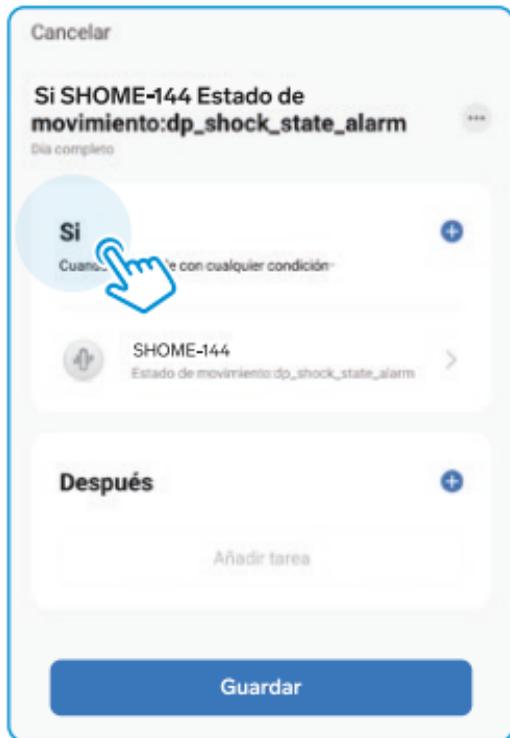



- 3** Configura la acción de respuesta tras el cumplimiento de la regla.

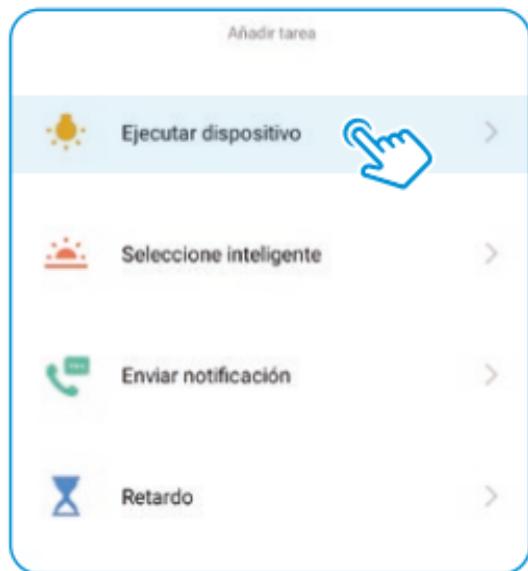

4 Selecciona el dispositivo a controlar y programa el estado.

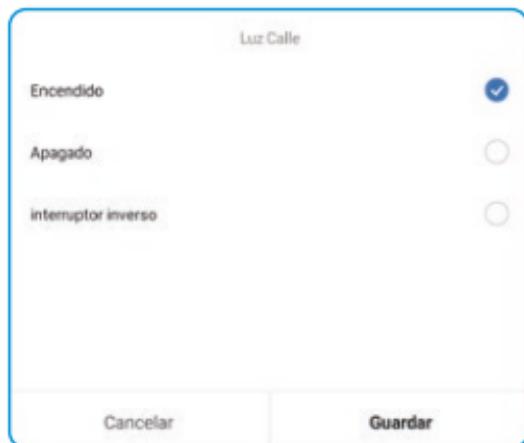

5 Selecciona **Guardar** y visualiza la escena.

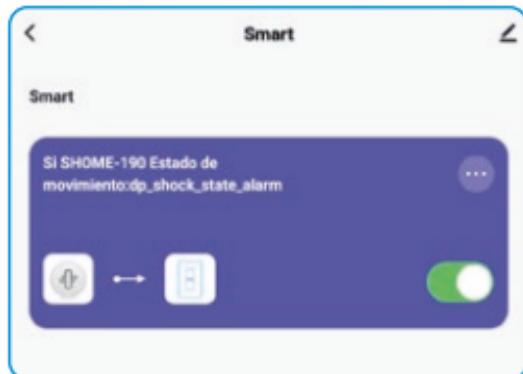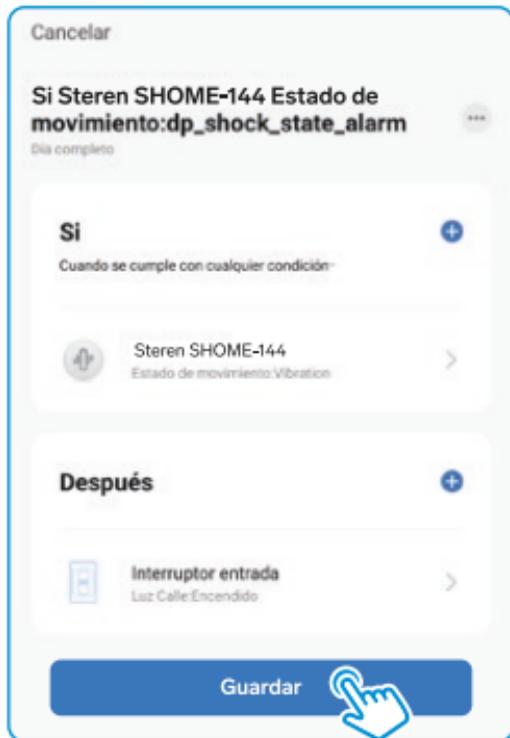

Configuración general



Visualiza el porcentaje de carga de las pilas.

Ajusta la sensibilidad de detección de vibración.

Sin función.

Activa una notificación de alarma.

Activa una alerta cuando las pilas tengan carga baja.


Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono de **Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.



- 3** Toca la opción **Compartir con la cuenta Steren Home**.

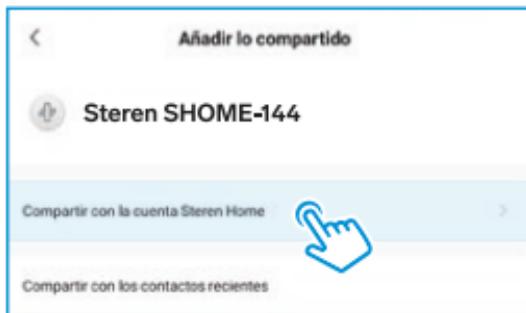

- 4** Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Ajustes

A screenshot of the 'Ajustes' (Settings) screen for a device named 'Stereon SHOME-444'. The screen is divided into several sections, each with a blue line pointing to a specific feature or option. The features are listed on the right side of the image.

- Atrás**: A back arrow icon at the top left.
- Cambiar el nombre, icono y ubicación del sensor**: A pencil icon next to the device name 'Stereon SHOME-444'.
- Ver información como IP, MAC, ID y más**: A right-pointing arrow next to the 'Información de equipo' section.
- Crear escenas automáticas, si existe alguna app inteligente relacionada**: A right-pointing arrow next to the 'Escena automática y automatización' section.
- Vincular un asistente de voz***: A right-pointing arrow next to the 'Control de asistentes activado' section, which includes icons for Alexa and Asistente de Google.
- Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi**: A toggle switch next to the 'Recordatorio de falta de conexión' option.
- Compartir el control con otros usuarios**: A right-pointing arrow next to the 'Compartir equipo' option.
- Crear grupos con más dispositivos**: A right-pointing arrow next to the 'Crear grupo' option.
- Añadir un acceso rápido en la pantalla principal**: A right-pointing arrow next to the 'Añadir a la pantalla de inicio' option.
- Revisar el estatus de la conexión Wi-Fi**: A right-pointing arrow next to the 'Verificar la red' option, which includes a 'Verificar inmediatamente' button.
- Eliminar el equipo de la app**: A red button labeled 'Eliminar dispositivo' at the bottom of the screen.

*Para la vinculación, selecciona el asistente que te interesa utilizar, y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 3 V  (2 x AAA)

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sensor Wi-Fi para detección de vibración

Modelo: SHOME-144

Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00



Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

