



IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua; puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.
- Evita las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
- No coloques el equipo ni los accesorios sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo ni sobre sus accesorios.
- No expongas el equipo ni sus accesorios al polvo, humo o vapor.
- Límpialo con un paño suave y seco.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


1. PARTES	5
2. INSTALACIÓN DE BATERÍAS	7
3. CONEXIÓN	7
4. DESCRIPCIÓN	8
4.1 Simbología en la pantalla	8
4.2 Descripción general de teclas especiales	8
4.3 Navegación general en el Menú principal	10
4.4 Mapa general del Menú principal	10
5. USO DEL TELÉFONO	11
5.1 Encender/apagar el auricular	11
5.2 Llamadas	11
5.2.1 Hacer una llamada	11
5.2.2 Finalizar una llamada	11
5.2.3 Recibir una llamada	11
6. AJUSTAR EL VOLUMEN DEL AURICULAR	12
6.1 Silencio (MUTE)	12
7. INTERCOMUNICADOR	12
7.1 Realizar una llamada interna	12
7.2 Recibir una llamada interna	12
7.3 Transferir una llamada	12
7.4 Teleconferencia de 3 vías	13
8. MANOS LIBRES	13
8.1 Cómo hacer una llamada "manos libres"	13
8.2 Responder una llamada "manos libres"	14
9. REMARCADO	14
9.1 Ver una entrada y remarcar	14
9.2 Copiar un número de la lista de remarcación a la agenda	15
9.3 Eliminar una entrada	15
9.4 Eliminar todos los registros de la lista	15
10. BLOQUEAR/DESBLOQUEAR EL TECLADO	16
11. SINCRONIZAR/BUSCAR AURICULAR	16
12. AGENDA	16
12.1 Cómo almacenar nombres y números	16

12.1.1	Cómo introducir caracteres	17
12.1.2	Consejos para escribir	17
12.2	Ver o marcar una entrada	18
12.3	Editar un nombre y un número	18
12.4	Eliminar una entrada	18
12.5	Eliminar todas las entradas	18
13.	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y LISTA DE LLAMADAS	19
13.1	Lista de llamadas	19
13.1.1	Ver la lista de llamadas	19
13.1.2	Marcar un número en la lista de llamadas	20
13.1.3	Copiar un número de la lista de llamadas a la agenda	20
13.1.4	Eliminar una entrada	20
13.1.5	Eliminar todas las llamadas de la lista	20
14.	RELOJ Y ALARMA	21
14.1	Establecer fecha y hora	21
14.2	Ajuste de alarma	21
15.	CONFIGURACIÓN PERSONAL	22
15.1	Tonos del auricular	22
15.1.1	Volumen del timbre	22
15.1.2	Melodía del timbre	22
15.1.3	Tono de tecla	23
15.2	Nombre del auricular	23
15.3	Respuesta automática	23
15.4	Idioma	24
16.	AJUSTES AVANZADOS	24
16.1	Modo ECO	24
16.1.1	Modo ECO PLUS	25
16.2	Prefijo automático	25
16.3	Modo de rellamada o recuperación (RECALL)	25
16.4	Modo de marcación	26
16.5	Cambiar el código PIN base	26
16.6	Registro de un auricular adicional	27
16.7	Anular el registro de un auricular	27
16.8	Restaurar la configuración predeterminada	28
17.	AJUSTES PREDETERMINADOS	29
	ESPECIFICACIONES	29

1. PARTES


AURICULAR

1. Pantalla
2. Menú / OK / Silencio
3. Llamar / Altavoz
4. Teclado alfanumérico
5. Agenda / Borrar / Atrás
6. Colgar / Encender / Apagar
7. Volumen + / Desplazamiento hacia arriba
8. Volumen - / Desplazamiento hacia abajo/
Lista de llamadas recibidas y perdidas
9. */ Bloqueo de teclado
10. #/ Pausa
11. Remarcar
12. Lista de números marcados
13. Intercomunicador

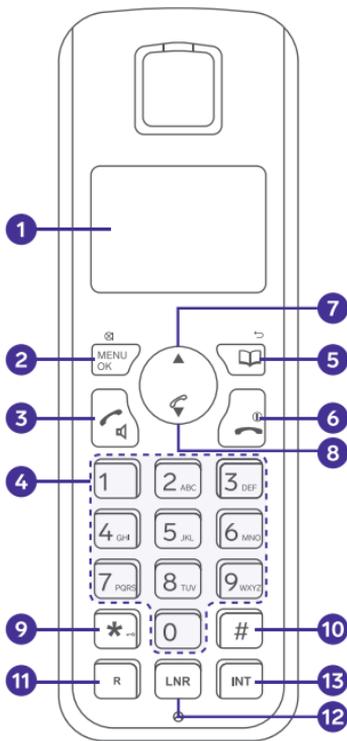


BASE

Vista frontal

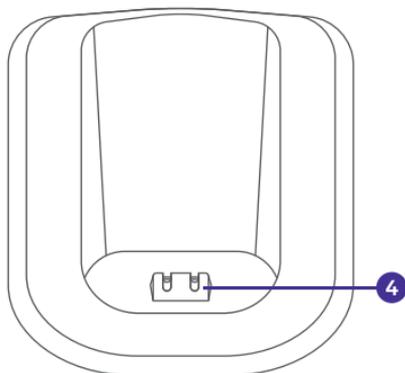


Vista inferior

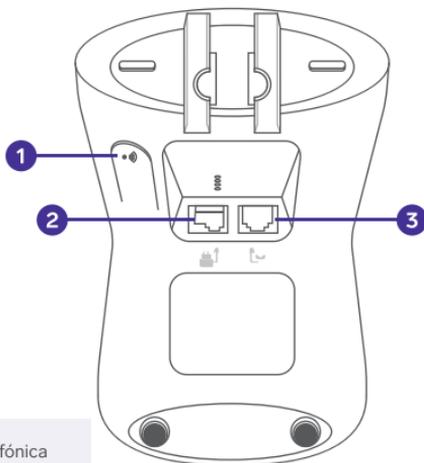


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Localizador / Programación | 3. Conector de línea telefónica |
| 2. Conector de alimentación | 4. Clip de carga |

ELIMINADOR

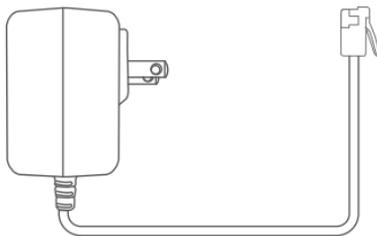


2. INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Inserta solo baterías recargables de NiMH, tamaño AAA.

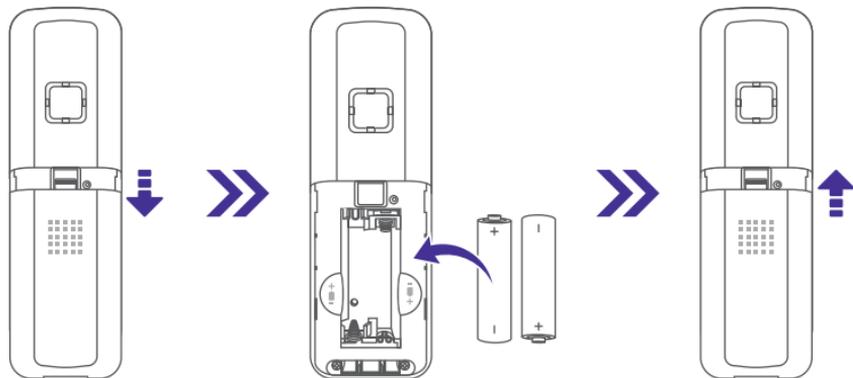

3. CONEXIÓN

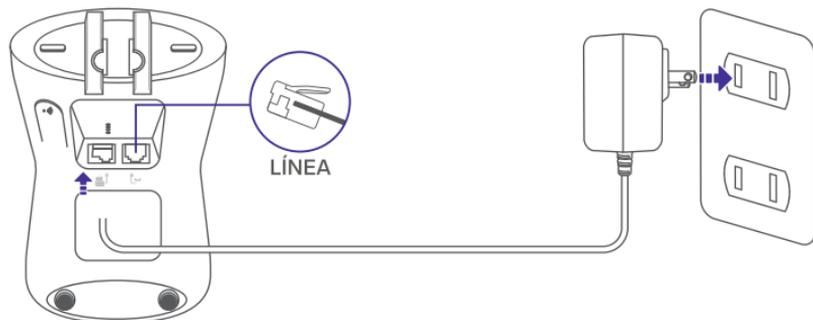

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Simbología en la pantalla

	En uso
	Llamada entrante / saliente
	Llamada perdida
	ECO+ (plus) activo
	Mensaje de voz en bandeja *
	Agenda telefónica
	Menú
	Teclado bloqueado

	Modo ECO
	Estado de señal
	Timbre silencioso
	Estado de batería
	Alarma
	Altavoz
	Más texto

*Consulta el servicio con tu proveedor telefónico

4.2 Descripción general de teclas especiales



- Durante una llamada, presiona para aumentar el volumen del auricular o altavoz.
- Cuando el teléfono esté sonando, pulsa para aumentar o disminuir el volumen del timbre del auricular.
- Presiona para desplazarte entre las opciones del Menú, las Listas de llamadas realizadas y perdidas y la agenda.



- Durante una llamada, presiona para silenciar el micrófono.
- En modo de espera, presiona para acceder al Menú.
- Dentro de algún menú, presiona para acceder a las opciones o confirmar alguna acción.



- Pulsa para activar el altavoz durante una llamada.
- Pulsa para realizar y recibir llamadas.



- Mantén presionada la tecla para bloquear y desbloquear el teclado.

Uso con servicios switchboard/ PABX y algunos servicios de red.

R

- Cuando estés en una llamada externa, pulsa para acceder a una línea de llamada en espera (después de escuchar la señal de llamada en espera).
- Pulsa de nuevo para alternar entre dos llamadas.
- Presiona para obtener un tono de marcación nuevo.

LNR

- Pulsa para acceder a la lista de últimos números marcados.



- En modo de espera, pulsa para abrir la agenda.
- Dentro de algún menú, presiona para volver al menú anterior.



- Durante una llamada, presiona para colgar.
- Dentro de algún menú, presiona para salir y volver al modo de espera.
- Mantén presionada la tecla para encender o para apagar el teléfono.

#

- Mantén presionada la tecla para poner en espera el teléfono durante una llamada.

INT

- Presiona para realizar llamadas internas y transferirlas a otros teléfonos registrados en la base.

4.3 Navegación general en el Menú principal

- 1 Presiona  para abrir el Menú principal.
- 2 A continuación, utiliza los botones ▲▼ para moverte entre las opciones.
- 3 Pulsa  para seleccionar una opción o confirmar un cambio. Para volver al menú anterior, pulsa .

4.4 Mapa general del menú principal

1. Agenda

- i. Visualizar
- ii. Añadir nuevo
- iii. Editar
- iv. Borrar
- v. Borrar todo

2. Reloj/Alarma

- i. Fecha/Hora
- ii. Ajuste alarma

3. Ajustes personales

- i. Tonos telf
 1. Volumen
 2. Melodía

3. Tono de tecla

- ii. Nombre telef
- iii. Desc autom
- iv. Idioma

4. Ajustes avanzados

- i. Modo ECO
- ii. ECO Plus
- iii. Código área
- iv. Tipo red
 1. Pública
 2. Centralita
- v. Pref, Automáticas
 1. Detect dígito

vi. Tipo llamada

1. Corto
2. Medio
3. Largo

vii. Modo de marcación

1. Tono
2. Pulso

viii. Cambiar PIN

- ix. Registrar
- x. No registro
- xi. Restaurar

NOTA: Algunas funciones se pueden activar o desactivar

5. USO DEL TELÉFONO

Nota:

En la pantalla se muestra automáticamente la duración de todas las llamadas externas. El temporizador aparece después de los primeros 10 segundos de la llamada. Cuando finaliza la llamada, la duración total del tiempo de conversación permanece en la pantalla durante 3 segundos.

5.1 Encender / apagar auricular

Mantén pulsado  para encender o apagar el auricular.

5.2 Llamadas

5.2.1 Hacer una llamada

OPCIÓN 1

- 1 Pulsa .
- 2 Cuando escuches el tono de marcación, digita el número.

OPCIÓN 2

- 1 Digita un número y después presiona .

5.2.2 Finalizar una llamada

Pulsa  o vuelve a colocar el auricular en la base.

5.2.3 Recibir una llamada

OPCIÓN 1

Si el teléfono está en la base, retíralo y presiona  para contestar.

Si está activada la función "Respuesta automática", sólo retira el teléfono de la base. (Véase la sección "Respuesta automática" de este manual).

OPCIÓN 2

Con el teléfono fuera de la base, presiona  para contestar.

6. AJUSTAR EL VOLUMEN DEL AURICULAR

Durante una llamada, presiona ▲▼ para aumentar o disminuir el volumen. Hay 5 niveles disponibles.

6.1 Silencio (MUTE)

- 1 Durante una llamada, pulsa . El micrófono del auricular se apaga y la pantalla muestra el mensaje SILENCIAR ENCENDIDO; el interlocutor no podrá escuchar.
- 2 Pulsa  de nuevo para reactivar el micrófono.

7. INTERCOMUNICADOR

7.1 Realizar una llamada interna

Si tienes más de un auricular registrado en la base, puedes realizar llamadas internas entre los teléfonos.

Si solo hay 2 teléfonos registrados, pulsa  en cualquier auricular. El otro auricular sonará automáticamente.

Si hay más de 2 teléfonos registrados, presiona , y desplázate con ▲▼ para seleccionar el auricular al que deseas llamar.

7.2 Recibir una llamada interna

Quando se recibe una llamada interna, el icono  destella y se visualiza el número de teléfono que está llamando.

Pulsa  para contestar la llamada.

7.3 Transferir una llamada

Puedes transferir una llamada externa a otro auricular registrado en la base.

- 1 (a) Si solo hay 2 teléfonos registrados en la base, pulsa  . *El otro auricular sonará automáticamente.*
1 (b) Si hay más de 2 teléfonos registrados en la base, presiona  y desplázate con ▲▼ para seleccionar el auricular y después presiona  para transferir la llamada.
- 2 Cuando el otro auricular responda, pulsa  para completar la transferencia.

NOTA:

Si no hay respuesta del otro auricular, pulsa  para regresar a la llamada.

La llamada se regresa automáticamente al teléfono que contesta, si no hay respuesta después de 60 segundos.

7.4 Teleconferencia de 3 vías

Puedes mantener una conferencia de 3 vías entre 2 auriculares internos y 1 llamada externa.

- 1 (a) Si solo hay 2 teléfonos registrados en la base, pulsa  . *El otro auricular sonará automáticamente.*
1 (b) Si hay más de 2 teléfonos registrados en la base, presiona  . Desplázate con ▲▼ para seleccionar el auricular y confirma con .
- 2 Cuando el otro auricular responda, mantén presionado  para conectar.
- 3 Pulsa  para finalizar la llamada.

8. MANOS LIBRES

Para mantener la comunicación sin sostener el auricular o para que otras personas escuchen la conversación en el altavoz, simplemente usa la función “manos libres”.

8.1 Cómo hacer una llamada “manos libres”

- 1 Pulsa  dos veces y, a continuación, marca el número.

2 Durante la llamada presiona  para activar el altavoz.

3 Presiona  para terminar la llamada.

NOTA: Durante una llamada de manos libres, presiona  para ajustar el volumen

8.2 Responder una llamada “manos libres”

1 Cuando suene el teléfono, pulsa  dos veces para contestar la llamada.

2 Durante la llamada, pulsa  para poner la llamada en el altavoz.

9. REMARCADO

Las últimas 10 llamadas marcadas salientes, se almacenan en la lista de “rellamadas”.

9.1 Ver una entrada y remarcar

1 Pulsa  para abrir la lista de remarcación o rellamadas.

2 Desplázate con  para seleccionar un número.

3 Pulsa  para marcar la entrada mostrada o presiona  para volver al modo de espera.

NOTA:

Si está activo el identificador de llamadas y el número coincide exactamente con un contacto de la agenda, se visualizará el nombre.

9.2 Copiar un número de la lista de remarcación a la agenda

- 1 Pulsa **LNR** para abrir la lista de remarcación.
- 2 Desplázate con ▲▼ hasta la entrada que desees.
- 3 Pulsa . *La pantalla muestra GUARDAR N.*
- 4 Pulsa . *La pantalla muestra INTR NOMBRE.*
- 5 Introduce el nombre con el teclado alfanumérico y pulsa . *Se visualizará el número.*
- 6 Edita el número si es necesario, a continuación, pulsa . *El número se almacenará.*

9.3 Eliminar una entrada

- 1 Pulsa **LNR** para abrir la lista de remarcación.
- 2 Desplázate con ▲▼ hasta la entrada que desees. Presiona .
- 3 Pulsa ▼. *La pantalla muestra BORRAR.*
- 4 Pulsa  dos veces para confirmar.

9.4 Eliminar todos los registros de la lista

- 1 Pulsa **LNR** para abrir la lista de remarcación.
- 2 Presiona  y ▼ hasta seleccionar la opción BORRAR TODO.
- 3 Pulsa  dos veces para confirmar.

10. BLOQUEAR / DESBLOQUEAR EL TECLADO

Puedes bloquear el teclado para que no pueda ser operado accidentalmente.

Nota:

Cuando el teclado está bloqueado, todavía se pueden contestar las llamadas entrantes y operar el auricular normal durante la llamada. Cuando finaliza la llamada, el bloqueo del teclado se activa nuevamente.

- 1 Mantén pulsado . Las teclas estarán bloqueadas y aparece el símbolo .
- 2 Mantén pulsado  para desbloquear el teclado.

11. SINCRONIZAR/BUSCAR AURICULAR

Puedes llamar al auricular desde la base para localizarlo.

- 1 Pulsa  en la parte inferior de la base. Todos los auriculares registrados en la base sonarán.
- 2 Para detener el timbre pulsa  en la base de nuevo o pulsa cualquier botón del auricular.

12. AGENDA

12.1 Cómo almacenar nombres y números

- Puedes almacenar hasta 50 nombres y números en la agenda. Los nombres pueden tener una longitud de hasta 12 caracteres y números de hasta 24 dígitos.
- Si el teléfono está conectado a un switchboard, es posible que debas introducir una "pausa" en un número almacenado. Esto le da tiempo al cuadro de mandos para encontrar una línea exterior.
- Una pausa se almacena normalmente después del código de acceso del switchboard (p. ej. 9). Cuando archivas un número, mantén pulsado # hasta que la pantalla muestre P, a continuación, puedes continuar introduciendo el número de teléfono.

- ✓ Si estás suscrito al servicio de identificación de llamadas y deseas que se muestre el nombre en la llamada entrante en lugar del número, guarda en la agenda el número de teléfono completo, incluyendo el código de área.
- ✓ Puedes almacenar varias entradas con el mismo número, sin embargo, para evitar entradas duplicadas, solo puedes almacenar el nombre una vez.

- 1 Pulsa . La pantalla muestra *Agenda*.
- 2 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta **AÑADIR NUEVO**.
- 3 Pulsa . La pantalla muestra *INT NOMBRE*.
- 4 Introduce el nombre con el teclado alfanumérico y pulsa . La pantalla muestra *INTR NÚMERO*.
- 5 Introduce el número y pulsa  para guardar. La pantalla muestra *AÑADIR NUEVO*.
- 6 Introduce el siguiente nombre y número de entrada que deseas almacenar en la agenda o pulsa  para volver al modo de espera.

12.1.1 Cómo introducir caracteres

Utiliza las letras del teclado para introducir nombres, por ejemplo, para almacenar **TOM**:

- ✓ Pulsa 8 una vez para ingresar **T**.
- ✓ Pulsa 6 tres veces para ingresar **O**.
- ✓ Pulsa 6 una vez para ingresar **M**.

12.1.2 Consejos para escribir

- ✓ Pulsa  para eliminar el último carácter o dígito.
- ✓ Pulsa  para moverte entre los caracteres o dígitos.
- ✓ Pulsa  para insertar un espacio.
- ✓ Pulsa  dos veces para insertar un guion.

12.2 Ver o marcar una entrada

- 1 Pulsa . Aparecerá el icono .
- 2 Pulsa  para localizar una entrada o introduce la primera letra del contacto.
- 3 Presiona  para marcar o  para regresar al modo de espera.

12.3 Editar un nombre y un número

- 1 Pulsa . La pantalla muestra AGENDA. Presiona nuevamente .
- 2 Pulsa  para localizar la opción EDITAR y presiona .
- 3 Pulsa  para localizar el contacto y presiona  para comenzar a editar. Al terminar presiona .
- 4 Edita el número si es necesario, y presiona  para guardar.

12.4 Eliminar una entrada

- 1 Pulsa . La pantalla muestra AGENDA. Presiona nuevamente .
- 2 Pulsa  para localizar la opción BORRAR y presiona .
- 3 Pulsa  para localizar el contacto y presiona  dos veces.

12.5 Eliminar todas las entradas

- 1 Pulsa . La pantalla muestra AGENDA. Presiona nuevamente .
- 2 Pulsa  para localizar la opción BORRAR TODO y presiona  dos veces.

13. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y LISTA DE LLAMADAS

IMPORTANTE

Para usar el identificador de llamadas, primero debes suscribirte al servicio de tu proveedor de red. El costo de este servicio dependerá del proveedor.

Para ver el nombre de la persona que llama, asegúrate de haber almacenado el número de teléfono completo, incluido el código de área en la agenda. Si el contacto no está en la agenda, sólo se mostrará el número.

13.1 Lista de llamadas

La lista de llamadas almacena los detalles de las últimas 20 llamadas recibidas, incluyendo el número de teléfono, la fecha y hora, y si la llamada ha sido contestada o no. Cuando la lista esté llena y se reciba una nueva llamada, la entrada más antigua se eliminará automáticamente.

13.1.1 Ver la lista de llamadas

- 1 En modo de espera, presiona  para abrir la lista de llamadas. *Si no hay llamadas en la lista, la pantalla muestra LISTA VACÍA.*
- 2 Pulsa  para desplazarte por la lista.
 - Si la llamada fue contestada, aparece el icono . Si la llamada no fue contestada, aparece el icono . Cuando llegues al final de la lista, la pantalla mostrará -----.
 - Si el número está en la agenda, aparecerá el nombre. Presiona  para ver los detalles de hora y fecha.
 - Si el número de teléfono es superior a 12 dígitos, aparece el icono . Pulsa  para ver los dígitos restantes.

13.1.2 Marcar un número en la lista de llamadas

- 1 Pulsa ▼ para abrir la lista de llamadas.
- 2 Pulsa ▲▼ para desplazarte por la lista.
- 3 Pulsa  para marcar la entrada mostrada.

13.1.3 Copiar un número de la lista de llamadas a la agenda

- 1 Pulsa ▼ para abrir la lista de llamadas.
- 2 Pulsa ▲▼ para desplazarte por la lista.
- 3 Pulsa  y con ▼ desplázate hasta la opción GUARDAR N°.
- 4 Pulsa  . *La pantalla muestra INT NOMBRE.*
- 5 Introduce el nombre con el teclado alfanumérico y pulsa  . *La pantalla muestra INTR NÚMERO.*
- 6 Introduce el número y pulsa  para guardar.

13.1.4 Eliminar una entrada

- 1 Pulsa ▼ para abrir la lista de llamadas.
- 2 Pulsa ▲▼ para desplazarte por la lista y presiona  .
- 3 Presiona ▼ hasta elegir la opción BORRAR y presiona  dos veces.

13.1.5 Eliminar todas las llamadas de la lista

- 1 Pulsa ▼ para abrir la lista de llamadas.
- 2 Pulsa ▲▼ para desplazarte por la lista y presiona  .
- 3 Presiona ▼ hasta seleccionar la opción BORRAR TODO y presiona  dos veces.

14. RELOJ Y ALARMA

14.1 Establecer fecha y hora

Si estás suscrito al servicio de identificación de llamadas, la fecha y la hora se actualizan cuando se recibe una llamada. De no ser así, puedes establecerlas manualmente.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción RELOJ/ALARMA. Presiona  para acceder.
- 2 Desplázate con ▼ hasta FECHA/HORA y presiona .
- 3 Introduce la fecha por día-mes-año (últimos dos dígitos) y pulsa  para confirmar.
- 4 Introduce la hora con el teclado (en formato de 24 h) y pulsa  para confirmar.

14.2 Ajuste de alarma

Cada auricular puede tener una configuración de alarma diferente.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción RELOJ/ALARMA. Presiona  para acceder.
- 2 Desplázate con ▼ hasta AJUST ALARMA y presiona .
- 3 Pulsa ▼ para seleccionar ACTIVADA y presiona .
- 4 Modifica la hora de la alarma y presiona  para confirmar.

Para desactivar la alarma, en el paso 3, selecciona la opción DESACTIVADA.

Cuando la alarma está activa, aparece el icono .

15. CONFIGURACIÓN PERSONAL

15.1 Tonos del auricular

15.1.1 Volumen del timbre

El volumen del timbre del auricular se puede ajustar a diferentes niveles. Elige entre 5 niveles de volumen o desactívalo.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES PERS.
- 2 La pantalla muestra *TONOS TELF.* Selecciona .
- 3 La pantalla muestra *VOLUMEN.* Pulsa .
- 4 Pulsa ▲▼ para subir o bajar el nivel (1 -5 o DESACTIVADA).
- 5 Pulsa  para confirmar.

NOTA: Cuando el teléfono está sonando, puedes ajustar el volumen del timbre pulsando ▲▼

15.1.2 Melodía del timbre

Puedes elegir entre 5 melodías para cuando exista una llamada entrante.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES PERS.
- 2 La pantalla muestra *TONOS TELF.* Selecciona .
- 3 Desplázate con ▼ hasta *MELODIA.* Pulsa .
- 4 Pulsa ▲▼ para subir o bajar entre las melodías.
- 5 5. Pulsa  para confirmar.

15.1.3 Tono de tecla

Cuando se presiona un botón en el teclado del auricular, se escuchará un tono.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES PERS.
- 2 *La pantalla muestra TONOS TELF.* Selecciona .
- 3 Desplázate con ▼ hasta TONO TECLA. Pulsa .
- 4 Pulsa ▲▼ para cambiar entre ACTIVADA o DESACTIVADA.
- 5 Pulsa  para confirmar.

15.2 Nombre del auricular

Si estás utilizando más de un auricular, puedes asignar un nombre a cada uno para distinguirlos fácilmente. El nombre puede tener una longitud de hasta 10 caracteres.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES PERS y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta NOMBRE TELF, selecciona con .
- 3 Edita el nombre con el teclado alfanumérico y presiona  para confirmar.
Presiona  para borrar caracteres.

15.3 Respuesta automática

El teléfono está configurado para contestar llamadas automáticamente al descolgar el auricular de la base o del cargador. Puedes cambiar esta función para que las llamadas sólo se puedan contestar al pulsar .

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES PERS y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta DESC AUTOM. Selecciona con .
- 3 Pulsa ▲ o ▼ para cambiar entre ACTIVADA o DESACTIVADA.

- 4 Presiona  para confirmar.

15.4 Idioma

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES PERS y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta IDIOMA, selecciona con .
- 3 Pulsa ▲ o ▼ para cambiar el idioma y presiona  para seleccionar.

16. AJUSTES AVANZADOS

16.1 Modo ECO

El teléfono ofrece la función de modo ECO que reduce la potencia transmitida y el consumo de energía cuando se enciende. Para activar esta función:

- 1 Pulsa , desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES AVANZ y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta MODO ECO, selecciona con .
- 3 Pulsa ▲ o ▼ para cambiar entre ACTIVADA o DESACTIVADA.
- 4 Presiona  para confirmar.

NOTA: Cuando el modo ECO está ajustado en ON, el rango del auricular se reducirá.

16.1.1 Modo ECO PLUS

Cuando se activa ECO PLUS y la unidad ha estado inactiva durante 1 minuto, la potencia transmitida entre el auricular y la base se detendrá. Se reactivará cuando haya una llamada entrante o, al presionar cualquier tecla, la unidad volverá al modo normal. Para activar ECO PLUS:

- 1 Pulsa , desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES AVANZ y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta ECO PLUS, selecciona con .
- 3 Pulsa ▲ o ▼ para cambiar entre ACTIVADA o DESACTIVADA.
- 4 Presiona  para confirmar.

16.2 Prefijo automático

Puedes configurar el teléfono para detectar un número de marcación y sustituirlo por otro número. El número que se detectará puede ser de hasta 5 dígitos y se puede sustituir con un número de hasta 10 dígitos.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES AVANZ y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta PREF AUTOM, selecciona con .
- 3 Ingresas el número que quieres que se detecte y presiona .
- 4 *La pantalla mostrará PREFIJO.* Ingresas el número que sustituirá el anterior y presiona .

16.3 Modo de rellamada o recuperación (RECALL)

Este ajuste es útil para acceder a ciertas redes y/o los servicios de PABX/Switchboard.

El tiempo de recuperación predeterminado es adecuado para el país y operadores de red comunes. Es improbable que debas cambiar esta configuración a menos de que el operador te aconseje hacerlo.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES AVANZ y presiona .

- 1 Desplázate con ▼ hasta TIPO RELAM, selecciona con .
- 3 Pulsa ▲ o ▼ para seleccionar entre CORTO, MEDIO y LARGO. Confirma con .

NOTA: CORTO=100ms, MEDIO=250ms y LARGO=600ms

16.4 Modo de marcación

El teléfono está configurado para marcar por tono. Sólo se debe cambiar esto si está conectado a un tipo más antiguo de centralita/PBX que requiere marcación por pulsos.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES AVANZ y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta MODO DE MARCA, selecciona con .
- 3 Pulsa ▲ o ▼ para seleccionar entre TONO o PULSO. Confirma con .

16.5 Cambiar el código PIN base

Algunas funciones están protegidas por un código PIN de 4 dígitos que debe introducirse si se desea cambiar la configuración. El PIN predeterminado es 0000. Puedes elegir tu propio número PIN.
*Al introducir un PIN, los dígitos se muestran como * * * *.*

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES AVANZ y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta CAMBIAR PIN, selecciona con .
- 3 La pantalla muestra NUEVO----- .Introduce el nuevo código PIN de 4 dígitos y pulsa .
- 4 La pantalla muestra Confirmar. Vuelve a introducir el nuevo PIN y pulsa  para confirmar.

IMPORTANTE: Si cambias el código PIN, por favor mantén un recordatorio del nuevo número para usos futuros.

16.6 Registro de un auricular adicional

Puedes registrar hasta 4 teléfonos en la base para extender tu sistema telefónico sin tener que instalar zócalos de extensión para cada nuevo teléfono.

En la Base:

- 1 Mantén pulsado  durante 5 segundos. *La base permanecerá en modo de registro durante 90 segundos.*

En el auricular:

- 2 Si el auricular no se ha registrado en una base, presiona  y, a continuación, introduce el código PIN de 4 dígitos (por defecto: 0000) y pulsa .
- 3 Si el auricular ya se registró en una base, presiona  y desplázate hasta la opción AJUSTES AVANZ y pulsa .
- 4 Con ▼ muévete hasta la opción REGISTRAR e introduce el PIN de 4 dígitos (por defecto: 0000) y pulsa 
Si el registro es exitoso, se escuchará un pitido

NOTA:

Si el registro no es exitoso la primera vez o en caso de que el periodo de registro de base se agote, por favor repite el proceso. Si la base no se encuentra después de unos segundos, el auricular retorna al modo de espera. Si ya hay 4 teléfonos registrados en la base y quieres añadir uno más, el registro fallará. Debes anular el registro de otro auricular antes de poder registrar uno nuevo.

16.7 Anular el registro de un auricular

Utiliza un auricular para anular el registro de otro. No puedes anular el registro del auricular que estás utilizando.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta la opción AJUSTES AVANZ y presiona .
- 2 Desplázate con ▼ hasta NO REGISTRO, selecciona con 

- 3 Introduce el PIN de 4 dígitos (por defecto: 0000) y presiona 
- 4 Pulsa ▲ o ▼ para seleccionar el auricular y presiona  dos veces para confirmar.

16.8 Restaurar la configuración predeterminada

Puedes restaurar el auricular a la configuración predeterminada (de fábrica). *Todos los teléfonos que están registrados en la base se mantendrán.*

IMPORTANTE:

Al restablecer el teléfono a la configuración predeterminada, se eliminarán todas las entradas de las listas de llamadas y remarcación. Todos los ajustes del auricular y la base también se restablecerán. Las entradas almacenadas en la agenda serán borradas.

- 1 Pulsa  y desplázate con ▼ hasta AJUSTES AVANZ y presiona 
- 2 Desplázate con ▼ hasta RESTAURAR, selecciona con 
- 3 La pantalla mostrará REINICIAR, presiona  para confirmar.

NOTA: Una vez restablecido el auricular pedirá fijar la fecha y la hora.

17. AJUSTES PREDETERMINADOS

Tono de tecla	_____	Encendido
Respuesta automática	_____	Apagado
Melodía del timbre	_____	1
Volumen del timbre	_____	3
Volumen del oído	_____	2
Volumen manos libres	_____	3
Agenda	_____	Vacío
Lista de llamadas	_____	Vacío
Lista de rellamadas	_____	Vacío
Código PIN	_____	0000
Modo de marcación	_____	Tono
Eco Mode	_____	APAGADO
ECO PLUS	_____	Apagado
Bloqueo del teclado	_____	APAGADO
Modo de rellamada	_____	(RECALL) LARGO (600ms)

ESPECIFICACIONES

Auricular

Alimentación: 2,4 V $\overline{\text{---}}$ (2 x AAA)

Base

Alimentación: 7,5 V $\overline{\text{---}}$ 300 mA (convertidor)
-48 V $\overline{\text{---}}$ (línea telefónica)

Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 a 240 V~ 50 a 60 Hz 200 mA
Salida: 7,5 V $\overline{\text{---}}$ 300 mA

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teléfono inalámbrico DECT
Modelo: TEL-2410
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpanetla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@ @steren.oficial
■ SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

