Steren

Teléfono inalámbrico DECT

Manual de instrucciones



TEL-2410

V2.4
0922B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses un adaptador de corriente distinto al proporcionado.
- No desarmes ni realices modificaciones al equipo.
- Verifica el estado del cable periódicamente.
- No coloques pilas alcalinas en el teléfono.
- Si tendrás el equipo en desuso por un tiempo largo, retira las baterías.
- Mantén todas las ranuras y aberturas del teléfono desbloqueadas. No coloques el teléfono en un registro de calefacción o sobre un radiador.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el sitio de instalación.
- No uses el auricular mientras tengas las manos húmedas o mojadas.
- No utilices este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero o piscina).

- No permitas que nada se apoye sobre el cable de alimentación. Coloca el cable de alimentación de manera que no sea pisado.
- Nunca insertes objetos de ningún tipo en las rejillas de ventilación del producto, ya que podría provocar un incendio o descarga eléctrica.
- Desenchufa este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No utilices limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.
- No sobrecargues los tomacorrientes de pared ni los cables de extensión.
- Evita utilizar el equipo durante una tormenta eléctrica. Utiliza un protector contra sobretensiones para protegerlo.
- No uses este teléfono para reportar una fuga de gas, especialmente si se encuentra cerca de la línea de gas.

ÍNDICE

1. PRIMEROS PASOS 7

2. CONOCE TU TELÉFONO 12

3. USO DEL TELÉFONO 19
- 3.1 Encender / apagar el teléfono 19
- 3.2 Llamadas 19
  - 3.2.1 Hacer una llamada 19
  - 3.2.2 Marcación previa 20
  - 3.2.3 Finalizar una llamada 20
  - 3.2.4 Recibir una llamada 20
- 3.3 Ajustar el volumen del auricular 20
- 3.4 Silenciar 21
- 3.5 Intercomunicador 21
  - 3.5.1 Hacer una llamada interna 21
  - 3.5.2 Recibir una llamada interna 22
  - 3.5.3 Transferir una llamada 22
  - 3.5.4 Conferencia telefónica de 3 vías 23
- 3.6 Manos libres 23
  - 3.6.1 Hacer una llamada Manos libres 24
  - 3.6.2 Responder a una llamada con Manos libres 24
  - 3.6.3 Cambiar a Manos libres durante una llamada 24
- 3.7 Remarcar 25
  - 3.7.1 Ver o marcar una entrada 25
  - 3.7.2 Copiar un número de la lista de remarcación en la agenda telefónica 25
  - 3.7.3 Eliminar una entrada 26
  - 3.7.4 Eliminar toda la lista de Remarcar 27
- 3.8 Bloquear / desbloquear el teclado 27
- 3.9 Función de emparejamiento / Buscar teléfono 28

4. AGENDA TELEFÓNICA 28
4.1 Almacenar un nombre y un número 28
4.2 Ver o marcar una entrada 30
4.3 Editar un nombre y un número 30
4.4 Eliminar una entrada 31
4.5 Eliminar todas las entradas 31

5. BLOQUEO DE LLAMADAS 32
5.1 Bloquear por tipo de llamada 32
5.1.1 Bloquear todas las llamadas internacionales 32
5.1.2 Bloquear todas las llamadas retenidas 33
5.1.3 Bloquear todas las llamadas no disponibles 33
5.1.4 Bloquear todas las llamadas de teléfonos públicos 34
5.2 Bloquear por número 34
5.2.1 Activar bloqueo por número 34
5.2.2 Ver un número en la lista de llamadas bloqueadas 35
5.2.3 Agregar un número a la lista de llamadas bloqueadas 35
5.2.4 Editar un número de la lista de llamadas bloqueadas 36
5.2.5 Eliminar un número de la lista de llamadas bloqueadas 36
5.2.6 Eliminar la lista de llamadas bloqueadas 37

6. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y LISTA DE LLAMADAS 37
6.1 Identificador de llamadas 38
6.2 Lista de llamadas 38
6.2.1 Ver la lista de llamadas 38
6.2.2 Copiar un número de la lista de llamadas en la agenda telefónica 39
6.2.3 Eliminar una entrada 40
6.2.4 Eliminar toda la lista de llamadas 40

7. RELOJ Y ALARMA 41
7.1 Establecer la fecha y la hora 41
7.2 Configurar la alarma 42
7.3 Apagar el timbre de la alarma 42

8. CONFIGURACIÓN PERSONAL 43
8.1 Tonos de teléfono 43
8.1.1 Volumen del timbre del auricular 43
8.1.2 Melodía del timbre del auricular 44
8.1.3 Sonido de las teclas (beep) 44
8.2 Nombre del teléfono 45
8.3 Respuesta automática 45
8.4 Idioma 46
8.5 No molestar 47

9. CONFIGURAR LA BASE 47
9.1 Modo ECO 47
9.2 Modo ECO PLUS 48
9.3 Código de área 49
9.4 Tipo de red 49
9.5 Prefijo automático 50
9.6 Modo de recuperación 51
9.7 Modo de marcado 51
9.8 Cambiar el código PIN base 52
9.9 Registrar un auricular adicional 53
9.10 Anular el registro de un auricular 54
9.11 Restaurar la configuración predeterminada 55
9.12 Configuración predeterminada 56

ESPECIFICACIONES 57

1. PRIMEROS PASOS

IMPORTANTE

No coloques el teléfono en un baño ni en áreas húmedas.

UBICACIÓN

Debes colocar la base del teléfono a menos de 1,5 metros de la toma de corriente y de la toma de pared del teléfono para que los cables lleguen. La toma de corriente debe estar cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Asegúrate de que esté al menos a 1 metro de distancia de otros aparatos eléctricos, para evitar interferencias. Este equipo funciona enviando señales de radio entre el teléfono y la base. La intensidad de la señal depende de dónde coloques la base. Colocarlo lo más alto posible asegura la mejor señal.

RANGO DEL AURICULAR

La unidad tiene un alcance de hasta 25 metros al aire libre cuando hay una línea de visión clara entre la base y el teléfono. Cualquier obstrucción entre la base y el teléfono reducirá significativamente el alcance. Las paredes gruesas de concreto y piedra pueden afectar mucho el rango de alcance.

INTENSIDAD DE LA SEÑAL


El ícono que aparece en la pantalla del auricular indica que está dentro del alcance de la base. Cuando está fuera del alcance de la base, este ícono ( ) destella continuamente en la pantalla; si esto ocurre durante una llamada, se escuchará un sonido de advertencia. La comunicación se interrumpirá si el auricular se mueve fuera del alcance de la base. Acércate a la base para que el auricular se vuelva a conectar automáticamente con la base.


CONFIGURACIÓN

La base del teléfono debe estar conectada a la red eléctrica en todo momento. No conectes el cable de la línea telefónica a la base hasta que el teléfono esté completamente cargado. Utiliza únicamente el adaptador de corriente y el cable de línea telefónica suministrados con el producto.

CONEXIÓN DE LA BASE

1 Conecta el cable de la línea telefónica en el conector marcado con que está en la parte inferior de la base.

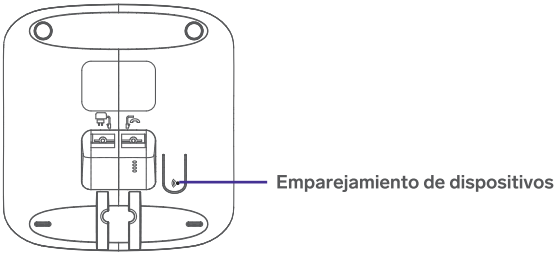




2 Enchufa el adaptador de corriente en el conector marcado con que está en la parte inferior de la base y conecta el otro extremo en un contacto eléctrico. Enciende la alimentación de la red eléctrica.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y CARGA DEL AURICULAR

1. Retira la tapa del compartimento de las baterías de la parte posterior del auricular e inserta las baterías recargables de Ni-MH suministradas. Toma en cuenta las marcas '+' y '-' dentro del compartimento, para colocar las baterías en la dirección correcta.

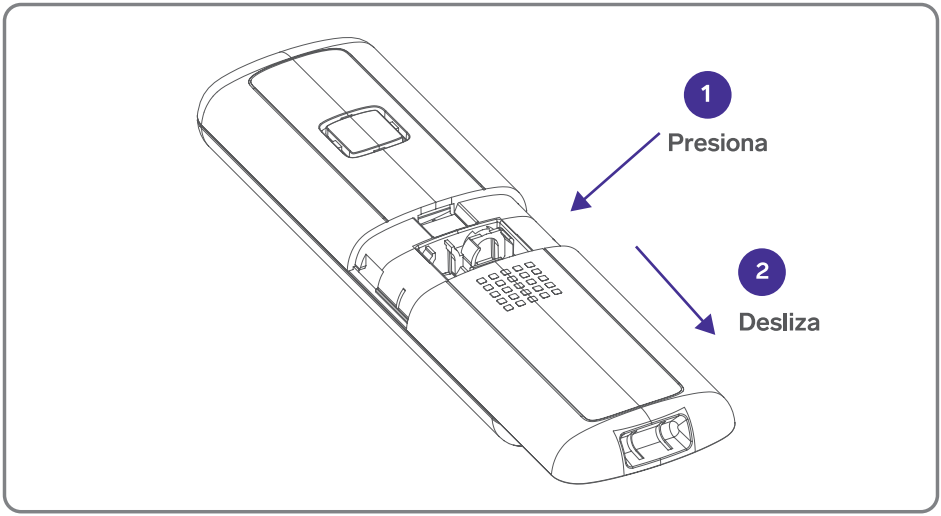

2. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las baterías.
3. La primera vez que utilices las baterías, coloca el auricular en la base durante al menos 16 horas continuas, para recargarlas.

4 Cuando el teléfono esté completamente cargado, el ícono aparecerá estable en la pantalla. Conecta el otro extremo del cable de la línea telefónica (asegúrate de que un extremo ya esté conectado a la base).

¡ADVERTENCIA!

Utiliza solo las baterías recargables de Ni-MH aprobadas (2 baterías recargables AAA Ni-MH 300 mA) y suministradas con el teléfono. Por favor, no utilices pilas alcalinas o no recargables; esto puede causar daños permanentes al producto y anular la garantía.

Advertencia de batería baja

Si el ícono destella en la pantalla y se escucha un beep de advertencia cada 2 minutos durante una llamada, debes recargar el teléfono antes de usarlo nuevamente.

Al cargar, el ícono destellará en la pantalla.

Rendimiento de la batería

En condiciones ideales, las baterías completamente cargadas deben dar hasta 10 horas de tiempo de conversación o hasta 200 horas de tiempo de espera con una sola carga.[1]

Ten en cuenta que las baterías nuevas no alcanzan su capacidad máxima, sino hasta que se han puesto en uso normal durante varios días.

Para mantener las baterías en las mejores condiciones, deja el teléfono fuera de la base durante unas horas.

[1]Todos los tiempos de conversación y espera son aproximados y dependen de las características seleccionadas y del patrón de uso.

Agotar las baterías al menos una vez a la semana les ayudará a durar el mayor tiempo posible.

La capacidad de carga de las baterías recargables se reducirá con el tiempo a medida que se desgasten, dando al teléfono menos tiempo de conversación / espera. Eventualmente, tendrán que ser reemplazadas.

Después de cargar el teléfono por primera vez, el tiempo de carga posterior es de aproximadamente 6 a 8 horas al día. Las baterías y el teléfono pueden calentarse durante la carga; esto es normal.

Fecha y hora
Si te has suscrito a un servicio de identificación de llamadas de tu proveedor de telefonía, la fecha y la hora se establecerán automáticamente para todos los auriculares cuando se reciba la primera llamada. Si no tienes un servicio de identificación de llamadas, puedes establecer la fecha y la hora manualmente.

NOTA

En cualquier caso, el año debe establecerse manualmente.


1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta la opción **RELOJ/ALARMA** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **FECHA/HORA,** pulsa MENU OK para seleccionar.
3. Introduce la fecha con el teclado (por ejemplo, 12--08--2022 para el 12 de agosto de 2022) y pulsa MENU OK para confirmar.

3 Usa el teclado para ingresar la hora (por ejemplo, 06--30 para 6:30) y presiona para confirmar.

¡El teléfono está listo para su uso!

2. CONOCE TU TELÉFONO

DESCRIPCIÓN GENERAL

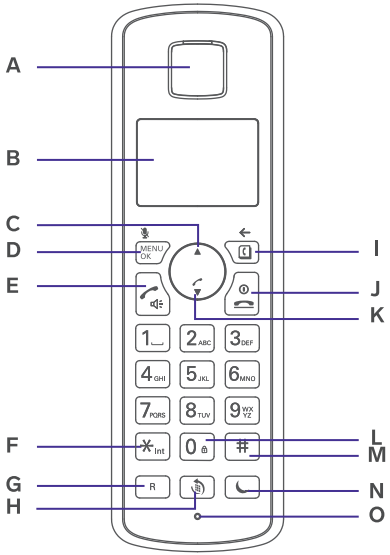

A | Auricular

B | Pantalla
Consulta el apartado “Pantalla LCD” de esta sección, para obtener una descripción general de los íconos de visualización.

C | Arriba
Durante una llamada, presiona para aumentar el volumen del auricular.
Cuando el teléfono esté sonando, presiona para aumentar el volumen del timbre del teléfono.
Presiona para desplazarte por las opciones del menú, la lista de remarcación, la lista de llamadas y las entradas de la agenda telefónica.

D | Menú / OK / Silenciar
Pulsa para abrir el menú.
Pulsa para seleccionar las opciones del menú y para confirmar una opción mostrada.
Durante una llamada, presiona para activar / desactivar el silencio.

E | Llamar / Manos libres
Pulsa para activar o desactivar la función de Manos libres durante una llamada.
Pulsa para hacer y recibir llamadas.

F | * / Intercomunicador / Marcación de pulso a tono
Marca *
Se utiliza para realizar llamadas internas y transferir llamadas a otros auriculares registrados en la base.
Presiona para cambiar de la marcación por pulsos a la marcación por tonos.

G | Recuperar llamada (Recall)
Uso con servicios de centralita / PABX y algunos servicios de red.
Cuando estés en una llamada externa, presiona para acceder a una línea de espera de llamada cuando escuches la señal de aviso de llamada en espera. Presiona de nuevo para alternar entre las dos llamadas.
Presiona para obtener un nuevo tono de marcado.

H | Remarcación
En el modo de espera, presiona este botón para abrir la lista de remarcación.

I | Agenda / Eliminar / Atrás
En el modo de espera, pulsa para abrir el menú de la agenda.
En el modo de edición, pulsa para eliminar caracteres y dígitos. Vuelve al nivel de menú anterior.

J | Fin de llamada / Salida / Interruptor de auricular encendido / apagado
Presiona para finalizar una llamada.
Al ver el remarcado / lista de llamadas / agenda telefónica o cuando estés en el menú, presiona para salir y volver al modo de espera.
Mantén pulsado el botón durante 5 segundos para apagar el teléfono.

K | Lista de llamadas / Abajo
En el modo de espera, presiona para abrir la lista de llamadas.
Durante una llamada, presiona para disminuir el volumen del auricular.
Cuando el teléfono esté sonando, presiona para disminuir el volumen del timbre del teléfono.
Presiona para desplazarte por las opciones del menú, la lista de remarcación, la lista de llamadas y las entradas de la agenda telefónica.


L | Bloqueo del teclado
Mantén pulsado para bloquear y desbloquear el teclado.

M | Pausa / #
Mantén presionado para introducir una pausa (P) al marcar previamente o almacenar números.
Marca un #.

N | No molestar
Presiona para activar automáticamente la función No molestar.
Mantén pulsado para entrar en el menú de bloqueo de llamadas.

O | Micrófono

PANTALLA LCD

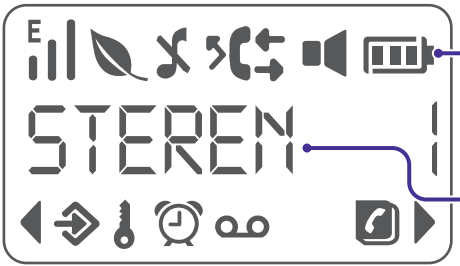

Estado de las baterías
Las líneas en el ícono se desplazan durante el proceso de carga.

Hora o nombre del auricular
En modo de espera, mantén presionada la tecla MENU OK para cambiar la pantalla inactiva del teléfono entre el nombre del auricular y la hora.


	Ícono de señal
	El modo ECO está activado
	El modo ECO PLUS está activado
	El timbre del teléfono está apagado
	Indica una llamada perdida
	Constante al hacer una llamada saliente Parpadea para indicar una llamada entrante o interna
	Indica una llamada entrante respondida al ver la lista de llamadas[1]
	Indica una llamada saliente al ver la lista de remarcación[1]
	La función de Manos libres está activada
	El menú está abierto
	El teclado está bloqueado
	La alarma está configurada
	Indica nuevos mensajes de correo de voz recibidos Desactivado cuando no hay mensajes de correo de voz[2]
	La agenda telefónica está abierta

[1]Para que esta opción funcione, debes suscribirte al servicio de identificación de llamadas de tu operador de red. Es posible que se tenga que pagar una tarifa de suscripción.

[2]Esta característica depende de que tu proveedor de servicios de red admita el servicio. Es posible que sea necesario pagar una tarifa de suscripción.

	La batería está completamente cargada
	La batería está parcialmente cargada
	La batería se está agotando
	Parpadea cuando la batería está casi completamente descargada

VISIÓN GENERAL DE LA BASE

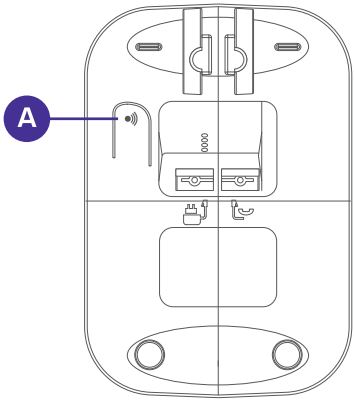

A | Botón de emparejamiento de dispositivos (auriculares)

En modo de espera, presiona para hacer sonar los auriculares que estén vinculados a la base. Mantén presionado el botón, para entrar en el modo de registro y vincular un auricular.

NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS

Este teléfono tiene un sistema de menú fácil de usar.

Cada menú tiene una lista de opciones, que puedes ver en el Mapa del menú en la siguiente sección.

Cuando el teléfono esté encendido y en espera:

1. Presiona MENU OK para abrir el menú principal.
2. A continuación, utiliza los botones ▲▼ para desplazarte por las opciones disponibles.
3. Presiona MENU OK para seleccionar una opción. Para volver al menú anterior, pulsa ⌫. Para salir del menú y volver al modo de espera, presiona ⏻.

NOTA

Si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el teléfono vuelve a estar en modo de espera automáticamente.

MAPA DEL MENÚ

- **AGENDA**
  - VISUALIZAR
  - AÑADIR NUEVO
  - EDITAR
  - BORRAR[1]
  - BORRAR TODO[1]
- **BLOQUEO DE LLAMADA**
  - POR LLAMADA
  - POR NÚMERO
- **RELOJ/ALARMA**
  - FECHA/HORA
  - AJUSTES DE ALARMA
- **AJUSTES PERSONALES**
  - TONOS DE TELEFONO
  - NOMBRE DE TELEFONO
  - DESCOLGAR AUTOMÁTICO
  - IDIOMA
  - NO MOLESTAR
- **AJUSTES AVANZADOS**
  - MODO ECO
  - ECO PLUS
  - CODIGO AREA
  - TIPO RED
  - PREFIJO AUTOMÁTICO
  - TIPO RELLAMADA
  - MODO MARCADO
  - CAMBIAR PIN
  - REGISTRAR
  - NO REGISTRO
  - RESTAURAR

[1]Solo disponible si se almacena una entrada de la agenda telefónica.

3. USO DEL TELÉFONO

NOTA

El teléfono cronometrará automáticamente la duración de todas las llamadas externas. El temporizador de llamada se mostrará después de los primeros 10 segundos de la llamada. Cuando finaliza la llamada, la duración total del tiempo de conversación permanece en la pantalla durante 3 segundos.

3.1 Encender / apagar el teléfono

Presiona la tecla una vez, para encender el auricular.

Mantén presionada la tecla 5 segundos, para apagar el auricular.

3.2 Llamadas

3.2.1 Hacer una llamada

1. Presiona
2. Cuando escuches el tono de marcado, ingresa el número al que deseas llamar.

3.2.2 Marcación previa

1. Primero, ingresa el número. Si cometes un error, presiona para eliminar el último dígito.
2. Presiona para llamar.

3.2.3 Finalizar una llamada

Presiona o vuelve a colocar el auricular en la base o en el cargador.

3.2.4 Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada externa, el auricular suena y el ícono destella en la pantalla.

Presiona para responder la llamada.

NOTA

Para responder llamadas simplemente al levantar el auricular de la base, activa la función de Respuesta automática.

3.3 Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada, presiona ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el volumen. (Hay 5 niveles para elegir).

3.4 Silenciar

Puedes silenciar el auricular para que puedas hablar con alguien cercano sin que la persona que llama te escuche.

1. Durante una llamada, presiona MENU OK. *La pantalla mostrará* ***SILENCIO*** *y la persona que llama no podrá oírte.*
2. Presiona MENU OK nuevamente, para reanudar la llamada.

3.5 Intercomunicador

3.5.1 Hacer una llamada interna

Si tienes más de un auricular registrado en la base, puedes realizar llamadas internas entre dos auriculares. *El ícono destella y se muestra el número de teléfono al que se está llamando.*

1. Si solo hay 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla *Int y el otro auricular sonará automáticamente.
2. Si hay más de 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla *Int y desplázate con ▼ hasta el auricular al que vas a llamar y presiona.

3.5.2 Recibir una llamada interna

Cuando se recibe una llamada interna, el ícono destella en la pantalla y se muestra el número de teléfono que está llamando.

Pulsa para responder la llamada.

3.5.3 Transferir una llamada

Puedes transferir una llamada externa a otro auricular registrado en la base.
Durante una llamada externa:

1. Si solo hay 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla y el otro auricular sonará automáticamente.
2. Si hay más de 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla y desplázate con hasta el auricular al que vas a llamar y presiona
3. Cuando el otro auricular responda, presiona para completar la transferencia.

NOTA

Si no hay respuesta del otro auricular, mantén presionada para reanudar la comunicación con la persona que llama externamente. La llamada externa se reanuda automáticamente después de 60 segundos, si no hay respuesta.

3.5.4 Conferencia telefónica de 3 vías

Puedes realizar una llamada de conferencia de 3 vías entre 2 personas que llaman internamente y 1 persona que llama externamente.
Durante una llamada con una persona que llama externamente:

1. Si solo hay 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla * Int y el otro auricular sonará automáticamente.
2. Si hay más de 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla * Int y desplázate con ▼ hasta el auricular que se unirá a la llamada; presiona
3. Cuando el otro auricular responda, mantén presionada la tecla MENU OK para conectar a las tres personas que llaman y así comenzar la llamada de conferencia.
4. Presiona para finalizar la llamada.

3.6 Manos libres

Para hablar con la persona que llama sin sostener el teléfono y para que otras personas en la sala escuchen la conversación por el altavoz, simplemente usa la función de Manos libres.

3.6.1 Hacer una llamada Manos libres

1. Presiona dos veces, luego marca el número. *El ícono se mostrará en la pantalla y la llamada se podrá escuchar a través del altavoz del auricular.*
2. Presiona para cambiar la llamada entre el auricular y el altavoz.
3. Presiona para finalizar la llamada.

NOTA

Durante una llamada Manos libres, presiona ▲ o ▼ para ajustar el volumen.

3.6.2 Responder a una llamada con Manos libres

Cuando suene el teléfono, presiona dos veces para responder la llamada.

3.6.3 Cambiar a Manos libres durante una llamada

1. Durante una llamada, presiona para poner la llamada en el altavoz.
2. Para apagar la función Manos libres y devolver la llamada al auricular, presiona nuevamente .

3.7. Remarcar

Las últimas 10 entradas marcadas se almacenan en la lista de remarcación.

3.7.1 Ver o marcar una entrada

1. Presiona para abrir la lista de Remarcar.
2. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que desees.
3. Pulsa para marcar la entrada mostrada o presiona para volver al modo de espera.

NOTA

Si tienes un identificador de llamadas y el número de la persona que llama coincide exactamente con una entrada almacenada en la agenda telefónica, se muestra el nombre.

3.7.2 Copiar un número de la lista de remarcación en la agenda telefónica

1. Presiona para abrir la lista de Remarcar.
2. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que desees.
3. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **VISUALIZAR.***
4. Desplázate con ▲ o ▼ hasta **GUARDAR NUM.**

5 Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará* ***INTR NOMBRE.***

6 Introduce el nombre y pulsa MENU OK. *Se mostrará el número.*

7 Edita el número si es necesario, luego presiona MENU OK. *El número se almacenará.*

Consulta los apartados "Introducir nombres" y "Consejos para escribir" de la sección 4.1

3.7.3 Eliminar una entrada

1 Presiona para abrir la lista de Remarcar.

2 Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que desees.

3 Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará* ***VISUALIZAR.***

4 Desplázate con ▲ o ▼ hasta **BORRAR.**

5 Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará* ***CONFIRMAR?***

6 Presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

3.7.4 Eliminar toda la lista de Remarcar

1. Presiona para abrir la lista de Remarcar.
2. Presiona MENU OK y desplázate con ▼ hasta **BORRAR TODO.**
3. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **CONFIRMAR?***
4. Presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

3.8 Bloquear / desbloquear el teclado

Puedes bloquear el teclado para que no se pueda operar accidentalmente.

NOTA

Cuando el teclado está bloqueado, aún puedes responder las llamadas entrantes y operar el teléfono como de costumbre. Cuando finaliza la llamada, el bloqueo del teclado se enciende de nuevo.

1. Mantén pulsado 0. *La pantalla mostrará **TECL BLOQUEA** y el ícono*
2. Mantén pulsado 0 de nuevo para desbloquear el teclado.

3.9 Función de emparejamiento / Buscar teléfono

Puedes alertar al usuario de un auricular de que es requerido o localizar un auricular perdido. Las llamadas de esta función no pueden ser respondidas por un auricular.

1. Presiona •)) en la parte inferior de la base. *Todos los auriculares registrados en la base sonarán.*
2. Para detener el timbre, presiona •)) en la base nuevamente o presiona cualquier botón en el auricular.

4. AGENDA TELEFÓNICA

Puedes almacenar hasta 50 nombres y números en la agenda telefónica.
Los nombres pueden tener hasta 12 caracteres y los números telefónicos hasta 24 dígitos.

4.1 Almacenar un nombre y un número

Si el teléfono está conectado a una centralita, es posible que se deba introducir una pausa en un número almacenado. Esto le da tiempo a la centralita para encontrar una línea exterior.
Normalmente se almacena una pausa después del código de acceso de la centralita (por ejemplo, 9).
Al almacenar un número, mantén presionado # hasta que la pantalla muestre P. A continuación, puedes continuar ingresando el número de teléfono.
Si te has suscrito al Servicio de identificación de llamadas y deseas que se muestre el nombre de la persona que llama en lugar del número, guarda el número de teléfono completo, incluido el código de área, en la agenda telefónica.
Puedes almacenar varias entradas con el mismo nombre. Sin embargo, para evitar entradas duplicadas innecesarias, solo se puede almacenar el número una vez.

1. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará* ***AGENDA.***
2. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **AÑADIR NUEVO.**
3. Presiona MENU OK . *La pantalla mostrará* ***INTR NOMBRE.***
4. Introduce el nombre y pulsa MENU OK. *La pantalla mostrará* ***INTR NUMERO.***
5. Introduce el número y pulsa MENU OK para guardar. *La pantalla mostrará* ***GUARDADO.***
6. Ingresa la siguiente entrada de nombre y número que deseas almacenar en la agenda telefónica o presiona para volver al modo de espera.

INTRODUCIR NOMBRES

Utiliza las letras del teclado para introducir nombres, por ejemplo, para almacenar **TOM:**
Presiona 8 TUV una vez, para ingresar la letra **T.**
Presiona 6 MNO tres veces, para ingresar la letra **O.**
Presiona 6 MNO una vez, para ingresar la letra **M.**

CONSEJOS DE ESCRITURA

Presiona para eliminar el último carácter o dígito.
Presiona ▲ o ▼ para moverte entre caracteres o dígitos.
Pulsa 1 para insertar un espacio.
Usa 1 dos veces para insertar un guión.

4.2 Ver o marcar una entrada

1. Presiona . *Se mostrará el ícono*
2. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que desees.
   O bien, introduce la primera letra del nombre para buscar alfabéticamente.

   Cuando se muestre el primer nombre que comienza con esta letra o la letra más cercana en el alfabeto, desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que desees.
3. Presiona para marcar o para volver al modo de espera.

NOTA

Cuando se muestra el nombre, puedes cambiar entre el nombre y el número presionando MENU OK y luego .

4.3 Editar un nombre y un número

1. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **AGENDA.***
2. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **EDITAR** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que deseas editar o busca alfabéticamente y presiona MENU OK. *Se mostrará el nombre existente.*

4. Presiona [C] para eliminar el nombre si es necesario, luego ingresa el nuevo nombre y presiona [MENU OK]. *Se mostrará el número existente.*

5. Presiona [C] para eliminar el número si es necesario, luego ingresa el nuevo número y presiona [MENU OK]. *La entrada se guardará.*

6. Presiona [⏻] para volver al modo de espera.

4.4 Eliminar una entrada

1. Presiona [MENU OK]. *La pantalla mostrará **AGENDA.***

2. Presiona [MENU OK]. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR** y presiona [MENU OK].

3. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que deseas eliminar, o búscala alfabéticamente y presiona [MENU OK]. *La pantalla mostrará **CONFIRMAR?***

4. Presiona [MENU OK] para confirmar o [C] para cancelar.

4.5 Eliminar todas las entradas

1. Presiona [MENU OK]. *La pantalla mostrará **AGENDA.***

2. Presiona [MENU OK]. Desplázate ▼ hasta **BORRAR TODOS** y presiona [MENU OK]. *La pantalla mostrará **CONFIRMAR?***

3. Presiona [MENU OK] para confirmar o [C] para cancelar.

5. BLOQUEO DE LLAMADAS

Este teléfono puede bloquear llamadas por tipo de llamada o por número. Se pueden bloquear hasta 10 números. Para que esta característica funcione, debes suscribirte al servicio de identificación de llamadas de tu operador de red. Es posible que sea necesario pagar una tarifa de suscripción. Puedes acceder al menú de bloqueo de llamadas manteniendo presionada la tecla [ ] en espera o a través del menú del auricular.

5.1 Bloquear por tipo de llamada

El teléfono puede bloquear llamadas de 4 tipos diferentes: llamadas internacionales, retenidas, no disponibles o de teléfonos públicos.

5.1.1 Bloquear todas las llamadas internacionales

1. Presiona [MENU OK]. Desplázate con [▼] hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona [MENU OK].
2. Cuando la pantalla muestre **POR LLAMADA,** presiona [MENU OK].
3. Cuando la pantalla muestre **INTERNACIONAL**, presiona [MENU OK].
4. Presiona ▲ o [▼] para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
5. Presiona [MENU OK] para confirmar o [ ] para volver al menú anterior.

5.1.2 Bloquear todas las llamadas retenidas

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Cuando la pantalla muestre **POR LLAMADA,** presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **OCULTO**, presiona MENU OK.
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
5. Presiona MENU OK para confirmar o ⏎ para volver al menú anterior.

5.1.3 Bloquear todas las llamadas no disponibles

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Cuando la pantalla muestre **POR LLAMADA,** presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **NO DISPON,** presiona MENU OK.
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
5. Presiona MENU OK para confirmar o ⏎ para volver al menú anterior.

5.1.4 Bloquear todas las llamadas de teléfonos públicos

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Cuando la pantalla muestre **POR LLAMADA,** presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **CABINA**, presiona MENU OK.
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
5. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

5.2 Bloquear por número

El teléfono puede bloquear números, puedes almacenar un número de teléfono completo o un código de área.

5.2.1 Activar bloqueo por número

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK.
3. Cuando la pantalla muestre **MODOBLOQUEO**, presiona MENU OK
4. Desplázate con ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
5. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

5.2.2 Ver un número en la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **VISUALIZAR** y presiona MENU OK.
4. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que deseas ver.
5. Presiona MENU OK para confirmar o para volver al menú anterior.

5.2.3 Agregar un número a la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **AÑADIR NUEV** y presiona MENU OK.
4. Introduce el número y pulsa MENU OK para guardar.
5. Cuando la pantalla muestre **GUARDADO,** introduce el siguiente número que deseas bloquear o pulsa para volver al modo de espera.

5.2.4 Editar un número de la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **EDITAR** y presiona MENU OK.
4. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que deseas editar y presiona MENU OK
5. Presiona para eliminar el número si es necesario, luego ingresa el nuevo número y presiona MENU OK para guardar la entrada.

5.2.5 Eliminar un número de la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR** y presiona MENU OK.
4. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que deseas borrar y presiona MENU OK
5. Cuando la pantalla muestre **CONFIRMAR?**, presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

5.2.6 Eliminar la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BLOQUEO LLAMADA** y presiona MENU OK.
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR TODOS** y presiona MENU OK.
4. Cuando la pantalla muestre **CONFIRMAR?**, presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

6. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y LISTA DE LLAMADAS

IMPORTANTE
Para utilizar el identificador de llamadas, primero debes suscribirte al servicio del proveedor de red. Es posible que se requiera pagar una tarifa de suscripción.
Para que se muestre el nombre de la persona que llama, asegúrate de haber almacenado el número de teléfono completo, incluido el código de área en la agenda telefónica.

Si el número de la persona que llama se almacena en la agenda telefónica, se mostrará el nombre asignado.
Si la llamada es una llamada retenida, se mostrará **OCULTO.**
Si el número no está disponible, se mostrará **NO DISPONIBLE.**

NOTA

La información de visualización anterior dependerá del soporte de la red.

6.1 Identificador de llamadas

Si te suscribes al identificador de llamadas, se mostrará el número de la persona que llama (siempre que no se retenga) antes de responder a la llamada. La pantalla puede mostrar los últimos 12 dígitos o caracteres de los números de teléfono y nombres.

Si el nombre y el número de la persona que llama se almacenan en la agenda telefónica y se encuentra una coincidencia de número, el nombre de la persona que llama se mostrará en su lugar.

6.2 Lista de llamadas

La lista de llamadas almacena detalles de las últimas 20 llamadas recibidas, incluidos el número de teléfono y la fecha y hora de la llamada.

Los detalles de la persona que llama se almacenan en la lista de llamadas independientemente de si la llamada ha sido respondida o no. Cuando la lista esté llena y se reciba una nueva llamada, la entrada más antigua se eliminará automáticamente.

6.2.1 Ver la lista de llamadas

1. Presiona ▼ para abrir la lista de llamadas. *Si no hay llamadas en la lista, la pantalla mostrará **LISTA VACIA.***
2. Presiona ▲ o ▼ para desplazarte por la lista.

- Si se respondió a la llamada, se muestra el ícono a medida que se desplaza hasta la entrada. Si la llamada no fue respondida, se muestra el ícono a medida que se desplaza hasta la entrada. Cuando se llegue al final de la lista, la pantalla mostrará ----------.

- Si el número de la persona que llama coincide exactamente con una entrada almacenada en la agenda telefónica, la pantalla mostrará el nombre. Mantén presionado MENU OK para ver tanto la fecha y hora de la llamada como el número de la persona que llama.

- Si el número de teléfono es mayor de 12 dígitos, se mostrará el ícono ▶. Presiona para ver los dígitos restantes.

6.2.2 Copiar un número de la lista de llamadas en la agenda telefónica

1. Presiona ▼ para abrir la lista de llamadas.
2. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que desees.
3. Presiona MENU OK y desplázate con ▼ hasta **GUARDAR NUMB.**
4. Pulsa MENU OK de nuevo. *La pantalla mostrará **INTR NOMBRE.***
5. Introduce el nombre y pulsa MENU OK. *Se mostrará el número.*
6. Edita el número si es necesario, luego presiona MENU OK para confirmar.

Consulta los apartados "Introducir nombres" y "Consejos para escribir" de la sección 4.1

6.2.3 Eliminar una entrada

1. Presiona ▼ para abrir la lista de llamadas.
2. Desplázate con ▲ o ▼ hasta la entrada que desees y presiona MENU OK.
3. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR** y presiona MENU OK
4. Cuando la pantalla muestre **CONFIRMAR?**, presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

6.2.4 Eliminar toda la lista de llamadas

1. Presiona ▼ para abrir la lista de llamadas.
2. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR** todos y presiona MENU OK.
3. Cuando la pantalla muestre **CONFIRMAR?**, presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

7. RELOJ Y ALARMA

Si te has suscrito a un servicio de identificación de llamadas, la fecha y la hora se establecen automáticamente para todos los auriculares cuando reciban la primera llamada. Si no tienes un servicio de identificación de llamadas, puedes establecer la fecha y la hora manualmente.

NOTA

En cualquier caso, el año debe establecerse manualmente.

7.1 Establecer la fecha y la hora

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **RELOJ/ALARMA** y presiona MENU OK.
2. Cuando la pantalla muestre **FECHA/HORA**, presiona MENU OK.
3. Introduce la fecha (por ejemplo, 12--08--2022 para el 12 de agosto de 2022) y pulsa MENU OK para confirmar.
4. Ingresa la hora usando el teclado (por ejemplo, 06--30 para 6:30) y presiona MENU OK para confirmar.

7.2 Configurar la alarma

Cada teléfono puede tener una configuración de alarma diferente.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **RELOJ/ALARMA** y presiona MENU OK.
2. Desplázate con ▼ hasta **AJUST ALARMA** y presiona MENU OK
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA** y presiona MENU OK para confirmar.
4. Si seleccionas **ACTIVADA**, introduce la hora con el teclado (por ejemplo, 07--30 para las 7:30) y pulsa MENU OK para confirmar.

7.3 Apagar el timbre de la alarma

Cuando suene la alarma, presiona cualquier botón para detener el timbre.

NOTA

Una vez que la alarma esté activada, se mostrará el ícono en la pantalla. Cuando suene la alarma, el ícono destellará.

8. CONFIGURACIÓN PERSONAL

8.1 Tonos de teléfono

8.1.1 Volumen del timbre del auricular

El volumen del timbre del teléfono se puede configurar en diferentes niveles. Elige entre los 5 niveles de volumen o desactívalo.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES PERSONALES** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **TONOS DE TELEFONO**, presiona MENU OK
3. Cuando la pantalla muestre **VOLUMEN**, presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar el volumen (1 - 5 o DESACTIVADA).
5. Presiona MENU OK para confirmar o ⏎ para volver al menú anterior.

NOTA

Cuando el teléfono esté sonando, puedes ajustar el volumen del timbre presionando ▲ o ▼

8.1.2 Melodía del timbre del auricular

Puedes establecer diferentes melodías de timbre para tus llamadas. Elige entre 5 melodías de timbre diferentes.

Escucharás un sonido de muestra, mientras te desplazas por cada melodía de timbre.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES PERSONALES** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **TONOS DE TELEFONO**, presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **MELODIA** y presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar la melodía (1 - 5).
5. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

8.1.3 Sonido de las teclas (beep)

Cuando presiones un botón en el teclado del teléfono, se escuchará un sonido (beep). Puedes activar o desactivar estos beeps.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES PERSONALES** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **TONOS DE TELEFONO**, presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **TONO TECLA** y presiona MENU OK

4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**

5. Presiona MENU OK para confirmar o para volver al menú anterior.

8.2 Nombre del teléfono

Si estás utilizando más de un auricular con una base, puedes establecer un nombre personalizado para distinguir fácilmente cada auricular. Un nombre puede tener hasta 10 caracteres.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES PERSONALES** y presiona MENU OK

2. Cuando la pantalla muestre **NOMBRE TELEF**, presiona MENU OK

3. Ingresa el nuevo nombre del teléfono y presiona MENU OK para confirmar. Elimina el nombre actual presionando .

   Consulta los apartados "Introducir nombres" y "Consejos para escribir" de la sección 4.1

8.3 Respuesta automática

EL teléfono está configurado para responder llamadas al levantar el auricular de la base o del cargador. Puedes desactivar esta función para que las llamadas solo se puedan responder cuando se presione la tecla

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▲▼ hasta **AJUSTES PERSONALES** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **DESC AUTOM**, presiona MENU OK
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
4. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

8.4 Idioma

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▲▼ hasta **AJUSTES PERSONALES** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▲▼ hasta **IDIOMA** y presiona MENU OK
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar el idioma.
4. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

8.5 No molestar

El teléfono se puede configurar para que cuando reciba una llamada entrante, no se encienda ni suene. Puedes activar / desactivar esta función presionando la tecla o en el menú.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con hasta **AJUSTES PERSONALES** y presiona MENU OK
2. Desplázate con hasta **NOMOLESTAR** y presiona MENU OK
3. Presiona ▲o para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
4. Presiona MENU OK para confirmar o para volver al menú anterior.

NOTA

Cuando esta función está activada, la leyenda **NOMOLESTAR** se muestra en la pantalla de todos los auriculares registrados en la base.

9. CONFIGURAR LA BASE

9.1 Modo ECO

Este teléfono ofrece la función de modo ECO que reduce la potencia transmitida y el consumo de energía cuando se enciende.
Para activar el modo ECO:

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▲▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▲▼ hasta **MODO ECO** y presiona MENU OK
3. Presiona ▲ o ▲▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**
4. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

NOTA

Cuando el Modo ECO se establezca en **ACTIVADA** el rango del teléfono se reducirá.

9.2 Modo ECO PLUS

Cuando el modo ECO PLUS está activado y la unidad ha estado inactiva durante 1 minuto, la potencia transmitida entre el teléfono y la base se detendrá. Una llamada entrante o presionar cualquier tecla activará la unidad y volverá al modo normal, hasta que haya estado inactiva nuevamente durante 1 minuto. Esta función está establecida en **DESACTIVADA** de forma predeterminada.

Para activar el Modo ECO PLUS:

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▲▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▲▼ hasta **ECO PLUS** y presiona MENU OK

3 Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DESACTIVADA** o **ACTIVADA.**

4 Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

9.3 Código de área

Establece el prefijo del código de área para un marcado más rápido.

1 Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK

2 Desplázate con ▼ hasta **CODIGO AREA** y presiona MENU OK

3 Introduce el código.

4 Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

9.4 Tipo de red

Selecciona el tipo de red a la que está conectado el teléfono. Esto le ayuda a adaptar valores predefinidos para la red seleccionada.

1 Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK

2 Desplázate con ▼ hasta **TIPO RED** y presiona MENU OK

3 Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **RED PUBLICA** o **CENTRALITA.**

4 Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

9.5 Prefijo automático

Puedes configurar el teléfono para detectar un número de marcación y reemplazarlo con otro número. El número por detectar puede tener hasta 5 dígitos de extensión. Se puede reemplazar con un número de hasta 10 dígitos.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **AUTO PREFIJ** y presiona MENU OK
3. Cuando la pantalla muestre **DETECT DIGITO**, presiona MENU OK
4. Introduce el número que deseas que se detecte y pulsa MENU OK
5. Desplázate con ▼ hasta **PREFIJO** y presiona MENU OK
6. Ingresa el número con el que deseas que se reemplace.
7. Presiona MENU OK para confirmar o ⏻ para volver al modo de espera.

9.6 Modo de recuperación

Esta configuración es útil para acceder a ciertos servicios de red y PABX / centralita.
El tiempo de recuperación predeterminado es adecuado para tu país y operador de red. Es poco probable que debas cambiar esta configuración a menos de que se te indique hacerlo.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **TIPO RELLAMADA** y presiona MENU OK
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CORTO, MEDIO, LARGO** y pulsa MENU OK para confirmar.

NOTA

CORTO-100 ms, MEDIO-300 ms y LARGO-600 ms.

9.7 Modo de marcado

El teléfono está configurado para marcar el tono. Solo deberías necesitar cambiar esto si está conectado a un tipo más antiguo de centralita / PBX que requiera marcación por pulsos.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **MODO MARCADO** y presiona MENU OK
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **TONO** o **PULSO** y presiona MENU OK para confirmar.

9.8 Cambiar el código PIN base

Algunas funciones están protegidas por un código PIN de 4 dígitos que debe ingresarse si se desea cambiar la configuración. El PIN predeterminado es **0000.** Puedes cambiarlo al número de tu preferencia.
Cuando se introduce un PIN, los dígitos se muestran como ****.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **NUEVO -- -- -- --**, ingresa el nuevo código PIN de 4 dígitos y presiona MENU OK
3. Cuando la pantalla muestre **CONFIRMAR**, vuelve a introducir el nuevo PIN y presiona MENU OK para confirmar.

¡IMPORTANTE!

Si cambias el código PIN, mantén un registro del nuevo número.

9.9 Registrar un auricular adicional

Puedes registrar hasta 4 auriculares en la base para extender tu sistema telefónico, sin tener que instalar enchufes de extensión para cada teléfono nuevo.

Si has comprado un auricular adicional por separado, debes registrarlo en la base para que puedas usarlo.

NOTA

Las baterías de los auriculares deben estar completamente cargadas antes de comenzar el registro. Sostén el auricular cerca de la base durante el proceso de registro. El auricular suministrado con esta base ya está registrado.

EN LA BASE:

Mantén presionado •)) durante 5 segundos. *La base permanecerá en modo de registro durante 90 segundos.*

EN EL TELÉFONO:

1. Si el teléfono no está registrado en una base, presiona MENU OK y luego ingresa el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y presiona MENU OK

2. Si el teléfono ya está registrado en una base, presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK

3. Desplázate con ▼ hasta **REGISTRAR** y presiona MENU OK

4. Cuando en la pantalla se solicite que se introduzca el PIN, ingresa el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y pulsa MENU OK. *Se escuchará un beep si el registro es exitoso. Al auricular se le asigna automáticamente un número de teléfono disponible. Utiliza este número para realizar llamadas internas.*

NOTA

Si el registro no se realiza correctamente la primera vez, repite el proceso nuevamente en caso de que el período de registro de base se haya agotado. Si la base no se encuentra después de unos segundos, el teléfono volverá al modo de espera. Intenta hacer el registro nuevamente.

Si ya hay 4 auriculares registrados en la base, el registro fallará. Debes borrar el registro de un auricular antes de poder registrar uno nuevo.

9.10 Anular el registro de un auricular

Usa un auricular para anular el registro de otro. No se puede anular el registro del auricular que se está utilizando.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK

2. Desplázate con ▼ hasta **NO REGISTRO** y presiona MENU OK

3. Introduce el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y pulsa MENU OK

4. Desplázate con ▲ o ▼ para seleccionar el número del auricular cuyo registro deseas cancelar y presiona MENU OK. *Se escuchará un beep de confirmación y la pantalla volverá al menú anterior.*

9.11 Restaurar la configuración predeterminada

Puedes restaurar el teléfono a su configuración predeterminada (original).
Todos los auriculares que estén registrados en la base se conservarán.

¡IMPORTANTE!

Restablecer la configuración predeterminada del teléfono eliminará todas las entradas de las listas de Llamadas y Remarcar. Las entradas almacenadas en la agenda telefónica se conservarán. Otros auriculares que estén registrados en la base solo volverán a la hora predeterminada.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **AJUSTES AVANZADOS** y presiona MENU OK

2. Desplázate con ▼ hasta **RESTAURAR** y presiona MENU OK

3. Cuando la pantalla muestre **RESTAURAR ?**, pulsa MENU OK para confirmar o ⏻ para volver al menú anterior. *El teléfono se reiniciará automáticamente.*

NOTA

Si los auriculares se eliminan del registro de la base, no se puede realizar la acción "Restaurar la configuración predeterminada". Una vez reiniciado, el teléfono solicitará que se restablezca la fecha y la hora. Consulta la sección 7.1

9.12 Configuración predeterminada

Tono de tecla **ON**
Auto respuesta **DESACTIVADA**
Melodía **1**
Volumen de timbre **3**
Volumen de auricular **3**
Manos libres **3**
Agenda **SIN CAMBIOS**
Lista de llamadas **VACIA**
Lista de remarcado **VACIA**
Código PIN **0000**
Modo de marcado **TONO**
MODO ECO **DESACTIVADO**
Bloqueo de teclado **DESACTIVADO**
Modo remarcado **CORTO (100 ms)**

ESPECIFICACIONES

Auricular
Alimentación: 2,4 V ⎓ (2 x AAA)

Base
Alimentación: 7,5 V ⎓ 300 mA (convertidor) / -48 V ⎓ (línea telefónica)

Convertidor de voltaje
Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Salida: 7,5 V ⎓ 300 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teléfono inalámbrico DECT
Modelo: TEL-2410
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren