Steren

Teléfono inalámbrico DECT con extensión

Manual de instrucciones

TEL-2420

V0.1 / 0225B

IMPORTANTE

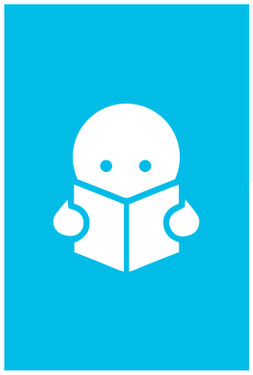

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses un adaptador de corriente distinto al proporcionado.
- No desarmes ni realices modificaciones al equipo.
- Verifica el estado del cable periódicamente.
- No coloques baterías alcalinas en el teléfono.
- Si tendrás el equipo en desuso por un tiempo largo, retira las baterías.
- Mantén todas las ranuras y aberturas del teléfono desbloqueadas. No coloques el teléfono en un registro de calefacción o sobre un radiador.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el sitio de instalación.
- No lo uses mientras tengas las manos húmedas o mojadas.
- No utilices este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero o piscina).
- No permitas que nada se apoye sobre el cable de alimentación. Coloca el cable de alimentación de manera que no sea pisado.

- Nunca insertes objetos de ningún tipo en las rejillas de ventilación del producto, ya que podría provocar un incendio o descarga eléctrica.
- Desenchufa este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No utilices limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.
- No sobrecargues los tomacorrientes de pared ni los cables de extensión.
- Evita su uso durante una tormenta eléctrica. Utiliza un protector contra sobretensiones para proteger el equipo.
- No uses este teléfono para reportar una fuga de gas, especialmente si se encuentra cerca de la línea de gas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 8
1.1 Ubicación 8
1.2 Alcance del auricular 8
1.3 Intensidad de la señal 9
1.4 Configuración 9
1.5 Conexión de la base 10
1.6 Instalación de las baterías y carga del auricular 11
1.7 Instalación de la extensión 12
1.8 Advertencia de batería baja 13
1.9 Rendimiento de la batería 14
1.10 Fecha y hora 15

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO 16
2.1 Auricular 16
2.2 Pantalla LCD 19
2.3 Descripción de la base 22
2.4 Navegación por los menús 23
2.5 Mapa del menú 24

3. MODO DE USO 25
3.1 Cómo encender y apagar el teléfono 25
3.2 Llamadas 25
3.2.1 Hacer una llamada 25
3.2.2 Marcación previa 26
3.2.3 Finalizar una llamada 26
3.2.4 Recibir una llamada 26

3.3 Ajustar el volumen del auricular / Manos libres 27
3.4 Silenciar 27
3.5 Intercomunicador 27
3.5.1 Hacer una llamada interna 27
3.5.2 Recibir una llamada interna 28
3.5.3 Transferir una llamada 28
3.5.4 Conferencia telefónica de 3 vías 29
3.6 Manos libres 30
3.6.1 Hacer una llamada Manos libres 30
3.6.2 Responder a una llamada con Manos libres 30
3.7 Remarcar 31
3.7.1 Ver o marcar una entrada 31
3.7.2 Copiar un número de la lista de remarcación en la agenda telefónica 31
3.7.3 Eliminar una entrada 32
3.7.4 Eliminar toda la lista de “Remarcar” 33
3.8 Bloquear y desbloquear el teclado 33
3.9 Función de emparejamiento / Buscar teléfono 34

4. AGENDA TELEFÓNICA 34
4.1 Almacenar un nombre y un número 34
4.2 Ver o marcar una entrada 36
4.3 Editar un nombre y un número 37
4.4 Eliminar una entrada 37
4.5 Eliminar todas las entradas 38

5. BLOQUEO DE LLAMADAS 38
5.1 Activar y desactivar llamadas anónimas 38
5.1.1 Bloquear todas las llamadas internacionales 39
5.1.2 Bloquear todas las llamadas retenidas 39
5.1.3 Bloquear todas las llamadas no disponibles 40

5.1.4 Bloquear todas las llamadas de teléfonos públicos 40
5.2 Bloquear por número 41
5.2.1 Activar el bloqueo por número 41
5.2.2 Ver un número en la lista de llamadas bloqueadas 41
5.2.3 Agregar un número a la lista de llamadas bloqueadas 42
5.2.4 Editar un número en la lista de bloqueo de llamadas 42
5.2.5 Eliminar un número de la lista de llamadas bloqueadas 43
5.2.6 Eliminar la lista de llamadas bloqueadas 43

6.HORA Y ALARMA 44
6.1 Establecer la fecha y la hora 44
6.2 Configurar la alarma 44

7. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y LISTA DE LLAMADAS 45
7.1 Identificador de llamadas 45
7.2 Lista de llamadas 46
7.2.1 Ver la lista de llamadas 47
7.2.2 Marcar un número de la lista de llamadas 47
7.2.3 Guardar en la agenda un número de la lista de llamadas 48
7.2.4 Eliminar una entrada 48
7.2.5 Eliminar toda la lista de llamadas 49

8. CONFIGURACIÓN BÁSICA 49
8.1 Tonos del teléfono 49
8.1.1 Volumen del timbre del auricular 49
8.1.2 Melodía del timbre del auricular 50
8.1.3 Sonido de las teclas (beep) 51
8.2 Nombre del teléfono 51
8.3 Idioma 52
8.4 Responder automáticamente 52
8.5 No molestar 53

9. CONFIGURACIÓN AVANZADA 54
9.1 Modo ECO 54
9.2 Modo ECO PLUS 55
9.3 Prefijo automático 55
9.4 Modo de recuperación 56
9.5 Modo de marcación 57
9.6 Cambiar el código PIN 57
9.7 Registrar un auricular adicional 58
9.7.1 Cómo hacer el registro 59
9.7.2 Cómo anular un registro 60
9.8 Restaurar la configuración predeterminada 60
9.9 Configuración predeterminada 61

10. ESPECIFICACIONES 62

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

ATENCIÓN: No coloques el teléfono en un baño ni en áreas húmedas.

1.1 Ubicación

Debes colocar la base del teléfono a menos de 1,5 metros de la toma de corriente y de la toma de pared del teléfono, para que los cables lleguen. La toma de corriente debe estar cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.
Asegúrate de que esté al menos a 1 metro de distancia de otros aparatos eléctricos, para evitar interferencias. Este equipo funciona enviando señales de radio entre el auricular y la base. La intensidad de la señal depende de dónde coloques la base. Colócalo en lo más alto posible para garantizar una mejor señal.

1.2 Alcance del auricular

La unidad tiene un alcance de hasta 30 metros al aire libre cuando hay una línea de visión clara entre la base y el auricular. Cualquier obstrucción entre la base y el auricular reducirá significativamente el alcance.

Las paredes gruesas de concreto y piedra pueden afectar mucho el rango de alcance.

1.3 Intensidad de la señal

El ícono que aparece en la pantalla del auricular indica que está dentro del alcance de la base. Cuando está fuera del alcance de la base, este ícono desaparece; si esto ocurre durante una llamada, se escuchará un sonido de advertencia. La comunicación se interrumpirá si el auricular se mueve fuera del alcance de la base. Acércate a la base para que el auricular se vuelva a conectar automáticamente con la base.

1.4 Configuración

ATENCIÓN
La base del teléfono debe estar conectada a la red eléctrica en todo momento. Utiliza únicamente el adaptador de corriente y el cable de línea telefónica suministrados con el producto.

1.5 Conexión de la base

1. Conecta el cable de la línea telefónica en el conector marcado con que está en la parte inferior de la base y el otro extremo del cable de la línea en el conector de pared de la línea telefónica.

2. Enchufa el adaptador de corriente en el conector marcado con que está en la parte inferior de la base y conecta el otro extremo en un contacto eléctrico.

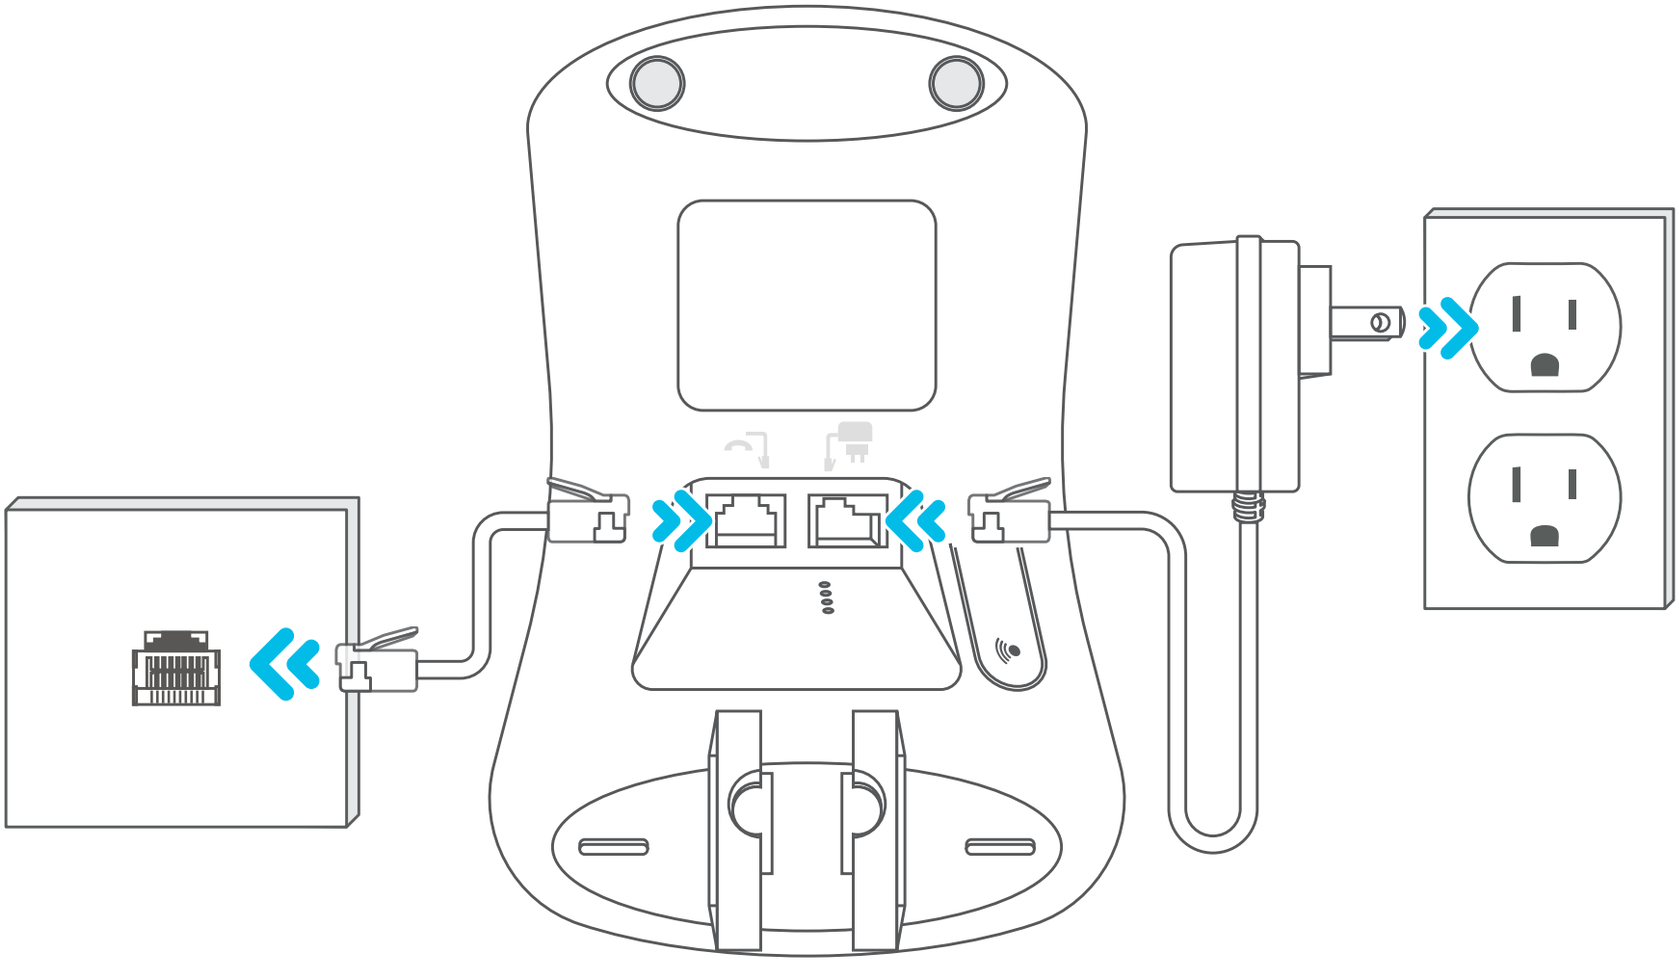

1.6 Instalación de las baterías y carga del auricular

1 Retira la tapa del compartimento de la parte posterior del auricular e inserta las baterías recargables de Ni-MH suministradas. Toma en cuenta las marcas “**+**” y “**-**” dentro del compartimento, para colocar las baterías en la dirección correcta.

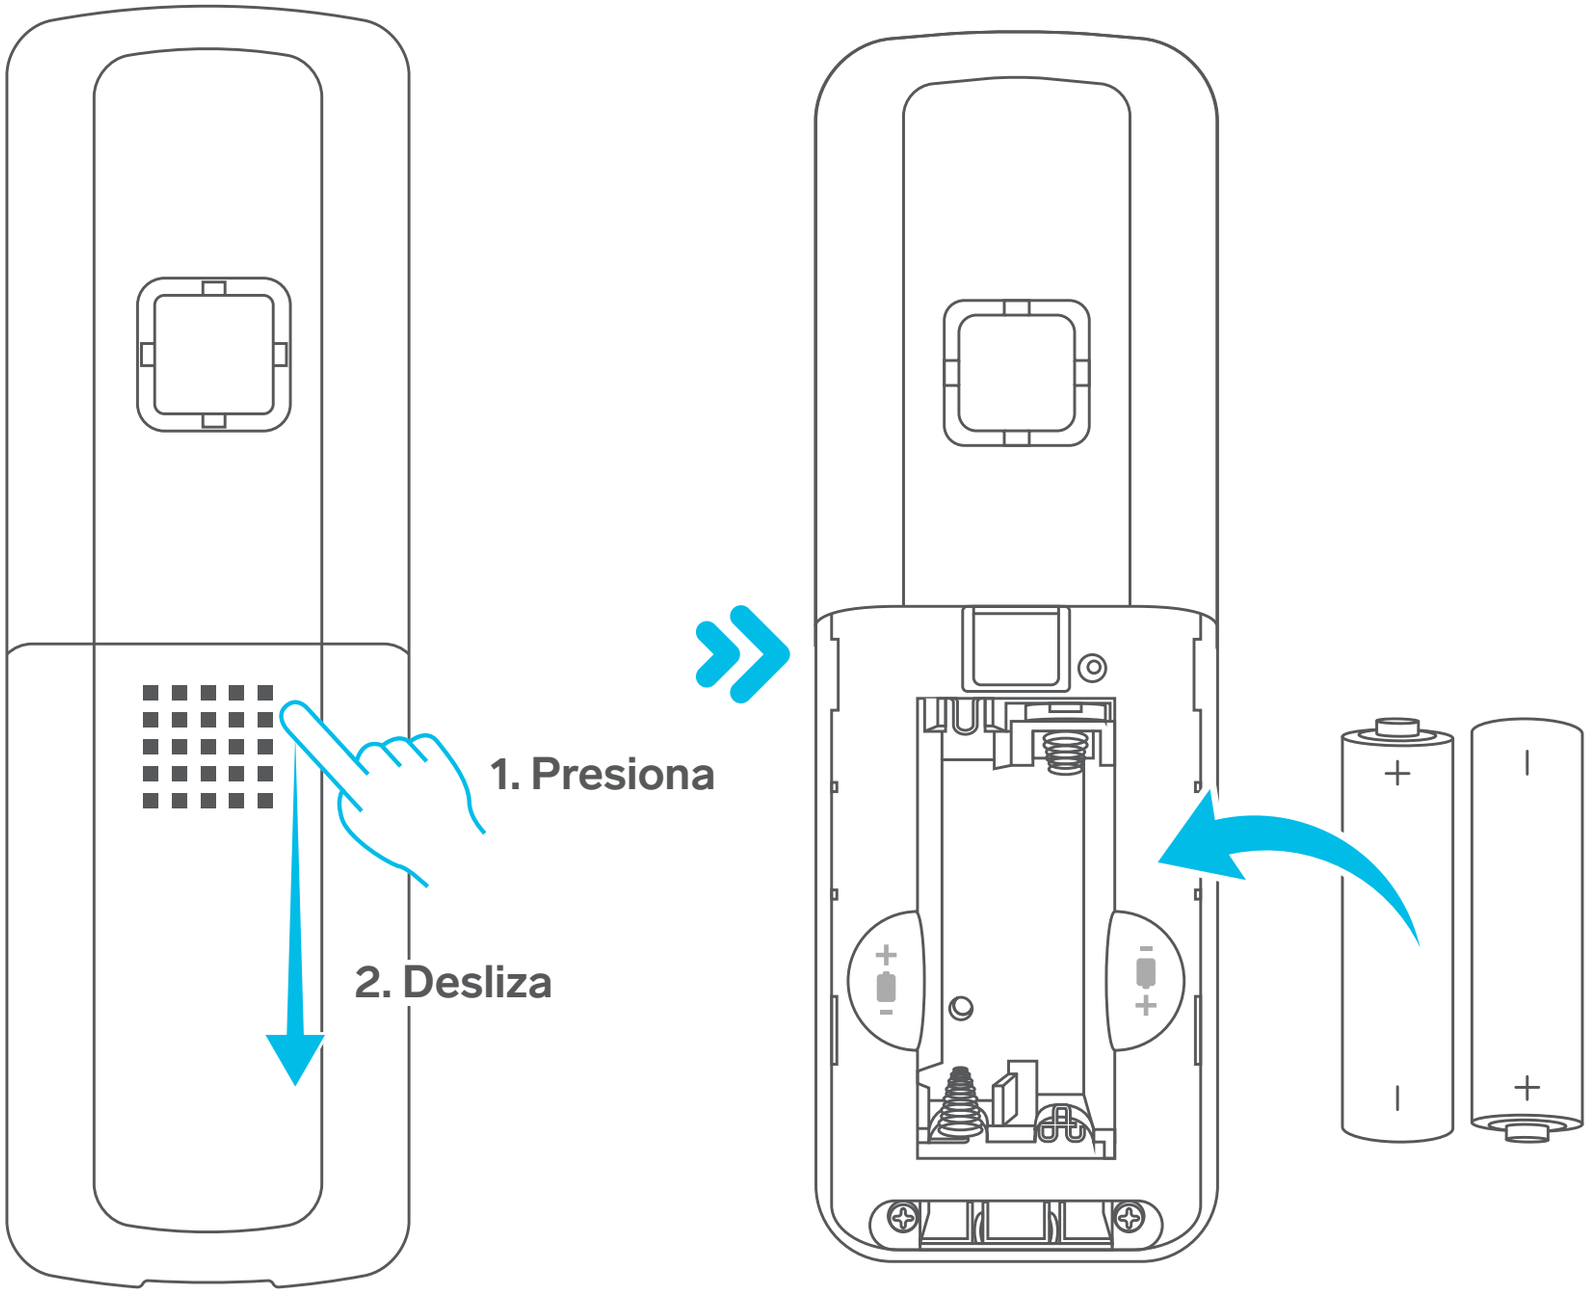

2 Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las baterías.

3 La primera vez que utilices las baterías, coloca el auricular en la base durante al menos 16 horas continuas, para recargarlas.

4 Cuando el teléfono esté completamente cargado, el ícono aparecerá estable en la pantalla.

1.7 Instalación de la extensión

1 Enchufa el adaptador de corriente en el conector marcado con que está en la parte inferior de la base y conecta el otro extremo en un contacto eléctrico.

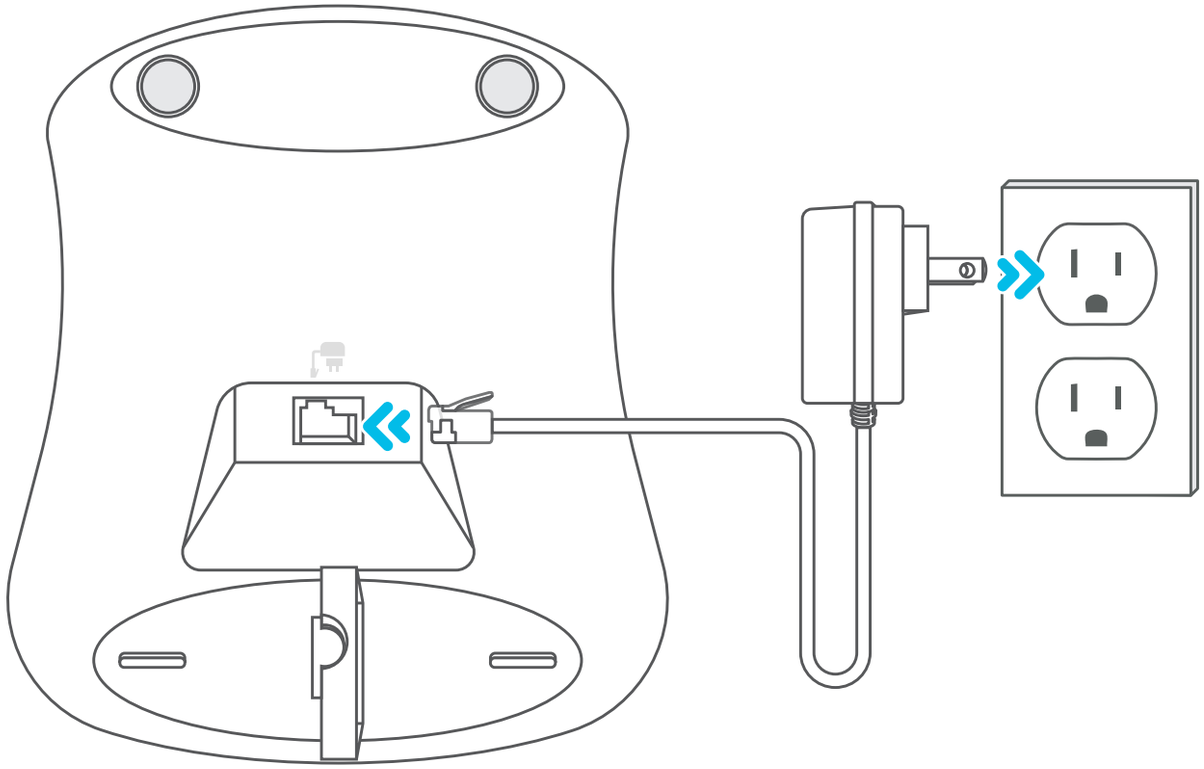

2 Retira la tapa del compartimento de la parte posterior del auricular e inserta las baterías recargables de Ni-MH suministradas. Toma en cuenta las marcas “**+**” y “**-**” dentro del compartimento, para colocar las baterías en la dirección correcta.

3 Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las baterías.

4 La primera vez que utilices las baterías, coloca el auricular en la base durante al menos 16 horas continuas, para recargarlas.
Cuando el teléfono esté completamente cargado, el ícono aparecerá fijo en la pantalla. La pantalla mostrará el número del auricular (por ejemplo, 2) para indicar que está registrado en la base.

ATENCIÓN
Utiliza solo las baterías recargables de Ni-MH aprobadas (2 baterías recargables AAA Ni-MH) y suministradas con el teléfono.

1.8 Advertencia de batería baja

Si el ícono destella en la pantalla y se escucha un beep de advertencia cada minuto durante una llamada, debes recargar el teléfono antes de usarlo nuevamente.

Al cargar, el ícono destellará en la pantalla.

1.9 Rendimiento de la batería

En condiciones ideales, las baterías completamente cargadas deben dar hasta 10 horas de tiempo de conversación o hasta 200 horas de tiempo de espera con una sola carga[1].

Ten en cuenta que las baterías nuevas no alcanzan su capacidad máxima, sino hasta que se han puesto en uso normal durante varios días.

Para mantener las baterías en las mejores condiciones, deja el teléfono fuera de la base durante unas horas.
Agotar las baterías al menos una vez a la semana les ayudará a durar el mayor tiempo posible.

La capacidad de carga de las baterías recargables se reducirá con el tiempo a medida que se desgasten, dando al teléfono menos tiempo de conversación/espera. Eventualmente, tendrán que ser reemplazadas.

Después de cargar el teléfono por primera vez, el tiempo de carga posterior es de aproximadamente 6 a 8 horas al día. Las baterías y el teléfono pueden calentarse durante la carga; esto es normal.

ATENCIÓN

Cuando se retiran y se vuelven a insertar las baterías completamente cargadas, o se apaga y se enciende el teléfono, el ícono de batería en la pantalla se reducirá; sin embargo, la batería todavía estará completamente cargada y el teléfono podrá utilizarse con normalidad. Si se vuelve a colocar el teléfono en la base, se mostrará completamente cargado después de aproximadamente 10 minutos; este es un comportamiento normal y es un recordatorio de que se debe recargar el teléfono para evitar que se corten las llamadas.

[1]Todos los tiempos de conversación y espera son aproximados y dependen de las características seleccionadas y del patrón de uso.

1.10 Fecha y hora

Si te has suscrito a un servicio de identificación de llamadas de tu proveedor de telefonía, la fecha y la hora se establecerán automáticamente para todos los auriculares cuando se reciba la primera llamada. Si no tienes un servicio de identificación de llamadas, puedes establecer la fecha y la hora manualmente.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **RELOJ / ALARMA** y presiona MENU OK.
2. Cuando la pantalla muestre **FECHA/HORA**, pulsa MENU OK para seleccionar.
3. Introduce la fecha con el teclado en formato DD-MM-AAAA (por ejemplo, 12/08/24 para el 12 de agosto del 2024) y pulsa MENU OK para confirmar.
4. Usa el teclado para ingresar la hora (por ejemplo, 06--30 para 6:30). Luego, oprime MENU OK para confirmar.

   ¡El teléfono está listo para su uso!

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO

2.1 Auricular

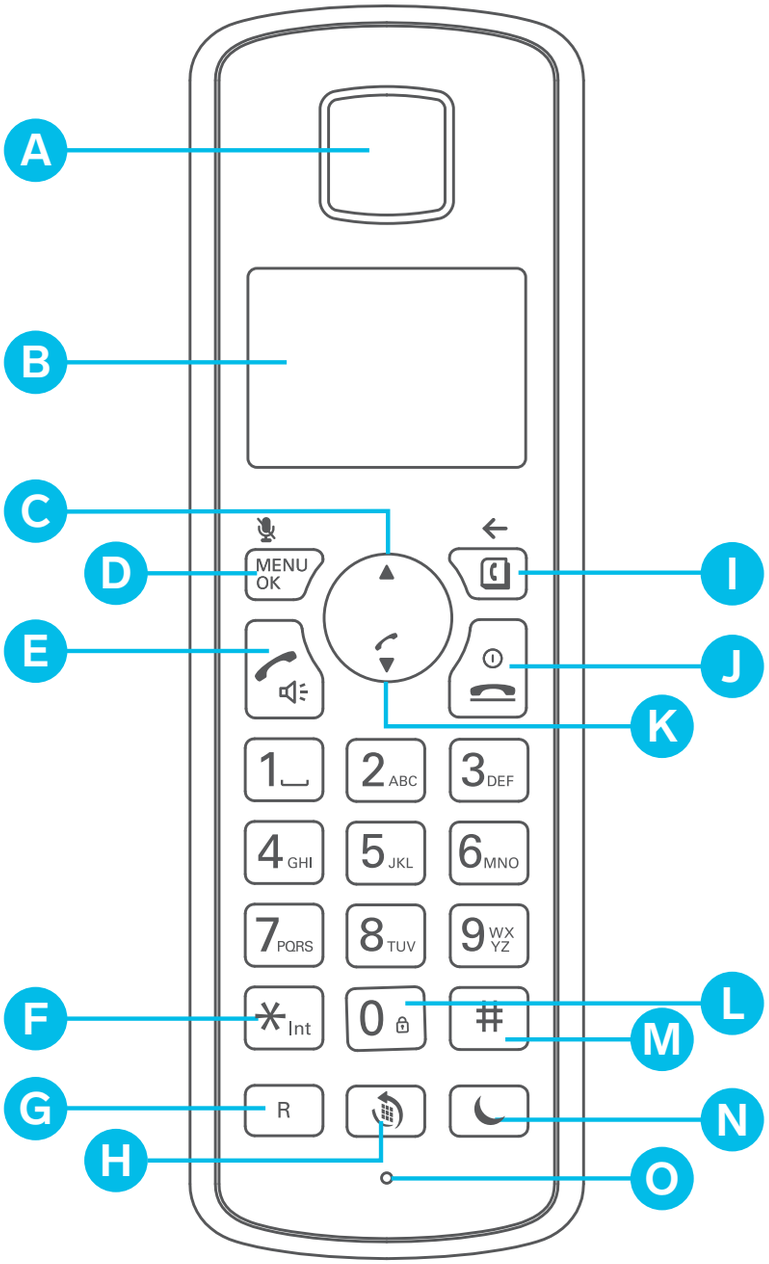

A Auricular

B Pantalla

- Consulta el apartado “Pantalla LCD” de esta sección para obtener una descripción general de los íconos.

C Desplazarse hacia arriba / Subir el volumen

- Durante una llamada, presiona para aumentar el volumen del auricular.
- Cuando el teléfono esté sonando, presiona para aumentar el volumen del timbre del auricular.
- Presiona para desplazarte por las opciones del menú, la lista de remarcación, la lista de llamadas y las entradas de la agenda telefónica.

D Menú / OK / Silencio (mute)

- Pulsa para abrir el menú.
- Pulsa para seleccionar las opciones del menú y para confirmar una opción mostrada.
- Durante una llamada, presiona para silenciar o activar el micrófono del auricular.

E Llamar / Manos libres

- Pulsa para activar o desactivar la función de Manos libres durante una llamada.
- Pulsa para hacer y recibir llamadas.

F * / Intercomunicador / Marcación de pulso a tono

- Marca un *
- Utilízalo para realizar llamadas internas y transferir llamadas a otros teléfonos registrados en la base.
- Pulsa para cambiar de marcación por pulsos a marcación por tonos.

G Rellamada

- Utilízalo con servicios de centralita / PABX y algunos servicios de red.

H Remarcar

- Presiona este botón para abrir la lista de remarcación.

I Agenda telefónica / Borrar / Regresar

- En el modo de espera, presiona para abrir el menú de la agenda.
- En el modo de edición, presiona para eliminar caracteres y dígitos.
- Vuelve al nivel de menú anterior.

J Finalizar una llamada / Salir / Encender y apagar el auricular

- Presiona para finalizar una llamada.
- Cuando ingreses a las listas de remarcación o de llamadas, a la agenda telefónica o cuando estés en el menú, presiona esta tecla para salir y volver al modo de espera.
- Mantén presionado para apagar el auricular.

K Lista de llamadas / Desplazarse hacia abajo / Disminuir el volumen

- En el modo de espera, presiona para abrir la lista de llamadas.
- Durante una llamada, pulsa para disminuir el volumen del auricular.
- Cuando el teléfono esté sonando, presiona para disminuir el volumen del timbre del auricular.
- Presiona para desplazarte por las opciones del menú, la lista de remarcación, la lista de llamadas y las entradas de la agenda telefónica.

L Bloqueo del teclado

- Mantén presionado para bloquear y desbloquear el teclado.

M Pausa / #

- Mantén pulsado para introducir una pausa (P) al marcar previamente o almacenar números.
- Marca un #.

N No molestar

- Presiona para activar automáticamente el modo No molestar.
- Mantén presionado para ingresar al menú de bloqueo de llamadas.

O Micrófono

2.2 Pantalla LCD

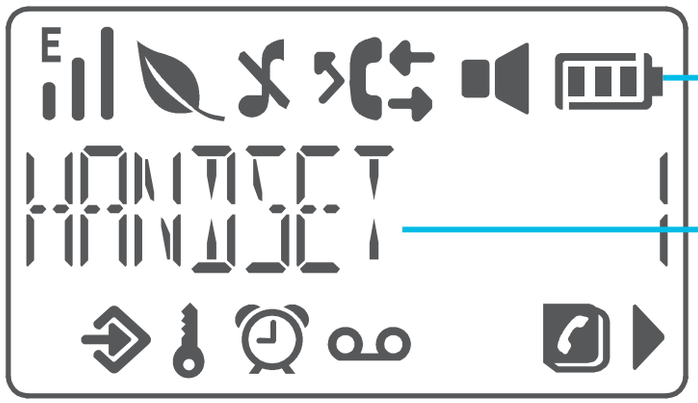

Estado de la batería
Las barras se dezplazan durante el proceso de carga

Hora y fecha o nombre del auricular

En el modo de espera, mantén presionado MENU OK para cambiar la pantalla inactiva del auricular entre el nombre del teléfono o la hora y fecha.

☑ Ícono de señal

☑ El modo ECO está activado

☑ El modo ECO PLUS está activado

☑ El timbre del auricular está apagado

☑ Indica una llamada perdida

☑ Se mantiene estático al realizar una llamada saliente

☑ Parpadea para indicar una llamada entrante o interna

☑ Indica una llamada entrante al ver la lista de llamadas[2]

☑ Indica una llamada saliente al ver la lista de remarcación[2]

☑ La función de Manos libres está activada

☑ El menú está abierto

☑ El teclado está bloqueado

☑ La alarma está configurada

---

[2]Para que esta opción funcione, debes suscribirte al servicio de identificación de llamadas de tu operador de red. Es posible que se tenga que pagar una tarifa de suscripción.

- ☑ Indica los nuevos mensajes en el buzón de voz recibidos
- ☑ Estará desactivado cuando no haya mensajes en el buzón de voz[3]

- ☑ Se abre la agenda telefónica

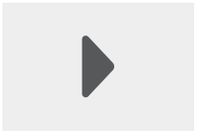

- ☑ El número mostrado tiene más de 12 dígitos

Los niveles aproximados de la batería se indican de la siguiente manera:

- ☑ La batería está completamente cargada

- ☑ La batería está parcialmente cargada

- ☑ La batería se está agotando

- ☑ Parpadea cuando la batería está casi completamente descargada

[3]Esta función depende de que tu proveedor de servicios de red admita el servicio. Es posible que sea necesario pagar una tarifa de suscripción.

2.3 Descripción de la base

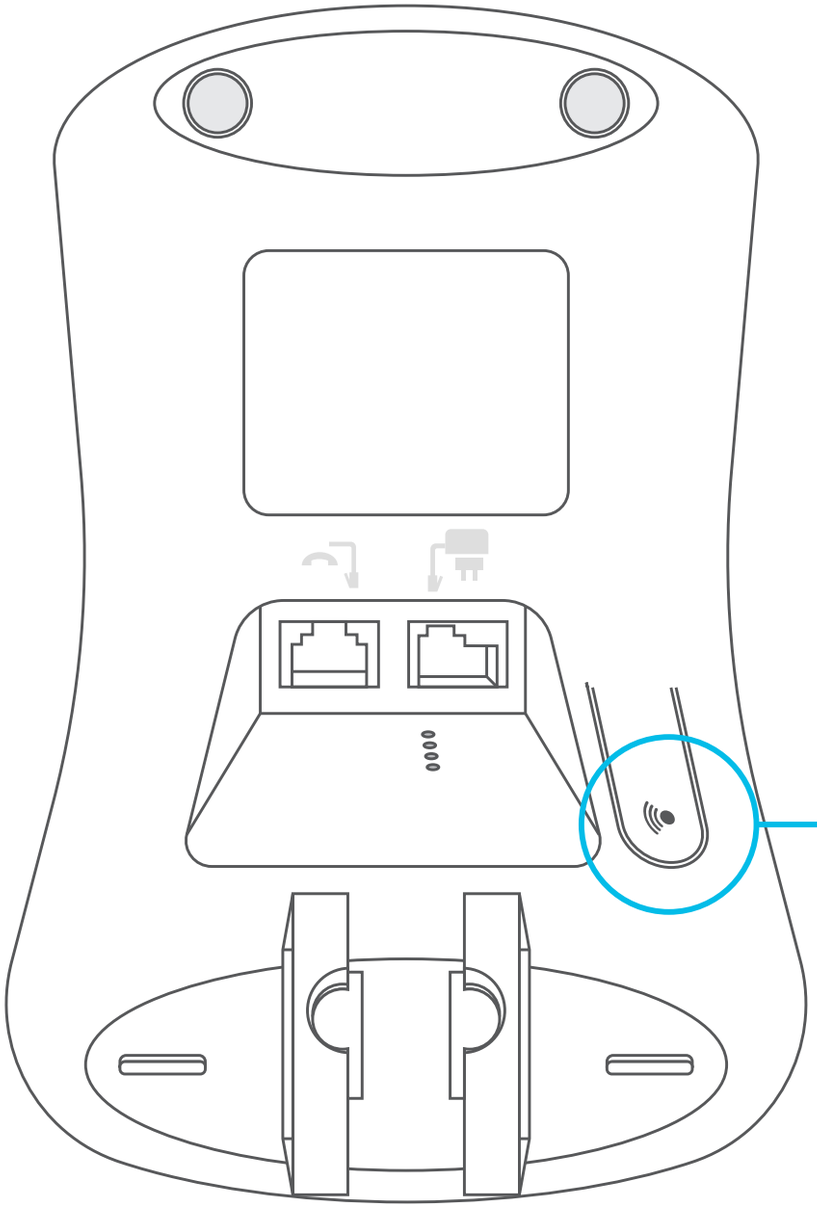

Botón de emparejamiento
En modo de espera, presiona para hacer sonar los auriculares que estén vinculados a la base.

Mantén presionado el botón, para entrar en el modo de registro y vincular un auricular.

2.4 Navegación por los menús

Cada menú tiene una lista de opciones, que puedes ver en el mapa del menú en la siguiente sección.

Cuando el teléfono esté encendido y en espera:

1. Presiona MENU OK para abrir el menú principal.
2. A continuación, utiliza los botones ▲ ▼ para desplazarte por las opciones disponibles.
3. Presiona MENU OK para seleccionar **OK** y abrir un submenú o validar una opción. Para volver al menú anterior pulsa
4. Oprime para volver al modo de espera.

NOTA: Si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, el teléfono vuelve a estar en modo de espera automáticamente. También volverá al modo de espera cuando el auricular sea colocado en la base o en el soporte del cargador.

2.5 Mapa del menú

AGENDA
- VISUALIZAR
- AÑADIR NUEV**O**
- EDITAR
- BORRAR
- BORRAR TODO

BLOQ**UEAR** LLAMADA
- POR LLAMADA
- POR NUMERO

RELOJ / ALARMA
- FECHA/HORA
- AJUST**E DE** ALARMA

AJUSTES PERS**ONALES**
- TONOS **DE** TELÉF**ONO**
- NOMBRE **DE** TELÉF**ONO**
- DESC**OLGAR** AUTOM**ÁTICO**
- IDIOMA
- NO MOLESTAR

AJUSTE AVANZ**ADO**
- MODO ECO
- ECO PLUS
- CÓDIGO ÁREA
- TIPO RED
- PREF**IJO** AUTOM**ÁTICO**
- TIPO **DE** RELLAM**ADA**
- MODO MARCA**DO**
- CAMBIAR PIN
- REGISTRAR
- NO REGISTRO
- RESTAURAR

NOTA
Algunas palabras en la pantalla pueden no aparecer completas o estar abreviadas. Para una mejor comprensión, se han completado y se encuentran remarcadas en negritas en el listado anterior.

3. MODO DE USO

El auricular cronometrará automáticamente la duración de todas las llamadas externas. El temporizador de llamada se mostrará después de los primeros 10 segundos de la llamada. Cuando finaliza la llamada, la duración total del tiempo de conversación permanece en la pantalla durante 3 segundos.

3.1 Cómo encender y apagar el teléfono

1. Presiona el botón para encender el teléfono.
2. Mantén presionado el mismo botón, para apagar el teléfono.

3.2 Llamadas

3.2.1 Hacer una llamada

1. Presiona
2. Cuando escuches el tono de marcado, ingresa el número al que deseas llamar.

3.2.2 Marcación previa

1. Primero, ingresa el número. Si cometes un error, presiona para eliminar el último dígito.
2. Presiona para llamar.

3.2.3 Finalizar una llamada

Presiona o vuelve a colocar el auricular en la base o el cargador.

3.2.4 Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada externa, el auricular suena y el ícono destella en la pantalla.

Presiona para responder la llamada.

> **NOTA:** Para responder llamadas, simplemente al levantar el auricular de la base, activa la función “Descolgar automático”.

3.3 Ajustar el volumen del auricular / Manos libres

Durante una llamada, presiona ▲ o para aumentar o disminuir el volumen. (Hay 5 niveles para elegir).

3.4 Silenciar

Puedes silenciar el auricular para que puedas hablar con alguien cercano sin que la persona que llama te escuche.

1. Durante una llamada, presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **SILENCIADO** y la persona que llama no podrá oírte.*
2. Presiona MENU OK nuevamente, para reanudar la llamada.

3.5 Intercomunicador

3.5.1 Hacer una llamada interna

Si tienes más de un auricular registrado en la base, puedes realizar llamadas internas entre dos auriculares.

El ícono destella y se muestra el número de teléfono al que se está llamando.

1. Si solo hay 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla Int y el otro auricular sonará automáticamente.

2. Si hay más de 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla Int y desplázate con hasta el auricular al que vas a llamar y presiona

3.5.2 Recibir una llamada interna

Cuando se recibe una llamada interna, el ícono destella en la pantalla y se muestra el número de teléfono que está llamando.

Pulsa para responder la llamada.

3.5.3 Transferir una llamada

Puedes transferir una llamada externa a otro auricular registrado en la base.

Durante una llamada externa:

1. Si solo hay 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla Int y el otro auricular sonará automáticamente.

2. Si hay más de 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla Int y desplázate con hasta el auricular al que vas a llamar y presiona

3. Cuando el otro auricular responda, presiona para completar la transferencia.

NOTA: Si no hay respuesta del otro auricular, mantén presionado * Int para volver a la comunicación con la persona que llama externamente.

La llamada externa se reanuda automáticamente después de 60 segundos si no hay respuesta.

3.5.4 Conferencia telefónica de 3 vías

Puedes realizar una llamada de conferencia de 3 vías entre 2 personas que llaman internamente y 1 persona que llama externamente.

Durante una llamada con una persona que llama externamente:

1. Si solo hay 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla * Int y el otro auricular sonará automáticamente.
2. Si hay más de 2 auriculares registrados en la base, mantén presionada la tecla * Int y desplázate con ↓ hasta el auricular que se unirá a la llamada, y presiona MENU OK
3. Cuando el otro auricular responda, mantén presionada la tecla MENU OK para conectar a las tres personas que llaman y así comenzar la llamada de conferencia.
4. Presiona ⏻, en todos los auriculares, para finalizar la llamada.

3.6 Manos libres

Para hablar con la persona que llama sin sostener el teléfono y para que otras personas en la sala escuchen la conversación por el altavoz, simplemente usa la función de Manos libres.

3.6.1 Hacer una llamada Manos libres

1. Presiona dos veces el botón . Luego, marca el número. *En la pantalla del auricular se mostrará el ícono y la llamada se podrá escuchar a través del altavoz.*
2. Pulsa para cambiar la llamada entre el auricular y el altavoz.
3. Presiona para finalizar la llamada.

> **NOTA:**
> Durante una llamada Manos libres, presiona ▲ o para ajustar el volumen.

3.6.2 Responder a una llamada con Manos libres

Cuando suene el teléfono, presiona dos veces para responder la llamada.

3.7 Remarcar

Las últimas 10 entradas marcadas se almacenan en la lista de remarcación.

3.7.1 Ver o marcar una entrada

1. Presiona para abrir la lista de “Remarcar”.
2. Desplázate con ▲ o hasta la entrada que desees.
3. Pulsa para marcar la entrada mostrada o presiona para volver al modo de espera.

NOTA: Si tienes activado el servicio de identificador de llamadas y el número de la persona que llama coincide exactamente con una entrada almacenada en la agenda, se mostrará el nombre.

3.7.2 Copiar un número de la lista de remarcación en la agenda telefónica

1. Presiona para abrir la lista de “Remarcar”.
2. Desplázate con ▲ o hasta la entrada que desees.
3. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **VISUALIZAR**.*

4 Desplázate con ▲ o hasta **GUARDAR**.

5 Presiona MENU OK nuevamente. *La pantalla mostrará **INTR NOMBRE**.*

6 Introduce el nombre y pulsa MENU OK. *Se mostrará el número.*

7 Edita el número si es necesario, luego presiona MENU OK. *El número se almacenará.*

3.7.3 Eliminar una entrada

1 Presiona para abrir la lista de “Remarcar”.

2 Desplázate con ▲ o hasta la entrada que desees.

3 Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **VISUALIZAR**.*

4 Desplázate con ▲ o hasta **BORRAR**.

5 Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **¿CONFIRMAR?***

6 Presiona MENU OK para confirmar o C para cancelar.

3.7.4 Eliminar toda la lista de “Remarcar”

1. Presiona para abrir la lista de “Remarcar”.
2. Presiona MENU OK y desplázate con ▲ o hasta **BORRAR TODO**.
3. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **¿CONFIRMAR?***
4. Presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

3.8 Bloquear y desbloquear el teclado

Puedes bloquear el teclado para que no se pueda operar accidentalmente.

> **NOTA:** Cuando el teclado está bloqueado, aún puedes responder las llamadas entrantes y operar el teléfono como de costumbre. Cuando finaliza la llamada, el bloqueo del teclado se activa de nuevo.

1. Mantén presionado 0. *La pantalla mostrará la leyenda **TECL BLOQUEA** y el ícono*
2. Mantén pulsado 0 de nuevo para desbloquear el teclado.

3.9 Función de emparejamiento / Buscar teléfono

Puedes alertar al usuario de un auricular de que es requerido o localizar un auricular perdido. Las llamadas de esta función no pueden ser respondidas por un auricular.

1. Presiona •)) en la parte inferior de la base. *Todos los auriculares registrados en la base sonarán.*
2. Para detener el timbre, presiona •)) en la base nuevamente o presiona cualquier botón en el auricular.

4. AGENDA TELEFÓNICA

Puedes almacenar hasta 50 nombres y números en la agenda telefónica. Los nombres pueden tener hasta 12 caracteres y los números telefónicos hasta 24 dígitos.

4.1 Almacenar un nombre y un número

Si el teléfono está conectado a una centralita, es posible que se deba introducir una pausa en un número almacenado. Esto le da tiempo a la centralita para encontrar una línea exterior.

Normalmente se almacena una pausa después del código de acceso de la centralita (por ejemplo, 9). Al almacenar un número, mantén presionado [#] hasta que la pantalla muestre **P**. A continuación, puedes continuar ingresando el número de teléfono.

Si te has suscrito al Servicio de identificación de llamadas y deseas que se muestre el nombre de la persona que llama en lugar del número, guarda el número de teléfono completo, incluido el código de área, en la agenda telefónica.

Puedes almacenar varias entradas con el mismo nombre. Sin embargo, para evitar entradas duplicadas innecesarias, solo se puede almacenar el número una vez.

1. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **AGENDA**.*
2. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **AÑADIR NUEVO**.
3. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **INTRODUCIR NOMBRE**.*
4. Introduce el nombre y pulsa MENU OK. *La pantalla mostrará **INTRODUCIR NÚMERO**.*
5. Introduce el número y pulsa MENU OK para guardar. *La pantalla mostrará **AÑADIR NUEVO**.*
6. Ingresa la siguiente entrada de nombre y número que deseas almacenar en la agenda o presiona ⏻ para volver al modo de espera.

Introducir nombres

Utiliza las letras del teclado para introducir nombres, por ejemplo, para almacenar **TOM**:

Presiona 8 TUV una vez, para ingresar la letra **T**.

Presiona 6 MNO tres veces, para ingresar la letra **O**.

Presiona 6 MNO una vez, para ingresar la letra **M**.

Consejos de escritura

Presiona para eliminar el último carácter o dígito.

Presiona ▲ o para moverte entre caracteres o dígitos.

Pulsa 1 para insertar un espacio.

Presiona 1 dos veces para insertar un guion.

4.2 Ver o marcar una entrada

1. Presiona . *Se mostrará el ícono*

2. Desplázate con ▲ o hasta la entrada que desees.
   O bien, introduce la primera letra del nombre para buscar alfabéticamente.
   Cuando se muestre el primer nombre que comienza con esta letra o la letra más cercana en el alfabeto, desplázate con ▲ o hasta la entrada que desees.

3. Pulsa para marcar o presiona para volver al modo de espera.

NOTA: Cuando se muestre el nombre, puedes cambiar entre el nombre y el número si pulsas la tecla MENU OK y a continuación

4.3 Editar un nombre y un número

1. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **AGENDA**.*
2. Presiona MENU OK. Desplázate con ↓ hasta **EDITAR** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▲ o ↓ hasta la entrada que deseas editar o busca alfabéticamente y presiona MENU OK. *Se mostrará el nombre existente.*
4. Presiona C para eliminar el nombre si es necesario, luego ingresa el nuevo nombre y presiona MENU OK. *Se mostrará el número existente.*
5. Presiona C para eliminar el número si es necesario, luego ingresa el nuevo número y presiona MENU OK. *La entrada se guardará.*
6. Presiona ⏻ para volver al modo de espera.

4.4 Eliminar una entrada

1. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **AGENDA**.*
2. Presiona MENU OK. Desplázate con ↓ hasta **BORRAR** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▲ o ↓ hasta la entrada que deseas editar o busca alfabéticamente y presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **¿CONFIRMAR?***
4. Presiona MENU OK para confirmar o C para cancelar.

4.5 Eliminar todas las entradas

1. Presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **AGENDA**.*
2. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR TODO** y presiona MENU OK. *La pantalla mostrará **¿CONFIRMAR?***
3. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para cancelar.

5. BLOQUEO DE LLAMADAS

Puedes configurar el teléfono para bloquear llamadas, ya sea por tipo o por número. Se pueden bloquear hasta 10 números. Es necesario estar suscrito al servicio de identificación de llamadas de tu operador. Es posible que se requiera pagar una tarifa de suscripción.

Accede al menú de bloqueo de llamadas manteniendo presionada la tecla ☾ en modo de espera o a través del menú del auricular.

5.1 Activar y desactivar llamadas anónimas

El teléfono se puede configurar para bloquear llamadas de 4 tipos diferentes: llamadas internacionales, retenidas, no disponibles o llamadas de teléfono público.

5.1.1 Bloquear todas las llamadas internacionales

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Cuando en la pantalla se muestre **POR LLAMADA**, presiona MENU OK
3. Después de que se muestre **INTERNACION**, presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
5. Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

5.1.2 Bloquear todas las llamadas retenidas

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Cuando en la pantalla se muestre **POR LLAMADA**, presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **OCULTO** y presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.
5. Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

5.1.3 Bloquear todas las llamadas no disponibles

1. Presiona MENU OK, desplázate con ↓ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Cuando en la pantalla se muestre **POR LLAMADA**, presiona MENU OK
3. Desplázate con ↓ hasta **NO DISPONIBLE** y presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ↓ para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.
5. Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

5.1.4 Bloquear todas las llamadas de teléfonos públicos

1. Presiona MENU OK, desplázate con ↓ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Cuando en la pantalla se muestre **POR LLAMADA**, presiona MENU OK
3. Desplázate con ↓ hasta **CABINA** y presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ↓ para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.
5. Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

5.2 Bloquear por número

Para bloquear llamadas por número, puedes almacenar un número de teléfono completo o un código de área.

5.2.1 Activar el bloqueo por número

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK
3. Cuando en la pantalla se muestre **MODO BLOQUEO**, presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.
5. Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

5.2.2 Ver un número en la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **VISUALIZAR** y presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para desplazarte hasta la entrada que deseas ver.
5. Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

5.2.3 Agregar un número a la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **AÑADIR NUEVO** y presiona MENU OK
4. Ingresa el número y presiona MENU OK para guardar.
5. Cuando la pantalla muestre **AÑADIR NUEVO**, ingresa el siguiente número que deseas bloquear o presiona ⏻ para volver al modo de espera.

5.2.4 Editar un número en la lista de bloqueo de llamadas

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **EDITAR** y presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para desplazarte hasta la entrada que deseas editar y presiona MENU OK
5. Presiona C para eliminar el número si es necesario, luego ingresa el nuevo número y presiona MENU OK. *La entrada se guardará.*

5.2.5 Eliminar un número de la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR** y presiona MENU OK
4. Presiona ▲ o ▼ para desplazarte hasta la entrada que deseas eliminar y presiona MENU OK
5. Cuando la pantalla muestre **¿CONFIRMAR?** presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

5.2.6 Eliminar la lista de llamadas bloqueadas

1. Presiona MENU OK, desplázate con ▼ hasta **BLOQ LLAMADA** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **POR NUMERO** y presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **BORRAR TODO** y presiona MENU OK
4. Cuando la pantalla muestre **¿CONFIRMAR?** presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

6.HORA Y ALARMA

Si te has suscrito a un servicio de identificación de llamadas, la fecha y la hora se establecen automáticamente para todos los auriculares cuando reciban la primera llamada. Si no tienes un servicio de identificación de llamadas, puedes establecer la fecha y la hora manualmente.

6.1 Establecer la fecha y la hora

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **RELOJ / ALARMA** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **FECHA / HORA**, pulsa MENU OK para seleccionar.
3. Ingresa la fecha (por ejemplo, 12--08--2018 para el 12 de agosto de 2018) y presiona MENU OK para confirmar.
4. Introduce la hora con el teclado (por ejemplo, 06--30 para 6:30) y pulsa MENU OK para confirmar.

6.2 Configurar la alarma

Cada auricular registrado en la base puede tener una configuración de alarma diferente.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **RELOJ / ALARMA** y presiona MENU OK

2 Desplázate con hasta **AJUST ALARMA** y presiona MENU OK

3 Pulsa los botones ▲ o para seleccionar **ACTIVADA O DESACTIVADA** y presiona MENU OK para confirmar.

4 Si has seleccionado **ACTIVADA** introduce la hora con el teclado (por ejemplo, 07--30 para 7:30) y presiona MENU OK para confirmar.

NOTA: Una vez que la alarma esté activada, se mostrará el ícono en la pantalla. *Cuando suene la alarma, el ícono parpadeará.*

7. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y LISTA DE LLAMADAS

7.1 Identificador de llamadas

IMPORTANTE
Para utilizar el identificador de llamadas, primero debes suscribirte al servicio de tu proveedor de red. Es posible que debas pagar una tarifa de suscripción.

Para que se muestre el nombre de la persona que llama, asegúrate de haber almacenado el número de teléfono completo, incluido el código de área en la agenda.

Si el número no está disponible, se mostrará **NO DISPONIBLE**.

Si la llamada es de un número internacional, se mostrará **INTERNACION**.

Si la llamada es del operador, se mostrará **OPERADOR**.

Si la llamada es desde un teléfono público, se mostrará **CABINA**.

Si la llamada proviene de una solicitud de devolución de llamada, se mostrará **VOLV. LLAMADA.**

Si ya te has suscrito a un servicio de identificación de llamadas, podrás ver el número de la persona que llama (siempre que no esté oculto) antes de contestar la llamada. La pantalla puede mostrar los últimos 12 dígitos de los números de teléfono o caracteres de los nombres.

Si el nombre y el número de la persona que llama están almacenados en la agenda telefónica y se encuentra una coincidencia de número, se mostrará el nombre de la persona que llama en su lugar.

7.2 Lista de llamadas

La lista de llamadas almacena detalles de las últimas 20 llamadas entrantes, incluido el número de teléfono, la fecha y la hora.

Los detalles de la persona que llama se almacenan en esta lista, se haya respondido o no la llamada. Cuando la lista esté llena y se reciba una nueva llamada, la entrada más antigua se eliminará automáticamente.

7.2.1 Ver la lista de llamadas

1. Presiona para abrir la lista de llamadas. *Si no hay llamadas en la lista, la pantalla mostrará* ***LISTA VACIA****.*

2. Presiona ▲ o para desplazarte a través de la lista.

- Si se ha respondido a la llamada, podrás observar el ícono a medida que te desplazas hasta la entrada. Si la llamada no fue respondida, podrás ver el ícono a medida que te desplazas hasta la entrada. Cuando llegues al final de la lista, la pantalla mostrará ---------.

- Si el número de la persona que llama coincide exactamente con una entrada almacenada en la agenda, la pantalla mostrará el nombre. Presiona MENU OK para ver la fecha y hora de la llamada y el número de la persona que llamó.

- Si el número de teléfono tiene más de 12 dígitos, se mostrará el ícono ▶. Presiona para ver los dígitos restantes.

7.2.2 Marcar un número de la lista de llamadas

1. Presiona para abrir la lista de llamadas.

2. Utiliza los botones ▲ o para desplazarte hasta la entrada que desees.

3. Presiona para marcar a la entrada mostrada.

7.2.3 Guardar en la agenda un número de la lista de llamadas

1. Presiona para abrir la lista de llamadas.
2. Utiliza los botones ▲ o para desplazarte hasta la entrada que desees.
3. Presiona MENU OK y desplázate con hasta **GUARDAR N°** .
4. Pulsa MENU OK nuevamente. *La pantalla mostrará **INTR NOMBRE**.*
5. Introduce el nombre y pulsa MENU OK. *Se mostrará el número.*
6. Edita el número si es necesario y, a continuación, pulsa MENU OK para confirmar.

TIP

Consulta los apartados “**Introducir nombres**” y “**Consejos de escritura**” en el capítulo número 4 de este instructivo.

7.2.4 Eliminar una entrada

1. Presiona para abrir la lista de llamadas.
2. Utiliza los botones ▲ o para desplazarte hasta la entrada que desees y presiona MENU OK.
3. Desplázate con hasta **BORRAR** y presiona MENU OK

4 Cuando la pantalla muestre **¿CONFIRMAR?** presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

7.2.5 Eliminar toda la lista de llamadas

1 Presiona para abrir la lista de llamadas y presiona MENU OK.

2 Desplázate con hasta **BORRAR TODO** y presiona MENU OK

3 Cuando la pantalla muestre **¿CONFIRMAR?** presiona MENU OK para confirmar o para cancelar.

8. CONFIGURACIÓN BÁSICA

8.1 Tonos del teléfono

8.1.1 Volumen del timbre del auricular

El volumen del timbre del teléfono se puede configurar en diferentes niveles. Elige entre los 5 niveles de volumen o desactívalo.

1 Presiona MENU OK. Desplázate con hasta la opción **AJUSTES PERS** y presiona MENU OK

2 Cuando la pantalla muestre **TONOS TELEF**, presiona MENU OK

3 Cuando aparezca **VOLUMEN** en la pantalla, presiona MENU OK

4 Desplázate con ▲ o ▼ para seleccionar el volumen (1 – 5 / OFF).

5 Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

> **NOTA:** Cuando el teléfono esté sonando, puedes ajustar el volumen del timbre presionando ▲ o ▼

8.1.2 Melodía del timbre del auricular

Puedes establecer diferentes melodías de timbre para tus llamadas. Elige entre 5 melodías de timbre diferentes.

Escucharás un sonido de muestra, mientras te desplazas por cada melodía de timbre.

1 Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTES PERS** y presiona MENU OK

2 Cuando la pantalla muestre **TONOS TELEF**, presiona MENU OK

3 Desplázate con ▼ hasta **MELODÍA** y pulsa MENU OK

4 Pulsa ▲ o ▼ para seleccionar la melodía del timbre (1 - 5).

5 Presiona MENU OK para confirmar o C para volver al menú anterior.

8.1.3 Sonido de las teclas (beep)

Cuando presiones un botón en el teclado del teléfono, se escuchará un sonido (beep). Puedes activar o desactivar estos beeps.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTES PERS** y presiona MENU OK
2. Cuando la pantalla muestre **TONOS TELEF**, presiona MENU OK
3. Desplázate con ▼ hasta **TONO TECLA** y pulsa MENU OK
4. Pulsa los botones ▲ o ▼ para seleccionar **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.
5. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

8.2 Nombre del teléfono

Si estás utilizando más de un auricular con una base, puedes establecer un nombre personalizado para distinguir fácilmente cada auricular. Un nombre puede tener hasta 10 caracteres.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTES PERS** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **NOMBRE TELEF** y pulsa MENU OK

3 Introduce el nuevo nombre y presiona MENU OK para confirmar. Para borrar el nombre actual, oprime .

TIP

Consulta los apartados “**Introducir nombres**” y “**Consejos de escritura**” en el capítulo número 4 de este instructivo.

8.3 Idioma

1 Presiona MENU OK. Desplázate con hasta la opción **AJUSTES PERS** y presiona MENU OK

2 Desplázate con hasta **IDIOMA** y pulsa MENU OK

3 Pulsa los botones ▲ o para seleccionar el idioma que prefieras.

4 Presiona MENU OK para confirmar o para volver al menú anterior.

8.4 Responder automáticamente

El teléfono está configurado para responder llamadas con tan solo levantar el auricular de la base. Puedes desactivar esta función para que las llamadas solo se puedan responder al presionar la tecla .

1 Presiona MENU OK. Desplázate con hasta la opción **AJUSTES PERS** y presiona MENU OK

2 Desplázate con hasta **DESC AUTOM** y pulsa MENU OK

3 Pulsa los botones ▲ o para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.

4 Presiona MENU OK para confirmar o para volver al menú anterior.

8.5 No molestar

Este teléfono se puede configurar para que cuando reciba una llamada entrante, no se encienda ni suene. Puedes activar o desactivar esta función si presionas el botón en el auricular o desde el menú.

1 Presiona MENU OK. Desplázate con hasta la opción **AJUSTES PERS** y presiona MENU OK

2 Desplázate con hasta **NOMOLESTAR** y pulsa MENU OK

3 Pulsa los botones ▲ o para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.

4 Presiona MENU OK para confirmar o para volver al menú anterior.

NOTA: Cuando esté activa esta función, la leyenda **NOMOLESTAR** se mostrará en la pantalla de todos los auriculares registrados en la base.

9. CONFIGURACIÓN AVANZADA

9.1 Modo ECO

Este equipo ofrece la función de modo ECO que reduce la potencia transmitida y el consumo de energía cuando está encendido.

Para activar el modo ECO:

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **ECO MODE** y pulsa MENU OK
3. Pulsa los botones ▲ o ▼ para seleccionar **ACTIVAR** o **DESACTIVAR**.
4. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

NOTA:
Cuando el modo ECO esté activado, el alcance del auricular se reducirá.

9.2 Modo ECO PLUS

Cuando la función ECO PLUS esté habilitada y el teléfono esté inactivo durante 1 minuto, la energía transmitida entre el auricular y la base se detendrá; sin embargo, una llamada entrante o presionar cualquier tecla reactivará el teléfono y volverá al modo normal hasta que esté inactivo nuevamente durante 1 minuto. Esta función está deshabilitada de forma predeterminada.

Para activar el modo ECO PLUS:

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **ECO PLUS** y pulsa MENU OK
3. Pulsa los botones ▲ o ▼ para seleccionar **ACTIVAR** o **DESACTIVAR**.
4. Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

9.3 Prefijo automático

Puedes configurar el teléfono para detectar un número de marcación y reemplazarlo con otro número. El número por detectar puede tener hasta 5 dígitos de extensión. Se puede reemplazar con un número de hasta 10 dígitos.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **PREF AUTOM** y pulsa MENU OK

3 Cuando en la pantalla se muestre **DIGIT DETECT**, presiona MENU OK

4 Ingresa el número que deseas que se detecte y presiona MENU OK

5 Desplázate con ▼ hasta **PREFIX** y pulsa MENU OK

6 Introduce el número con el que deseas reemplazarlo.

7 Presiona MENU OK para confirmar o ↩ para volver al menú anterior.

9.4 Modo de recuperación

Esta configuración es útil para acceder a ciertos servicios de red y centralita.

El tiempo de recuperación predeterminado es adecuado para el país y el operador de red. Es poco probable que tengas que cambiar esta configuración a menos de que se te indique que lo hagas.

1 Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK

2 Desplázate con ▼ hasta **TIPO RELLAMS** y pulsa MENU OK

3 Pulsa los botones ▲ o ▼ para seleccionar **CORTO, MEDIO** o **LARGO** y presiona para confirmar MENU OK.

9.5 Modo de marcación

El teléfono está configurado para marcar por tonos. Esto solo debería de ser cambiado en caso de que sea conectado a un tipo antiguo de centralita/PBX que requiera marcación por pulsos.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **MODO MARC** y pulsa MENU OK
3. Pulsa los botones ▲ o ▼ para seleccionar **TONO** o **PULSO** y presiona MENU OK para confirmar.

9.6 Cambiar el código PIN

Algunas funciones están protegidas por un código PIN de 4 dígitos que debes introducir si deseas hacer cambios en la configuración del equipo. El PIN predeterminado es **0000**. Puedes cambiarlo al número que prefieras.

Cuando ingresas un PIN, los dígitos se muestran como ****

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **CAMBIAR PIN** y pulsa MENU OK
3. Cuando en la pantalla se muestre **NUEVO -- -- -- --**, ingresa el nuevo código PIN de 4 dígitos y presiona MENU OK

4 Después de que en la pantalla se muestre **CONFIRMAR**, vuelve a introducir el nuevo PIN y pulsa MENU OK para confirmar.

IMPORTANTE

Si cambias el código PIN, mantén un registro del nuevo número.

9.7 Registrar un auricular adicional

Puedes registrar hasta 4 auriculares en la base para extender tu sistema telefónico, sin tener que instalar enchufes de extensión para cada teléfono nuevo.

Si has comprado un auricular adicional por separado, debes registrarlo en la base para que puedas usarlo. (Consulta el manual de instrucciones correspondiente).

NOTA

Las baterías del auricular deben estar completamente cargadas antes de comenzar el registro. Mantén el auricular cerca de la base durante el proceso de registro. El auricular suministrado ya está prerregistrado.

9.7.1 Cómo hacer el registro

En la base:
Mantén presionado durante 10 segundos. *La base permanecerá en modo de registro durante 90 segundos.*

En el auricular:

1. Si el auricular no está registrado en una base, presiona MENU OK .
   Luego, ingresa el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y presiona MENU OK

2. Si el teléfono ya está registrado en una base, presiona MENU OK. Desplázate con hasta **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK

3. Desplázate con hasta **REGISTRAR** y presiona MENU OK

4. Cuando en la pantalla se solicite que se introduzca el PIN, ingresa el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y pulsa MENU OK. *Se emitirá un sonido si el registro se realizó correctamente. Al auricular se le asignará automáticamente un número de teléfono disponible. Utiliza este número para realizar llamadas internas.*

NOTAS:
- Si el registro no se realiza correctamente la primera vez, repite el proceso en caso de que el periodo de registro de la base se haya agotado.
- Si no se encuentra la base después de unos segundos, el auricular volverá al modo de espera. Intenta hacer el registro de nuevo.
- Si ya hay 4 teléfonos registrados en la base, el registro fallará. Debes anular el registro de un auricular antes de poder registrar otro nuevo.

9.7.2 Cómo anular un registro

Usa un auricular para anular el registro de otro. No se puede anular el registro del auricular que se está utilizando.

1. Presiona MENU OK. Desplázate con ▼ hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK
2. Desplázate con ▼ hasta **NO REGISTRO** y pulsa MENU OK
3. Luego, ingresa el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y presiona MENU OK
4. Usa los botones ▲ o ▼ para seleccionar el número del auricular cuyo registro deseas cancelar y presiona MENU OK. *Se escuchará un sonido de confirmación y la pantalla volverá al menú anterior.*

9.8 Restaurar la configuración predeterminada

Puedes restaurar el teléfono a su configuración predeterminada (original).
Todos los auriculares que estén registrados en la base se conservarán.

IMPORTANTE

Restablecer la configuración predeterminada del teléfono eliminará todas las entradas de las listas de Llamadas y Remarcar. Las entradas almacenadas en la agenda telefónica se conservarán. Otros auriculares que estén registrados en la base solo volverán a la hora predeterminada.

1 Presiona MENU OK. Desplázate con hasta la opción **AJUSTE AVANZ** y presiona MENU OK

2 Desplázate con hasta **RESTAURAR** y pulsa MENU OK

4 Cuando en la pantalla se muestre **REINICIAR?**, presiona MENU OK para confirmar o para volver al menú anterior. *El teléfono se reiniciará automáticamente.*

NOTA

Una vez reiniciado, el auricular pedirá que se restablezca la fecha y la hora. (Consulta el apartado “Hora y alarma” de este manual.)

9.9 Configuración predeterminada

TONO DE TECLA	ACTIVADO
AUTO RESPUESTA	DESACTIVADO
MELODIA	1
VOL. DE LLAMADA	3
VOL. DE AURICULAR	3
VOLUMEN MANOS LIBRES	3
AGENDA	VACÍA
LISTA DE LLAMADA	VACÍA
LISTA DE REMARCADO	VACÍA
CÓDIGO PIN	0000
MODO DE MARCADO	TONO
MODO ECO	OFF
BLOQUEO DE TECLAS	OFF

10. ESPECIFICACIONES

Teléfono inalámbrico:
Auricular: Alimentación: 2,4 Vcc (2 x AAA)
Base: Alimentación: 7,5 Vcc 300 mA (convertidor)/ -48 Vcc (línea telefónica)

Extensión telefónica:
Alimentación auricular: 2,4 Vcc (2 x AAA)
Alimentación base: 7,5 Vcc 300 mA (convertidor)
Distancia de operación: 30 m libres de obstáculos

Convertidor de voltaje:
Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 200 mA
Salida: 7,5 Vcc 300 mA

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teléfono inalámbrico DECT con extensión
Modelo: TEL-2420
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren