Steren

Teléfono con pantalla


Manual de instrucciones



TEL-245

V0.1 / 0825B

IMPORTANTE

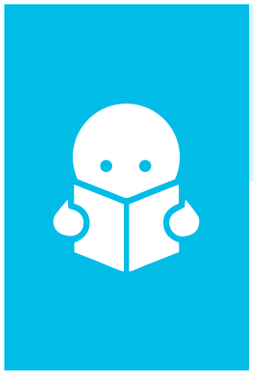

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Procura no instalar el teléfono cerca de fuentes de calor o de ruido electromagnético (motores eléctricos, cercas electrificadas, interruptores de alimentación, etc.).
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- No utilices solventes u otros productos químicos para limpiar el equipo.
- Siempre usa un paño suave y seco para limpiarlo.

ÍNDICE

PARTES 4

INSTALACIÓN 5


CONFIGURA TU TELÉFONO 7
- Hora y fecha 7
- Alerta 9
- Código de área 10
- Código PABX 11
- Contraste de la pantalla 12
- Pulso o tono 13
- Tiempo de Flash 14

MODO DE USO 15
- Hacer una llamada 15
- Responder una llamada 15
- Ajustar el volumen del altavoz 16
- Finalizar una llamada 16
- Cambiar el audio entre el auricular y el altavoz 16
- Marcar a un número desde la lista de llamadas salientes (botón OUT) 17
- Llamar al último número marcado 17
- Activar la función de silencio (Mute) 18
- Usar el teléfono con PBX 18
- Guardar un número telefónico en una tecla 18
- Llamar a un número guardado en una tecla 19
- Guardar un número telefónico en los botones M1 y M2 20
- Llamar a un número guardado en el botón M1 o M2 20
- Ajustar el volumen del timbre 21

INFORMACIÓN DE LLAMADAS EN LA PANTALLA 21
- Ver un registro desde la lista de llamadas 22
- Devolver una llamada 23
- Eliminar la lista de llamadas 23

ESPECIFICACIONES 23

PARTES

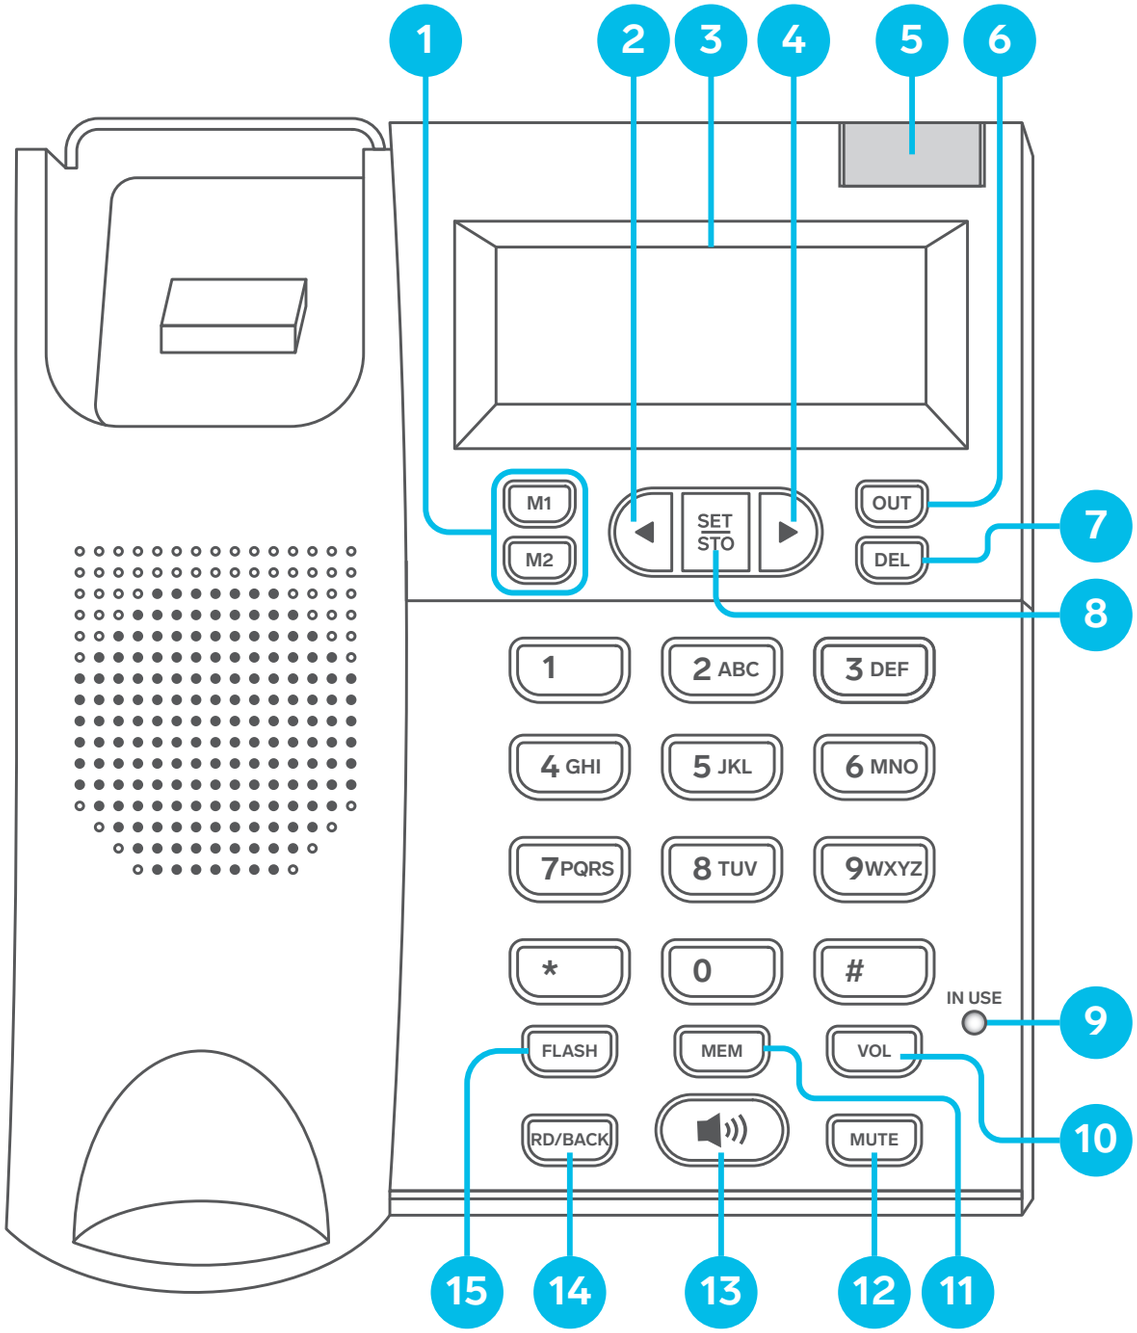

1. Memorias (**M1** y **M2**)
2. Desplazamiento hacia arriba (**UP**)
3. Pantalla LCD
4. Desplazamiento hacia abajo (**DOWN**)
5. Indicador de timbre
6. Llamadas salientes
7. Borrar (**DELETE**)
8. Botón de confirmación (**SET/STO**)
9. Indicador de uso
10. Volumen
11. Botón de memoria (**MEM**)
12. Silenciar el micrófono (**MUTE**)
13. Activar/desactivar el altavoz (**SPEAKERPHONE**)
14. Devolver llamada (**RD/BACK**)
15. Botón de Flash

INSTALACIÓN

1 Selecciona el lugar para ubicar la base.


La base debe colocarse sobre una superficie nivelada, en una posición donde:

- El cable de línea llegue hasta la toma de la línea telefónica o a la toma de extensión.
- No esté cerca de un lavabo, bañera o regadera, ni de ningún otro lugar donde pueda mojarse.
- No esté cerca de otros equipos eléctricos: refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, televisores, luces fluorescentes, etc.

2 Conecta el cable en el auricular.

Coloca el otro extremo del cable en el conector del lado izquierdo de la base.


Asegúrate de insertar cada plug correctamente en su lugar.

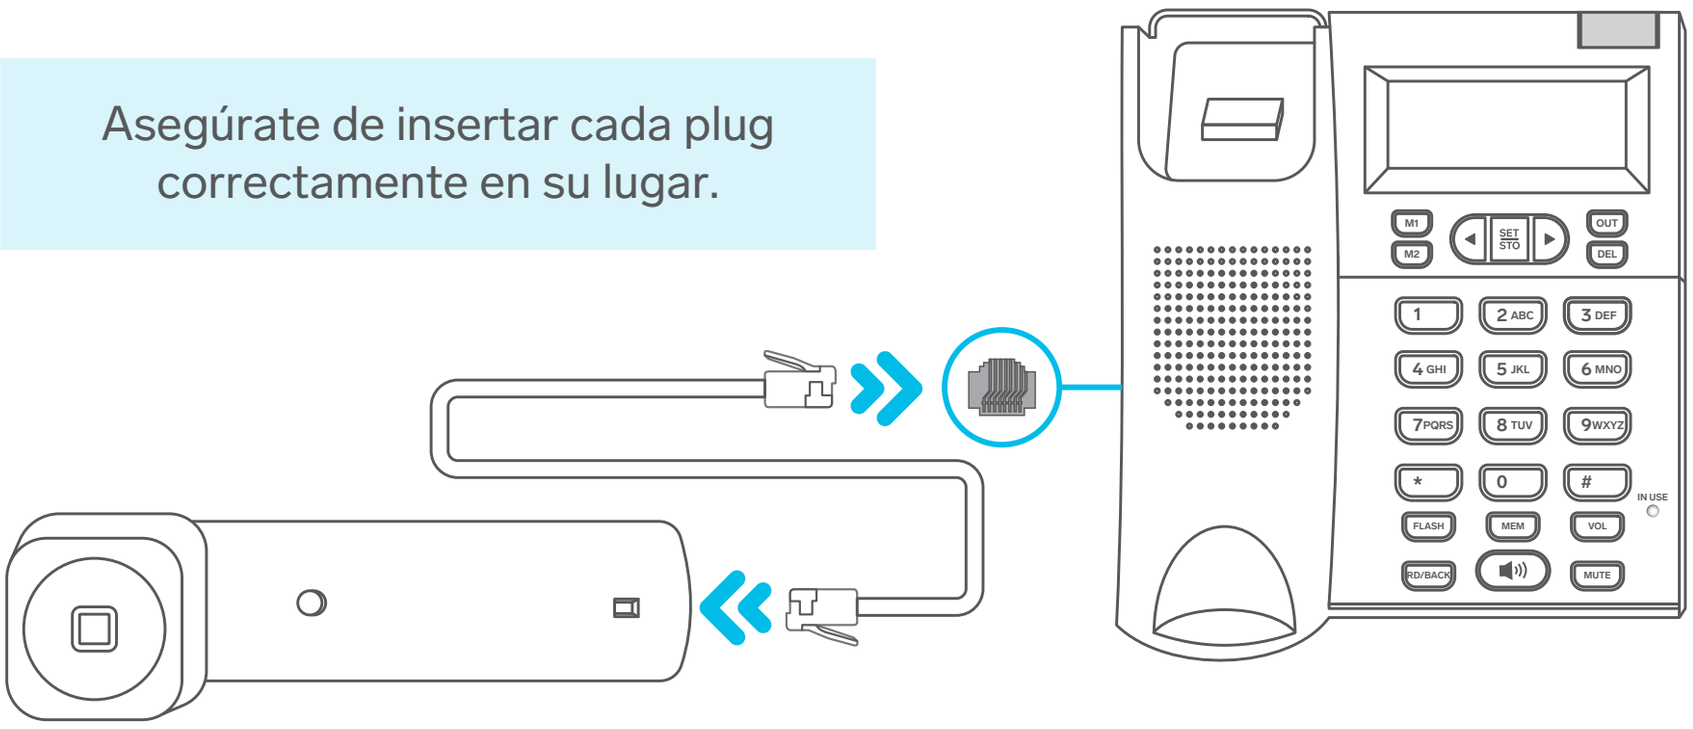

3 Coloca el auricular en la base.

4 Conecta el extremo libre del cable de la línea telefónica a un conector modular de pared.

Presiona el cable en la ranura para que la base quede nivelada.

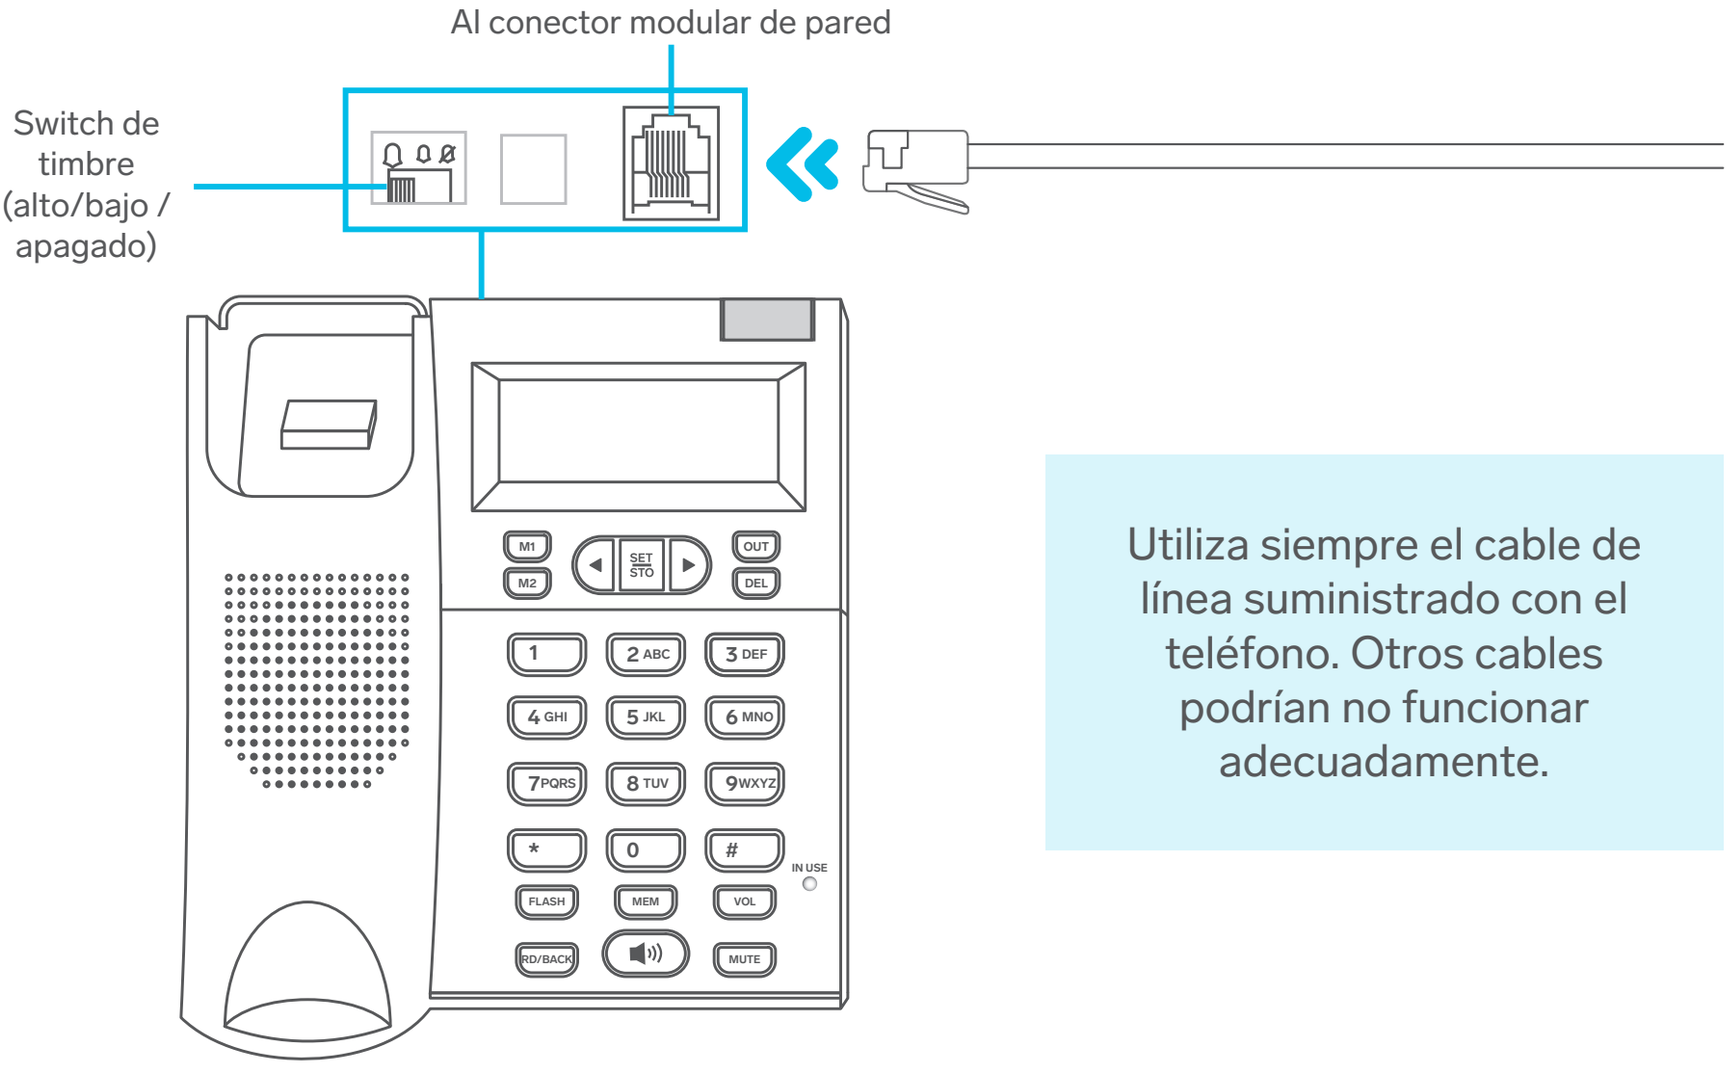

Utiliza siempre el cable de línea suministrado con el teléfono. Otros cables podrían no funcionar adecuadamente.

5 Levanta el auricular y verifica que se escuche el tono de marcación.

CONFIGURA TU TELÉFONO

Presiona el botón **SET/STO** para entrar al menú y luego utiliza los botones **UP** y **DOWN** para desplazarte entre las siguientes opciones:

- **SET 1 DATE**
- **SET 2 CODE**
- **SET 3 PCODE**
- **SET 4 LCD**
- **SET 5 ALERT**
- **SET 6 P-T**

Nota:
El sistema finalizará su tiempo de espera si se deja más de 8 segundos sin presionar una tecla.

Hora y fecha

Es necesario configurar la hora y la fecha, para que puedan mostrarse correctamente en la pantalla.

Si estás suscrito a un servicio de visualización de llamadas (tipo FSK), la hora y la fecha se configurarán automáticamente al recibir la primera llamada entrante.

1. En modo de espera, presiona el botón **SET/STO**.
   → *La pantalla mostrará “SET 1 DATE”.*

2 Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
→ *El ícono correspondiente al año parpadeará.*

3 Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar el año.

4 Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
→ *El ícono correspondiente al mes parpadeará*

5 Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar el mes.

6 Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
→ *El ícono correspondiente a la fecha parpadeará.*

7 Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar la fecha.

8 Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
→ *El dígito correspondiente a la hora parpadeará.*

9 Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar la hora.

10 Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
→ *El dígito correspondiente a los minutos parpadeará.*

11 Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar los minutos.

12 Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
→ *Cuando la pantalla muestre ´SET 2 COdE´, puedes continuar con la programación o presionar el botón **DELETE** para regresar al modo de espera.*

Alerta

Para configurar la alarma en el teléfono, sigue los siguientes pasos:

1. Presiona el botón **SET/STO**, con las teclas **UP** y **DOWN**, selecciona **SET 5 ALERT** → *La pantalla mostrará **SET 5 ALERT.***
2. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *El dígito correspondiente a la hora parpadeará.*
3. Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar la hora.
4. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *El dígito correspondiente a los minutos parpadeará.*
5. Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar los minutos.

Código de área

1. En modo de espera, presiona el botón **SET/STO**.
   → *La pantalla mostrará ´SET 1 DATE´.*

2. Presiona los botones **UP** y **DOWN** hasta que la pantalla muestre ´SET 2 COdE´.

3. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *La pantalla mostrará ´COdE - - - - -´.*

4. Presiona los botones **UP** y **DOWN** para introducir el código de área.

5. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *Cuando la pantalla muestre ´SET 3 PCOdE´, puedes continuar con la programación o presionar el botón **DELETE** para regresar al modo de espera.*

Código PABX

Configura un código (Pcode) para que cuando recibas una llamada, el identificador de llamadas registre el número sin incluir el prefijo. Cuando devuelvas la llamada desde el registro del identificador, el número de prefijo se agregará automáticamente para las llamadas salientes.

1. En modo de espera, presiona el botón **SET/STO.**
   → *La pantalla mostrará ´SET 1 DATE´.*

2. Presiona los botones **UP** y **DOWN** hasta que la pantalla muestre ´SET 3 PCOdE´.

3. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *La pantalla mostrará ´PCOdE - -´.*

4. Presiona los botones **UP** y **DOWN** para introducir el código.

5. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *Cuando la pantalla muestre ´SET 4 LCD´, puedes continuar con la programación o presionar el botón **DELETE** para regresar al modo de espera.*

Contraste de la pantalla

1. En modo de espera, presiona el botón **SET/STO.**
   → *La pantalla mostrará ´SET 1 DATE´.*

2. Presiona los botones **UP** y **DOWN** hasta que la pantalla muestre ´SET 4 LCD´.

3. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.

4. Presiona los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar el nivel de contraste en la pantalla que te parezca más cómodo de visualizar (1 – 5). (El nivel predefinido es 3).

5. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *Cuando la pantalla muestre ´SET 1 DATE´, puedes continuar con la programación o presionar el botón **DELETE** para regresar al modo de espera.*

Pulso o tono

1. En modo de espera, presiona el botón **SET/STO.**
   → *La pantalla mostrará ´SET 1 DATE´.*

2. Presiona los botones **UP** y **DOWN** hasta que la pantalla muestre ´SET 5 P-T´.

3. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.
   → *La pantalla mostrará ´TONE or PULSE´.*

4. Presiona los botones **UP** y **DOWN** para cambiar la configuración.

5. Presiona el botón **SET/STO**, para confirmar.

Tiempo de Flash

El teléfono ofrece la posibilidad de utilizar servicios especiales proporcionados por el proveedor de la red.

Al presionar el botón **FLASH**, el teléfono genera una interrupción de línea cuya duración depende de la configuración establecida. El valor predeterminado es 300 ms y es el estándar, por lo que no debería ser necesario modificarlo.

Levanta la bocina para cambiar el tiempo de flash, con base en la siguiente tabla.

Tiempo	Configuración de teclas
100 ms	* # * + 100 + tecla FLASH
300 ms	* # * + 300 + tecla FLASH
600 ms	* # * + 600 + tecla FLASH
1000 ms	* # * + 1000 + tecla FLASH

MODO DE USO

Hacer una llamada

1. Levanta el auricular y escucha el tono de marcación.

2. Marca el número de teléfono al que deseas llamar.
   → *La pantalla mostrará los números en la medida en que se van marcando. (Máximo 16 dígitos).*
   → *La pantalla mostrará ´00-00´.*

3. Para finalizar la llamada, coloca el auricular en la base.

Responder una llamada

Cuando suene el teléfono, la luz del indicador de timbre destellará.

Levanta el auricular o presiona el botón **SPEAKERPHONE** para contestar la llamada.

→ *El cronómetro comenzará aproximadamente 7 segundos después de aceptar la llamada.*

Ajustar el volumen del altavoz

Durante una llamada, ajusta el volumen del altavoz a tu gusto con el botón **VOL**.

Finalizar una llamada

Vuelve a colocar el auricular en la base o presiona el botón **SPEAKERPHONE**.
→ *El indicador SPEAKERPHONE (*  *) se apagará en la pantalla.*

Cambiar el audio entre el auricular y el altavoz

Durante una conversación telefónica a través del auricular, presiona el botón **SPEAKERPHONE** en la base.

→ *El indicador SPEAKERPHONE (*  *) se encenderá en la pantalla.*

La conversación permanecerá activa a través del auricular hasta que este vuelva a ser colocado en la base. Luego, el indicador SPEAKERPHONE se encenderá mientras el teléfono esté en modo altavoz; levanta el auricular de la base para apagar el altavoz y hablar a través del auricular.

Marcar a un número desde la lista de llamadas salientes (botón OUT)

El teléfono almacena dinámicamente 5 grupos de los últimos números salientes.

1. En cualquier modo de uso del teléfono, presiona el botón **OUT** para verificar el registro de tiempo y los números de las llamadas salientes; presiona **OUT** nuevamente para desplazarte al siguiente registro.

2. Presiona el botón **RD/BACK** para llamar al número seleccionado.

Llamar al último número marcado

1. Levanta el auricular o presiona el botón **SPEAKERPHONE**.

2. Presiona el botón **RD/BACK**.
   → *El teléfono llamará automáticamente al último número marcado. (Máximo 16 dígitos).*

Activar la función de silencio (Mute)

1. Durante una llamada, presiona el botón **MUTE**.
   → *La pantalla mostrará ´MUTE´.*
   → *Cuando el micrófono esté silenciado, la persona al otro lado de la línea no podrá escucharte, pero tú sí podrás oírla.*

2. Presiona **MUTE**, para reactivar el micrófono.

Usar el teléfono con PBX

Si estás utilizando el teléfono en una PBX y la guía de usuario de la PBX indica que presiones **FLASH**, oprime este botón en el teléfono.

Guardar un número telefónico en una tecla

1. En modo de espera, busca una llamada entrante o saliente, o bien, introduce el número que deseas almacenar. (Máximo 16 dígitos).

2. Presiona el botón **SET/STO**.
   → *La pantalla mostrará ´STORE In´.*

3 Presiona una de las teclas numéricas, y el número se almacenará en esta tecla.

Llamar a un número guardado en una tecla

Opción 1:

1 Levanta el auricular.

2 Presiona el botón **MEM** y luego presiona una tecla numérica.
→ *Se realizará la llamada al número almacenado en esa tecla.*

Opción 2:

1 Presiona el botón **MEM** y luego presiona una tecla numérica.

2 Levanta el auricular o presiona el botón **RD/BACK** o presiona el botón **SPEAKERPHONE**.

Guardar un número telefónico en los botones M1 y M2

1. En modo de espera, introduce el número que deseas almacenar. (Máximo 16 dígitos).

2. Presiona el botón **SET/STO**.
   → *La pantalla mostrará ´STORE In´.*

3. Presiona el botón **M1** o **M2** para guardar.

Llamar a un número guardado en el botón M1 o M2

1. Levanta el auricular o presiona el botón **SPEAKERPHONE.**

2. Presiona el botón donde esté almacenado el número al que deseas llamar (**M1** o **M2**).
   → *Se realizará la llamada al número almacenado en ese botón.*

Ajustar el volumen del timbre

Ajusta el interruptor ubicado en la parte posterior de la base del teléfono:
- Volumen alto
- Volumen bajo
- Sin volumen

INFORMACIÓN DE LLAMADAS EN LA PANTALLA

IMPORTANTE

Para visualizar la información del identificador de llamadas, debes estar suscrito a este servicio con tu proveedor de red. De esta forma, podrás ver el número de teléfono de quien llama antes de contestar. La información del identificador de llamadas que se mostrará en la pantalla incluye:

- El número telefónico de la persona que llama.
- La fecha y la hora de la llamada.

Estado de la llamada entrante	Información mostrada en la pantalla
Duplicada	REP
Perdida	MISSED
Se ha superado el alcance del servicio	___0___
Privada	___p___
Posible llamada no deseada por razones externas	___E___

El teléfono tiene la posibilidad de almacenar dinámicamente hasta 30 grupos (16 dígitos) de información de llamadas entrantes. Si se recibe una llamada cuando la memoria esté llena, la nueva entrada reemplazará a la más antigua.

Ver un registro desde la lista de llamadas

1. En modo de espera, presiona el botón **UP** o **DOWN**.
   → *La pantalla mostrará la llamada más reciente.*
   Si no hay registros en la lista de llamadas, se mostrará el mensaje ´---ENd---´.

2. Presiona nuevamente el botón **UP** o **DOWN** para desplazarte y visualizar el siguiente registro.

Devolver una llamada

Cuando en la pantalla se muestre el registro de una llamada, levanta el auricular o presiona el botón **SPEAKERPHONE**.

→ *Se realizará una llamada al número mostrado en la pantalla.*

Eliminar la lista de llamadas

Cuando en la pantalla se muestre un registro de la lista de llamadas, presiona el botón **DELETE** para eliminar ese registro.

→ *La pantalla mostrará el siguiente registro de la lista.*

Mantén presionado el botón **DELETE** durante 3 segundos para eliminar todos los registros de llamadas.

→ *La pantalla mostrará ´---ENd---´.*

ESPECIFICACIONES

Alimentación: -48 Vcc (línea telefónica)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teléfono con pantalla
Modelo: TEL-245
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren