

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

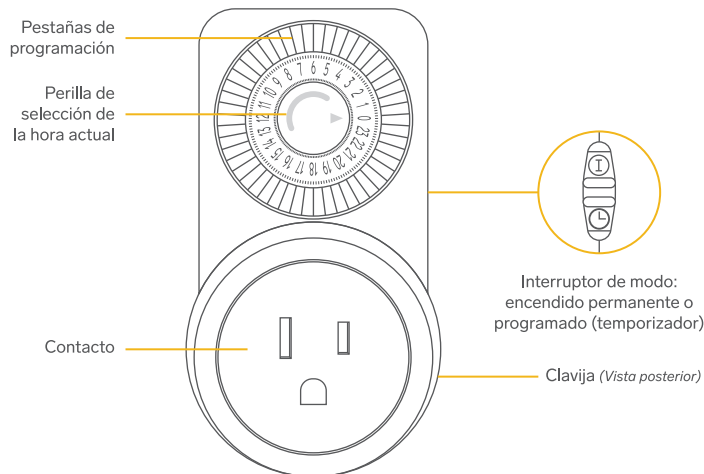
PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Siempre utiliza un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y anulación de la garantía.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- El sistema del equipo es electromecánico; puede haber desfases en el tiempo de programación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 Vca 60 Hz 15 A
Salida: 120 Vca 60 Hz

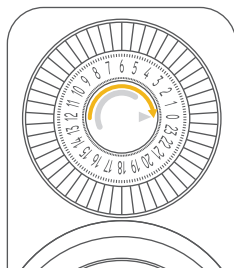
Temperatura de operación: 0 °C – 40 °C
Carga: 1 760 W máx.

PARTES

MODO DE USO

Es importante que primero configures la hora actual, para utilizar el modo temporizador.

- Para ajustar la hora actual, gira la perilla de selección en el sentido de las manecillas del reloj.

Ejemplo: Si en tu reloj son las 4 de la tarde, ubica la perilla en el número 16.



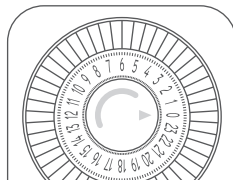
El triángulo debe señalar el número que corresponde a la hora actual. El formato es 24 h

- Desliza el interruptor de modo, a la posición de temporizador (⌚).

Si no utilizas el modo temporizador, puedes deslizar el interruptor a encendido permanente (I) para que el equipo funcione como un contacto normal.



- Baja o levanta las pestañas de programación, para elegir el tiempo de encendido o apagado automático. Se recomienda que utilices un objeto puntiagudo.



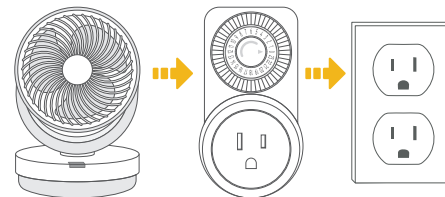
Cada pestaña corresponde a un lapso de 30 minutos.

EJEMPLOS

Si deseas que el aparato conectado al temporizador permanezca encendido sólo durante un lapso determinado; por ejemplo, de las 7 a las 11 de la noche, presiona desde la pestaña 19 hasta la 23.

Si deseas que el aparato permanezca encendido todo el día y se apague a ciertas horas, primero baja todas las pestañas y luego levanta sólo las que corresponden a las horas deseadas; por ejemplo, para que se apague a las 3 y 5 de la tarde, levanta las pestañas 15 y 17.

- Conecta el temporizador a un tomacorriente y en el temporizador conecta el equipo cuyo encendido deseas automatizar.


IMPORTADO POR
ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00