

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

Las imágenes mostradas en este manual son de carácter ilustrativo. El diseño y funcionamiento del producto puede variar sin previo aviso.

PRECAUCIONES ⚠

- No expongas el producto a temperaturas que excedan las indicadas en las especificaciones ni a exceso de humedad.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Evita golpear o dejar caer el equipo; ya que podrían producirse daños.
- No uses productos químicos o corrosivos para limpiarlo; utiliza un paño suave y seco.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	4
INSTALACIÓN DE LA PILA	8
MODO DE USO	9
CONFIGURACIÓN	10
Ajustar la fecha y hora	10
Seleccionar la unidad de temperatura	10
Activar una alarma por límite de temperatura externa	11
Programar la alarma del reloj	12
Reiniciar el dispositivo	12
ESPECIFICACIONES	13

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Termómetro

Vista frontal

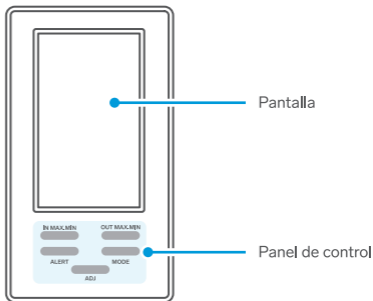

IN MAX,MIN



Temperatura interior guardada (máxima / mínima)

OUT MAX,MIN



Temperatura exterior guardada (máxima / mínima)

ALERT



Ajuste de alertas

MODE




Cambio de modo

ADJ



Ajuste de parámetros

Pantalla

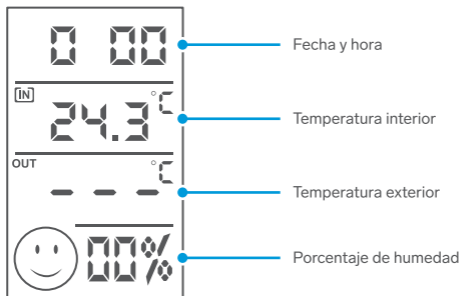


Vista lateral



Entrada del sensor
para exterior

Vista posterior

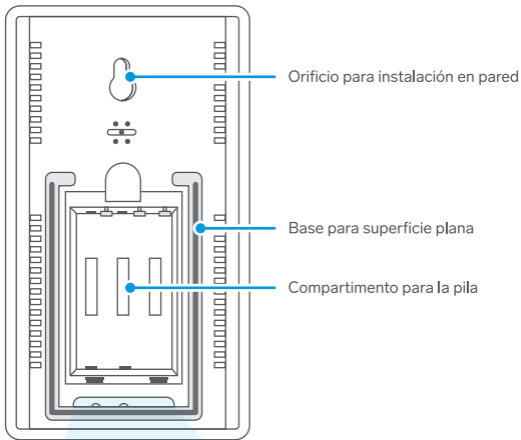

Botón de reinicio (restablece la configuración de fábrica)

Selector de unidad de temperatura

Sensor para exterior




Sensor con base adhesiva



Conector para el termómetro

INSTALACIÓN DE LA PILA

- 1 Abre el compartimento de la pila.
- 2 Coloca una pila AAA. Al instalarla, toma en cuenta la polaridad.
- 3 Cierra el compartimento.

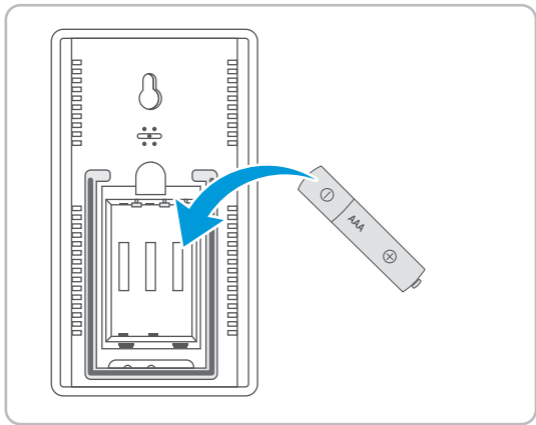


Una vez colocada la batería, el termómetro encenderá automáticamente.

MODO DE USO

Elige el lugar para colocar el termómetro; puedes usar la base para ponerlo en una superficie plana o colgarlo en una pared.

Inserta el conector del sensor para exterior en la entrada correspondiente. Coloca el extremo con el sensor en el lugar donde deseas tomar la temperatura.

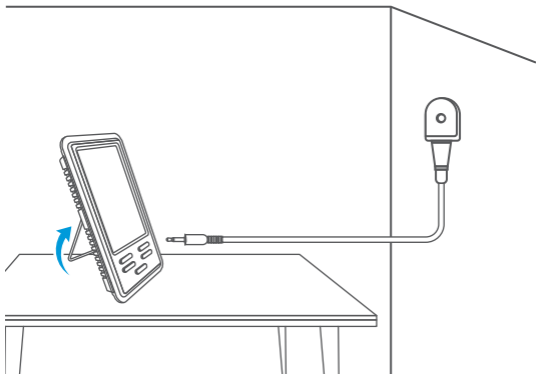

El sensor para exterior incorpora adhesivo en la base; puedes pegarlo en una superficie lisa y plana.

CONFIGURACIÓN

Si se exceden 10 segundos entre cada ajuste, el termómetro saldrá del modo de configuración, y tendrá que repetirse el procedimiento desde el principio.

• Ajustar la fecha y hora

- 1 Mantén presionado el botón **MODE** hasta que los números en la parte superior de la pantalla comiencen a destellar.
- 2 Presiona **ADJ**, para elegir el formato de horario (**24H** o **12H**); presiona **MODE**.
- 3 Presiona **ADJ** para cambiar la hora; presiona **MODE**. Presiona **ADJ** para cambiar los minutos; presiona **MODE**.
- 4 Presiona **ADJ** para elegir el año; presiona nuevamente **MODE**.
- 5 Presiona **ADJ** para elegir el mes; presiona **MODE**. Presiona **ADJ** para elegir el día; presiona **MODE**.

• Seleccionar la unidad de temperatura

Introduce un objeto con punta en el orificio °C/°F ubicado en la parte posterior del termómetro. Presiona cada vez que quieras cambiar la unidad de medición a grados centígrados (°C) o Fahrenheit (°F).





Activar una alarma por límite de temperatura externa

Cada vez que la temperatura exceda el rango establecido, sonará una alerta en el termómetro.

- 1 Presiona **ALERT**, para seleccionar la temperatura límite que deseas establecer.

En la pantalla aparecerán los íconos  (temperatura máxima) /  (temperatura mínima).

- 2 Para activar la alarma, presiona el botón **ADJ.**

El ícono  aparecerá en la pantalla.

- 3 Mantén presionado el botón **ALERT** hasta que los números comiencen a destellar.

- 4 Presiona **ADJ** hasta seleccionar la temperatura deseada. Espera algunos segundos (sin presionar ningún botón), para que se guarden los cambios.

Programar la alarma del reloj

Una alarma sonará a la hora establecida.

1 Presiona **MODE** una vez.

Aparecerá el ícono **AL**.

2 Mantén presionado el botón **MODE** hasta que los números comiencen a destellar.

3 Presiona **ADJ** para cambiar la hora; presiona **MODE**. Presiona **ADJ** para cambiar los minutos; presiona **MODE**.

4 Para activar la alarma, presiona el botón **ADJ**.

El ícono  aparecerá en la pantalla.

Cuando suene la alarma, puedes presionar cualquier botón para apagarla.

Reiniciar el dispositivo

Introduce un objeto con punta en el orificio **RESET**, mantén presionado el botón interno para restablecer el termómetro a los parámetros de fábrica.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 1,5 V  (1 x AAA)

Rango de temperatura interior: -10 °C a 50 °C

Rango de temperatura exterior: -50 °C a 90 °C

Humedad: 10 a 99 % no condensada

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Termómetro digital
Modelo: TER-150
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales,
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren,

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

