Steren


Sistema inalámbrico de timbre para emergencia

Manual de instrucciones



TIM-500 V0.0 / 0126B

IMPORTANTE

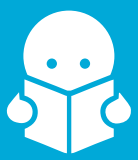

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes este equipo en entornos con agua o humedad.
- No reparar el equipo. Si presenta alguna falla, debe ser revisado solo por personal autorizado.
- Evita exponerlo al agua, fuego o temperaturas extremas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Supervísalos en todo momento para evitar que lo usen como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 4

MODO DE USO 6

CONFIGURACIÓN 10


AGREGAR MÁS BOTONES AL SISTEMA 11

REEMPLAZO DE LAS PILAS 12

ESPECIFICACIONES 16


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

CAMPANA

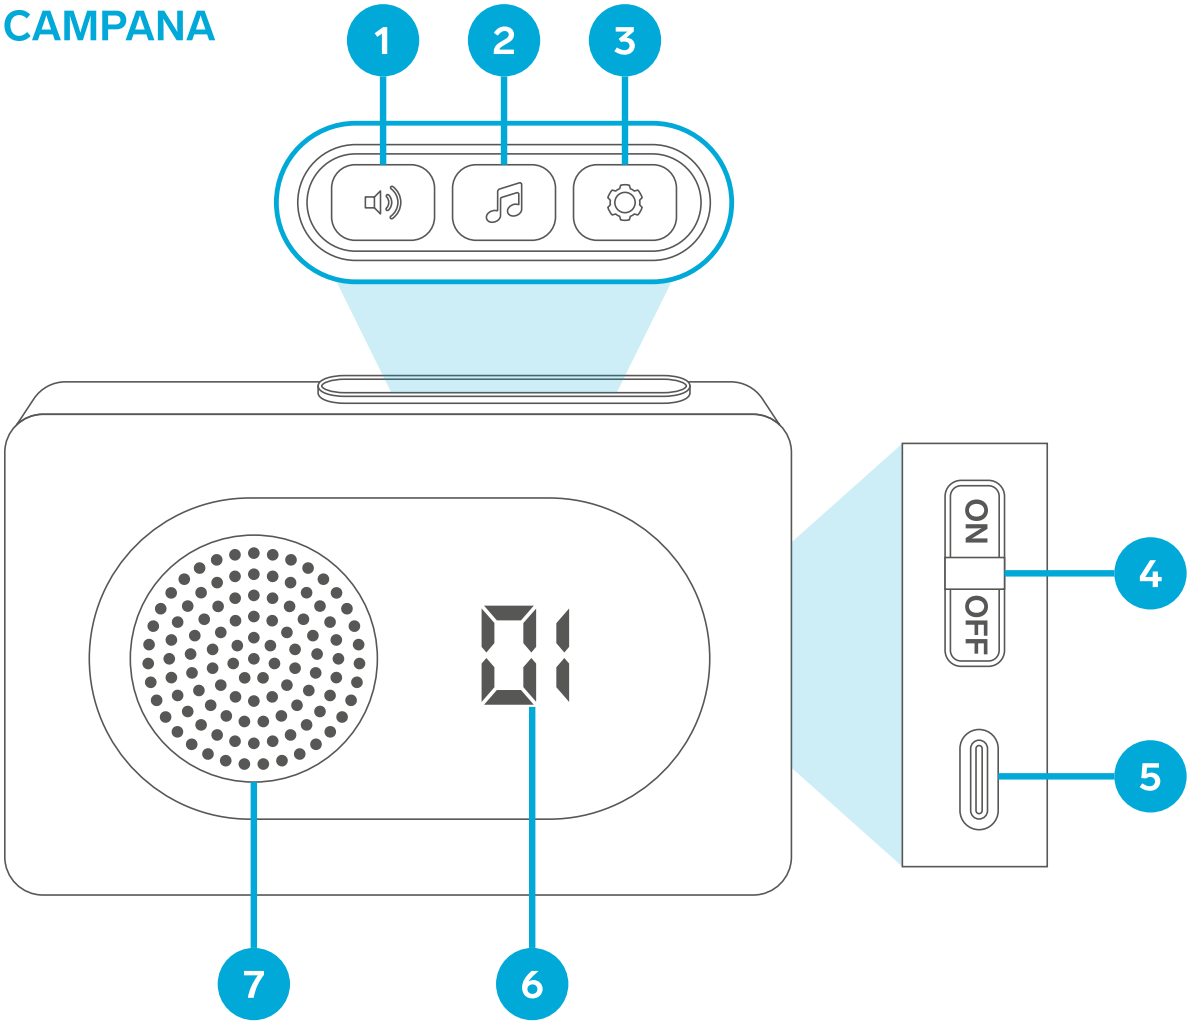


1. Control de volumen
2. Selector de melodía
3. Botón de configuración
4. Interruptor de Encendido / Apagado
5. Puerto USB C
6. Display
7. Altavoz


BOTÓN CON FUNDA (X2)

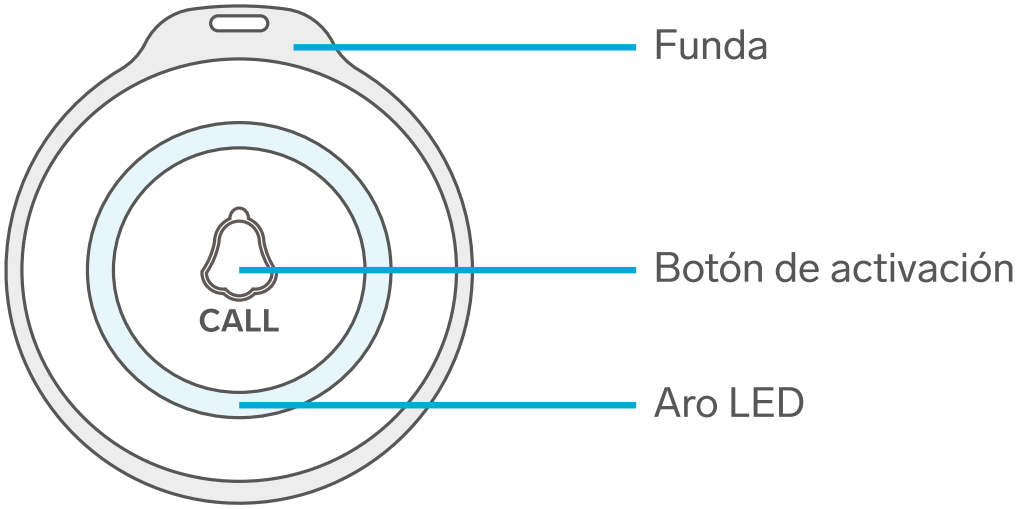


CORREA (X2)

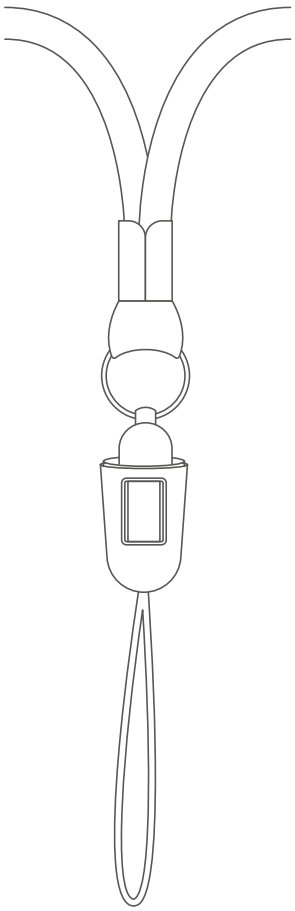

ADHESIVO DOBLE CARA (X2)

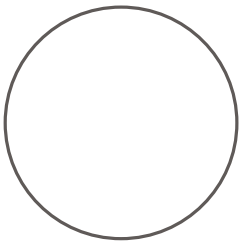

CLIP

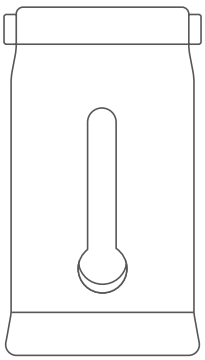


MODO DE USO


1. Desliza el interruptor a la posición **ON** para encender la campana. (Si deseas apagarla, colócalo en **OFF**).

2. Utiliza la correa o el clip de cinturón para llevar la campana contigo. También puedes colocarla sobre una superficie estable.

A) CON EL CLIP

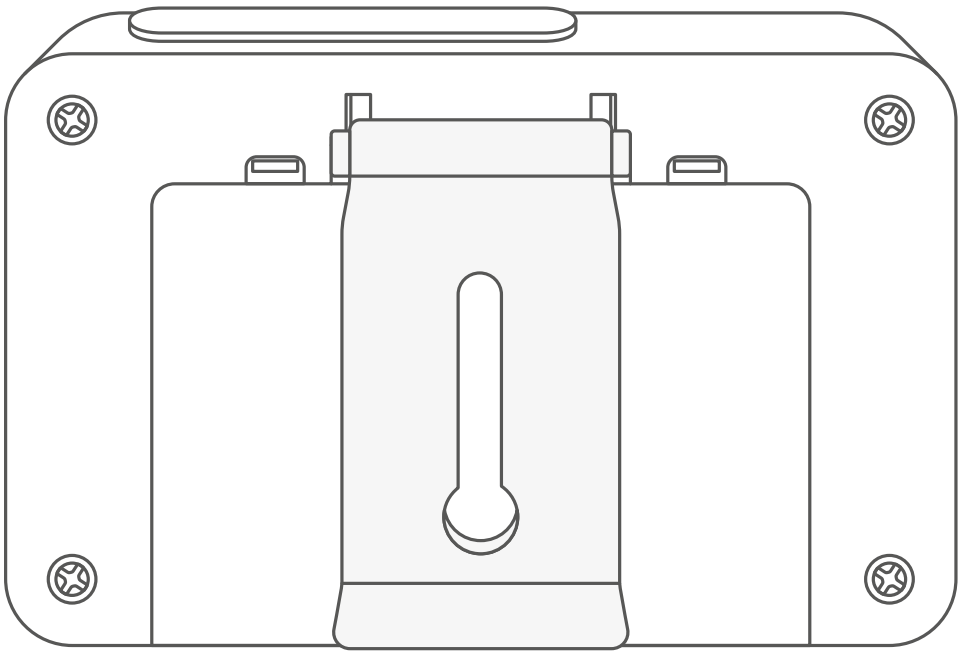

B) CON LA CORREA

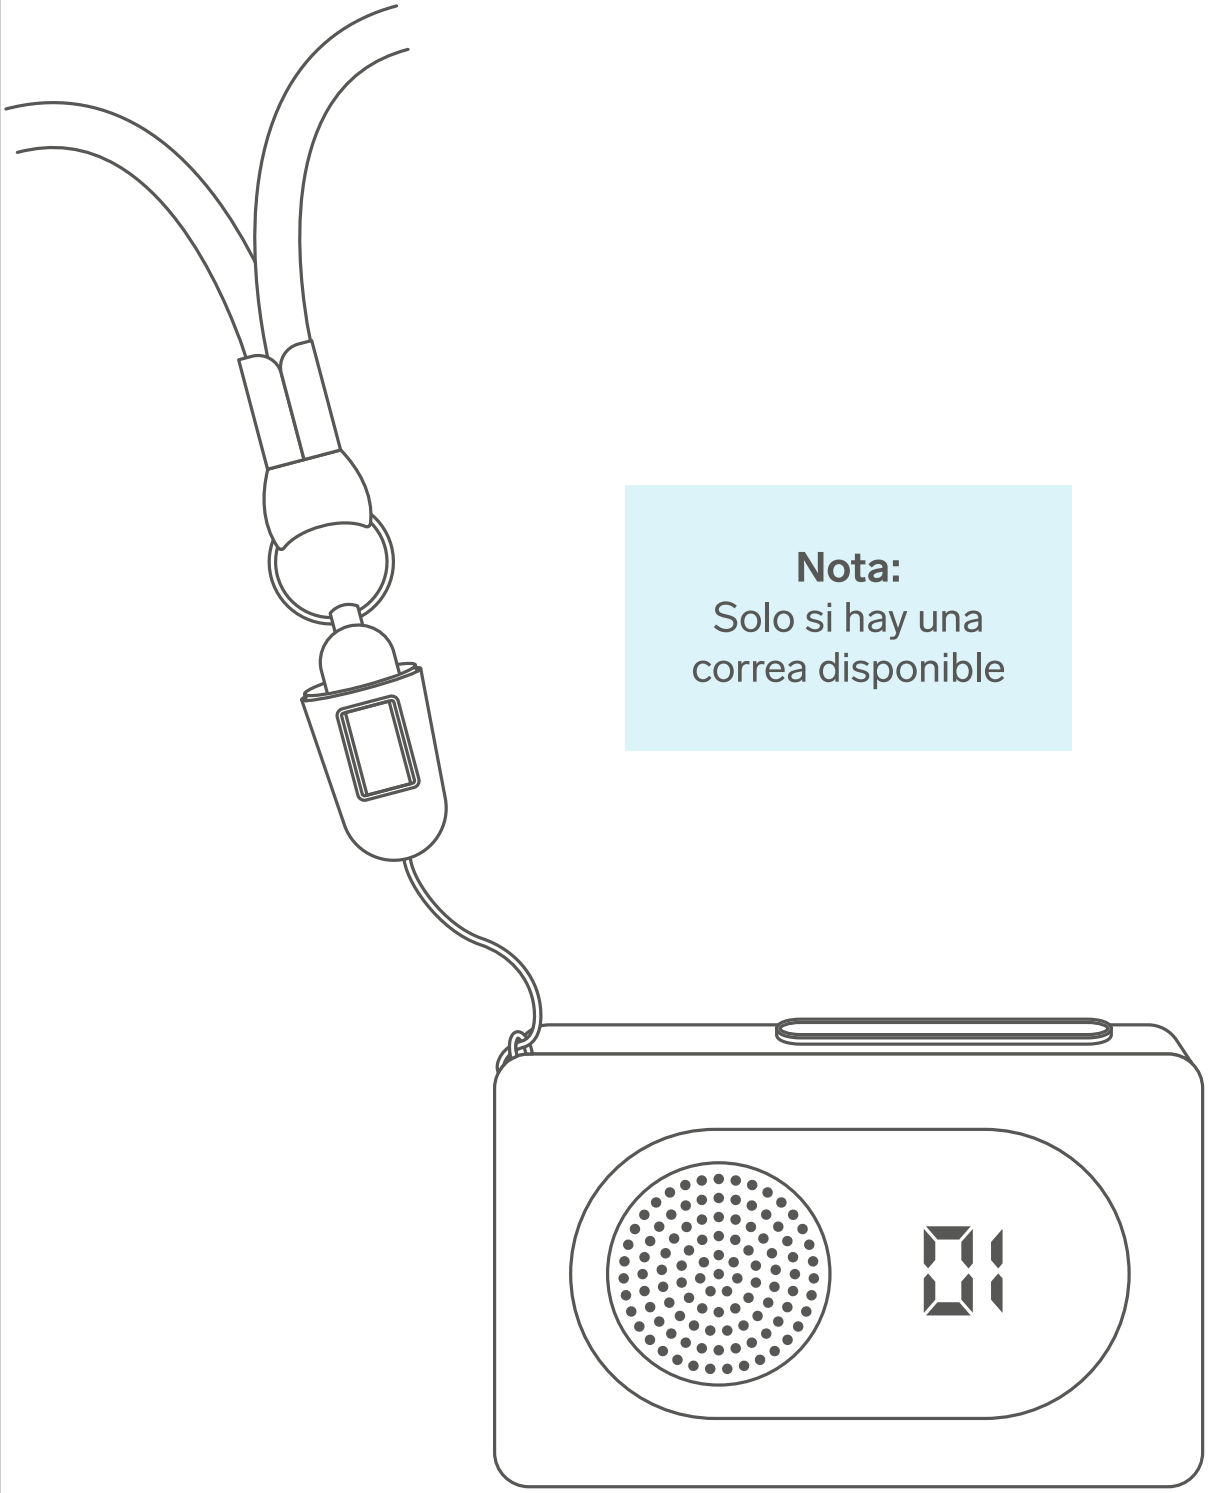


Nota:
Solo si hay una correa disponible

C) SOBRE UNA SUPERFICIE



3 Coloca los botones en los lugares donde desees que se pueda solicitar atención. Puedes usar la correa y funda para mantenerlos a la mano, o pegarlos en una superficie mediante el adhesivo doble cara.

A) CON LA CORREA

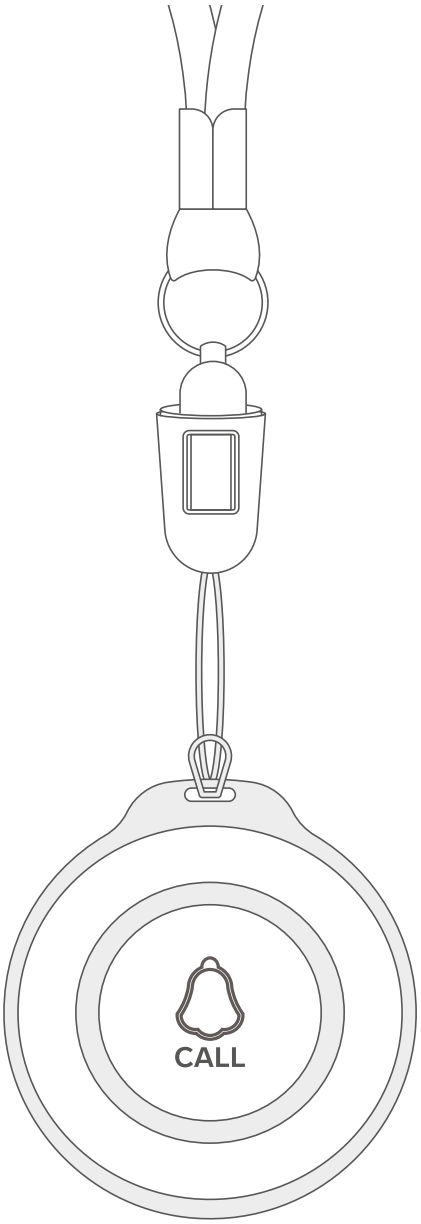

B) CON EL ADHESIVO



La distancia máxima de funcionamiento entre la campana y el botón es de 150 m sin obstáculos.

Nota:
Asegúrate de elegir una superficie lisa y limpia para pegar el botón con el adhesivo.

4 El usuario debe presionar el botón de activación para hacer sonar la campana. *En el botón, el aro LED se encenderá y la campana emitirá una alerta según el modo de activación seleccionado. En el display se mostrará el número asignado al botón (dentro del rango de **01** a **20**).*

5 Para detener la alerta, presiona cualquier botón de la campana.

CONFIGURACIÓN

Presiona el botón para seleccionar el modo de activación. En el display, se mostrará el número correspondiente al modo elegido:
1 = Sirena (emite un tono de alarma).
2 = Timbre (reproduce una melodía).
3 = Identificador de botón de llamada (anuncia el número del botón que activó la alarma).

Pulsa el botón para cambiar entre los tonos y melodías disponibles. (Únicamente en los modos Sirena y Timbre).
En modo Sirena: 3 tonos disponibles
En modo Timbre: 23 melodías disponibles

Presiona el botón para ajustar la intensidad del sonido. En el display, se mostrará el número correspondiente al volumen seleccionado:
3 = Alto
2 = Medio
1 = Bajo
0 = Silencio

AGREGAR MÁS BOTONES AL SISTEMA

Este procedimiento también aplica para vincular los botones incluidos si no vienen vinculados de fábrica.

La campana puede vincularse con hasta 20 botones.

1. Enciende la campana.

2. Mantén presionado el botón ⚙ hasta que escuches un tono y veas en el display el número disponible para asignar al nuevo botón.


3. Presiona el botón de activación que deseas vincular.
Se escucharán tonos y el número del display cambiará, confirmando la vinculación.

4. Si deseas agregar más botones, repite el paso anterior. De lo contrario, espera a que el display se apague para finalizar el proceso.


REEMPLAZO DE LAS PILAS

EN LA CAMPANA


1 En la parte trasera, desliza hacia abajo el clip con firmeza.

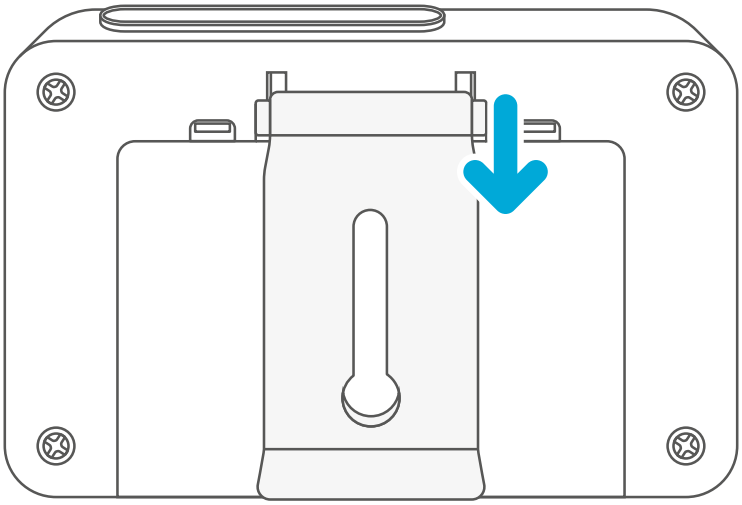

2 Retíralo y desatornilla la tapa.

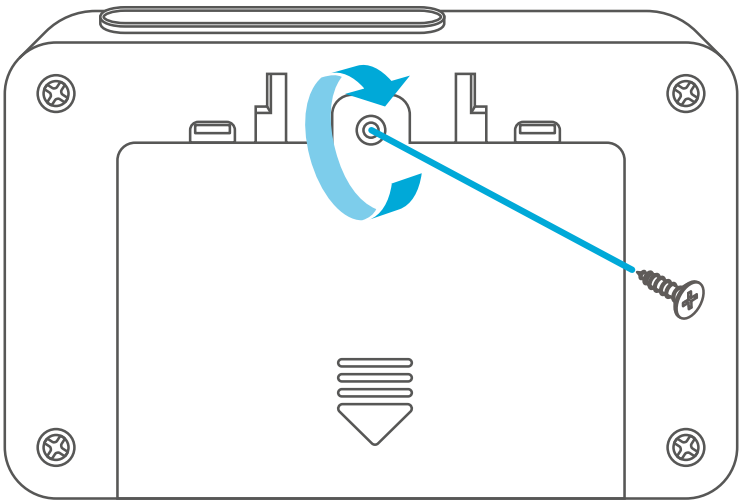

3 Desliza la tapa. Luego, retira las pilas agotadas.

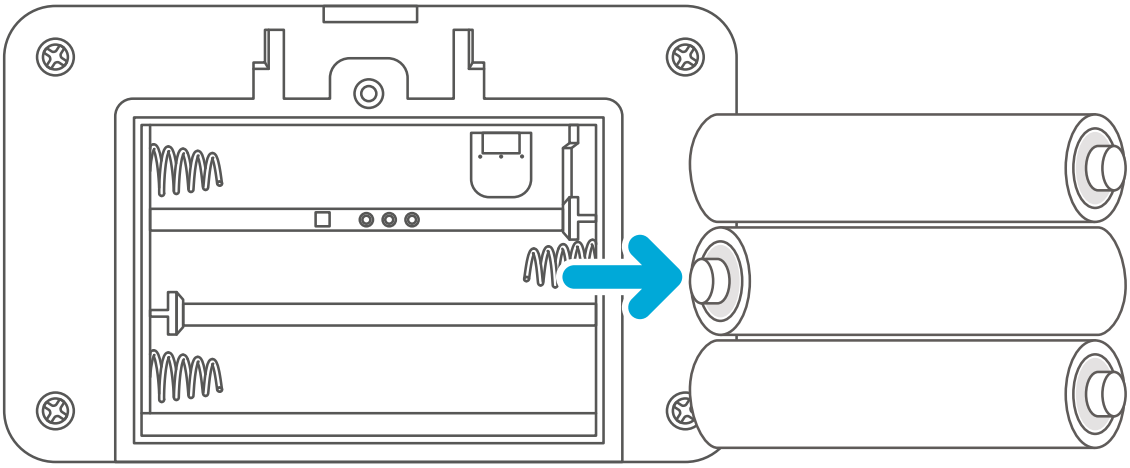


4 Coloca 3 pilas AAA (de venta por separado), respetando la polaridad.

5 Vuelve a colocar la tapa, el tornillo y el clip.


NOTA
Si no deseas usar pilas, puedes alimentar la campana mediante el puerto USB C utilizando un cable USB C y un adaptador de 5 Vcc 1 A (de venta por separado). En ese caso, retira las pilas AAA antes de conectar la campana por USB.

EN EL BOTÓN DE ACTIVACIÓN

1 Retira la funda del botón.

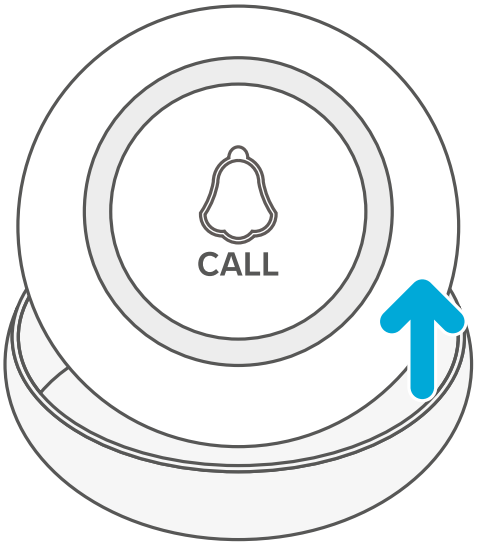


2 Ubica la muesca lateral. Inserta una cuña de plástico y haz palanca suavemente para abrirlo.

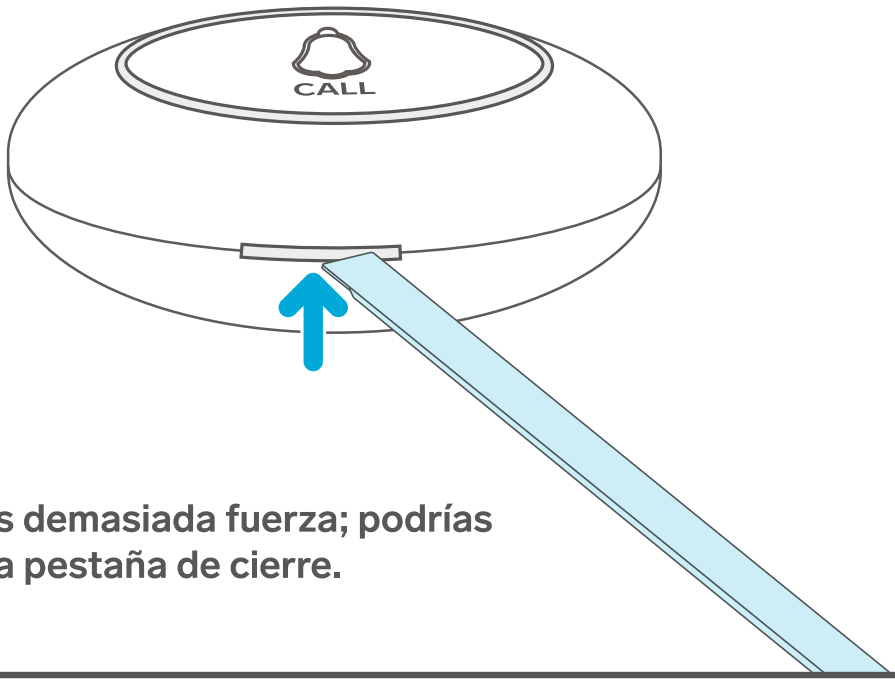


No uses demasiada fuerza; podrías dañar la pestaña de cierre.

3 Retira la pila con un pin u objeto delgado.

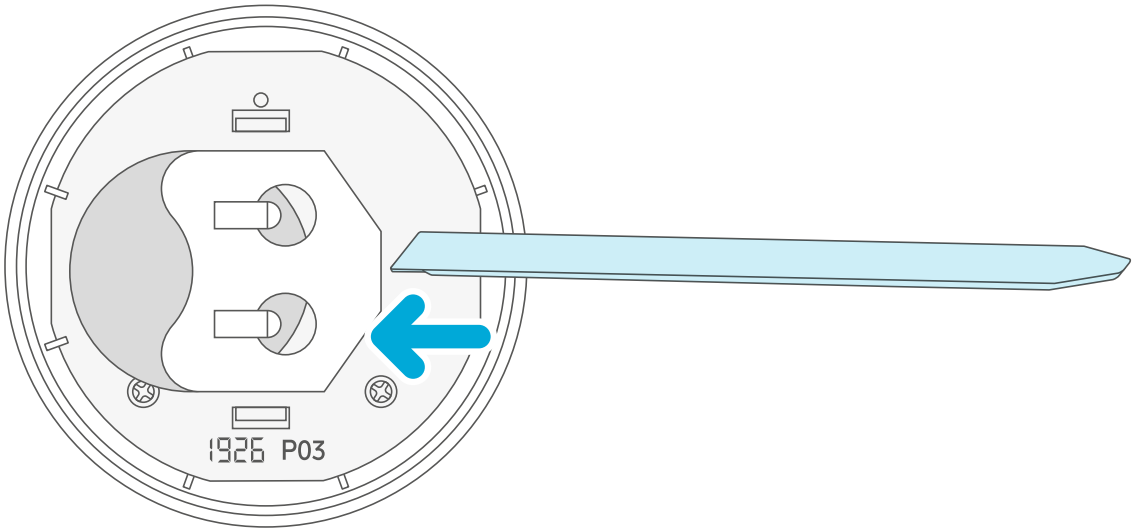

4 Coloca una pila CR2450 (de venta por separado), con el signo ”+” orientado hacia arriba.

5 Cierra el botón alineando las muescas y vuelve a colocar la funda.

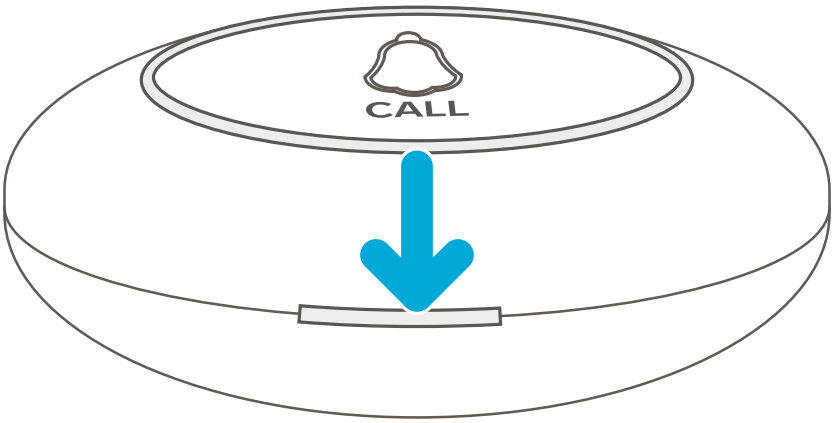

ESPECIFICACIONES

Alimentación campana: 5 Vcc 1 A (x USB C)
4,5 Vcc (3xAAA)
Dimensiones campana: 8 cm x 5,1 cm x 2,3 cm
Intensidad de alerta: 78 dB
Alimentación botón: 3 Vcc (1 x CR2450)
Dimensiones botón: 5,5 cm x 1,8 cm
Frecuencia: 433 MHz
Distancia máxima: 150 m

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sistema inalámbrico de timbre para emergencia
Modelo: TIM-500
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren