



## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes el producto en lugares con goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No expongas el producto a fuentes de temperatura extremas.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido. Sobre todo, en las terminales de conexión o control.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.
- El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo.


# ÍNDICE

---

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	4
CONEXIONES	7
MODO DE USO	10
ESPECIFICACIONES	17

### Video Wall

Vista frontal

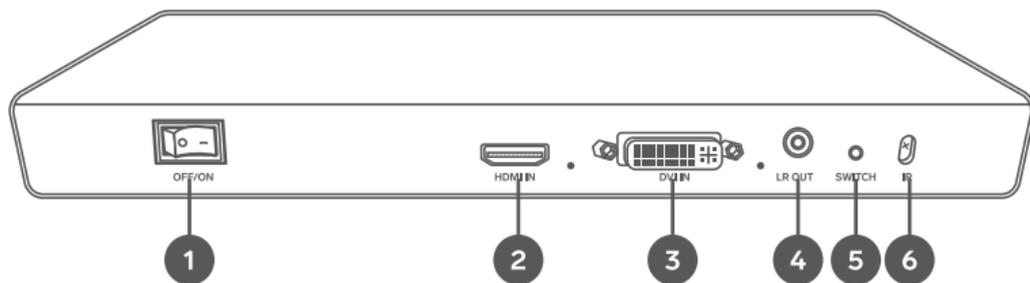


1. Interruptor de Encendido / Apagado
2. Entrada HDMI
3. Entrada DVI

4. Salida de audio por 3,5 mm
5. Selector de entrada
6. Sensor IR

## Video Wall

Vista posterior

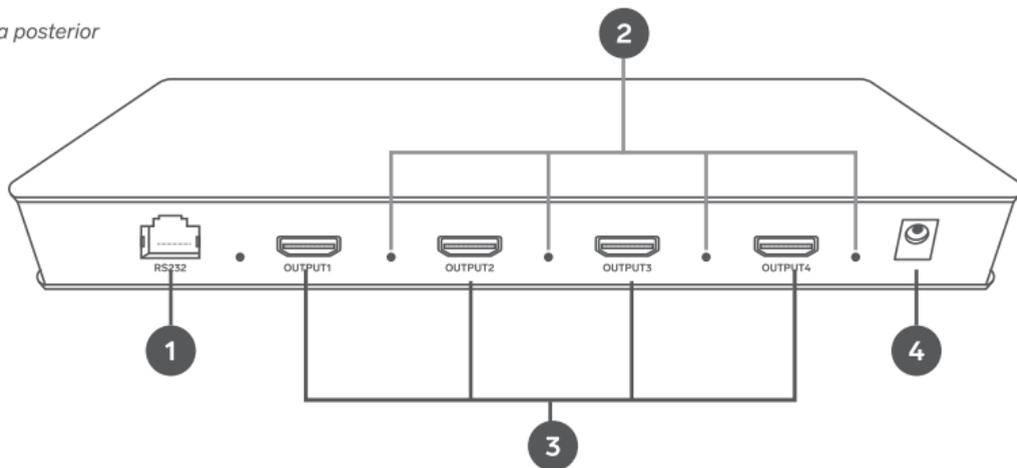

1. Controlador RS232\*

2. Indicadores de estado de la salida

3. Salidas HDMI (1 a 4)

4. Entrada de alimentación


\*Sin funcionamiento

## Control remoto

.....

Selector de entrada

Ajuste de brillo

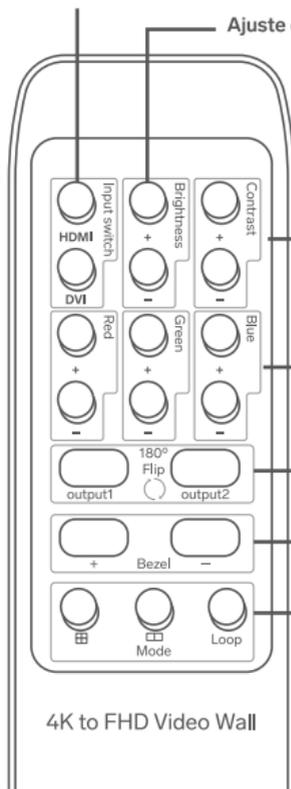

4K to FHD Video Wall

Ajuste de contraste

Ajuste de colores primarios


Rotar 180° las salidas 1 o 2

Ajuste del bisel de las pantallas

Selector de modo

## Convertidor de voltaje



.....

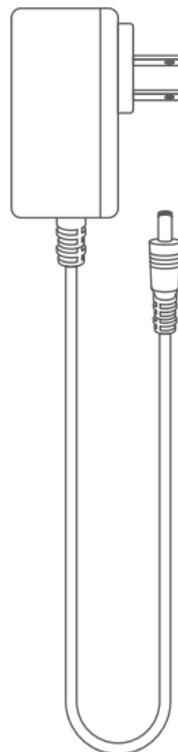


## CONEXIONES

1


Conecta 4 pantallas que tengan la misma medida en pulgadas, en alguna de las siguientes configuraciones, según lo requieras:

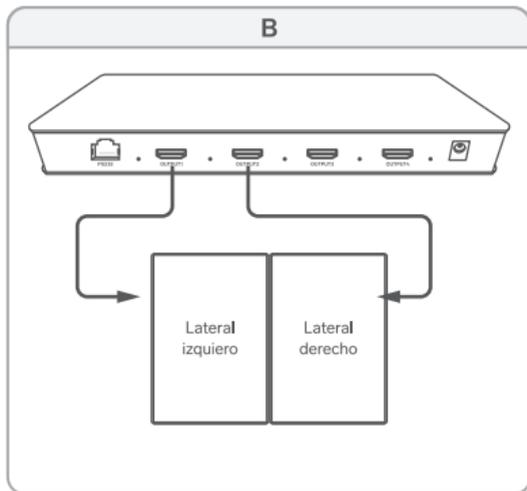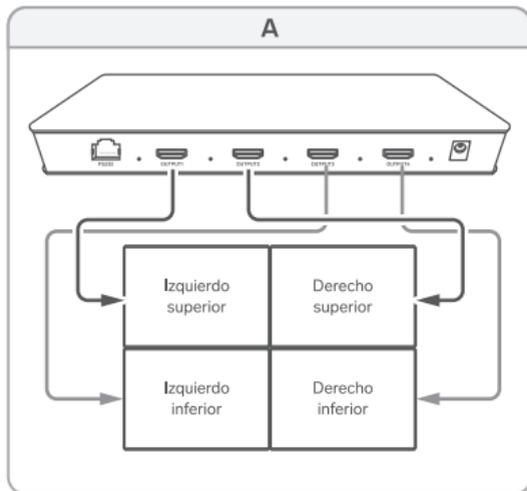

C

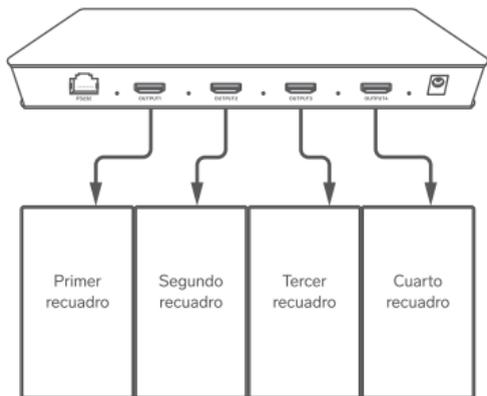

D

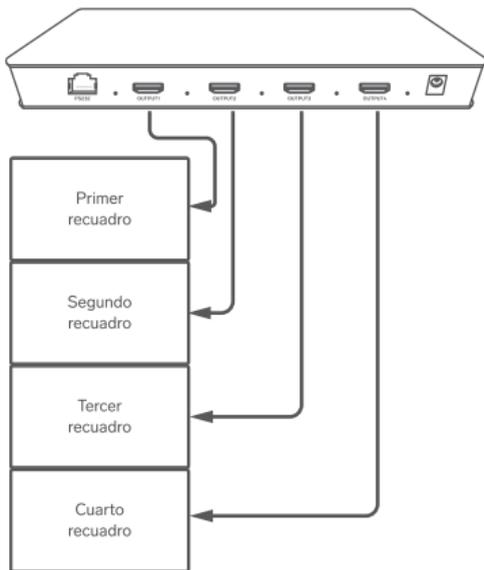

- 2 Conecta el convertidor de voltaje a una toma de corriente y en la entrada de alimentación del equipo (**DC/12V**).
- 3 Conecta la fuente de video en la entrada HDMI o DVI, dependiendo del tipo de conexión de la fuente.
- 4 Si usarás un sistema de audio, conéctalo en la salida **L/R OUT**, utilizando un cable plug 3,5 mm (no incluido).

## NOTAS .....

- Si las entradas de video tienen señal, se encenderá el indicador al lado del conector.
- Si las salidas de HDMI detectan una pantalla, se encenderá el indicador correspondiente a la salida.
- Para conservar la resolución de la fuente de video, las pantallas conectadas también deben tener esa misma capacidad de resolución.

## MODO DE USO

### NOTA



En las configuraciones matriciales descritas en este instructivo, el primer número indica las filas y el segundo las columnas. Ejemplo: 1X3 será una imagen mostrada en una fila con 3 columnas (similar a una vista panorámica).

- 1 Enciende las pantallas, la fuente de video y el Video Wall.  
*El modo de imagen, al encender, es 2X2, pero si deseas regresar a este modo presiona*



2

En el control, presiona   para tener una configuración de 1X2.

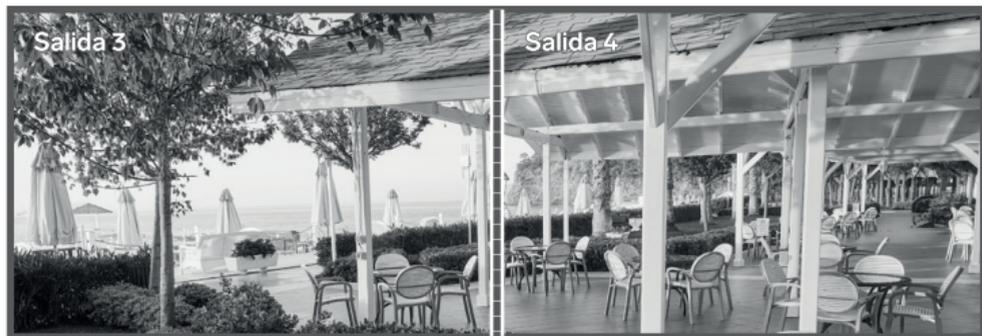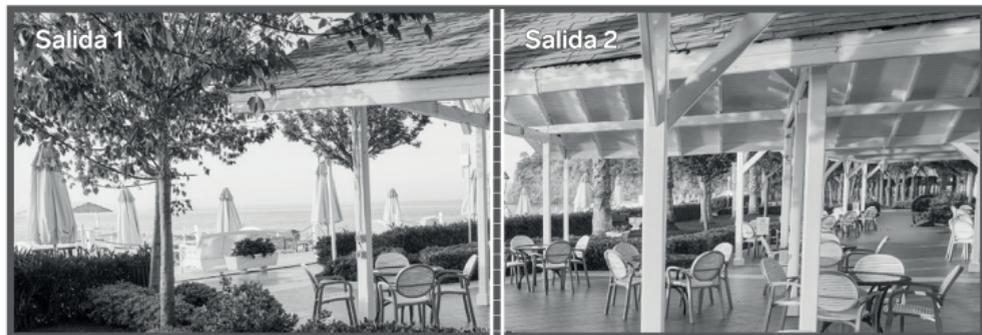

3

Si acomodaste las pantallas como en las opciones **B, C o D** del apartado “Conexiones”, presiona el botón **Loop**, para ajustar la imagen a alguna de las siguientes configuraciones, según corresponda:

*La flecha indica el flujo de los cambios, según se vaya apretando el botón **Loop**.*



1X3



1X4




2x2




2X1

2X1

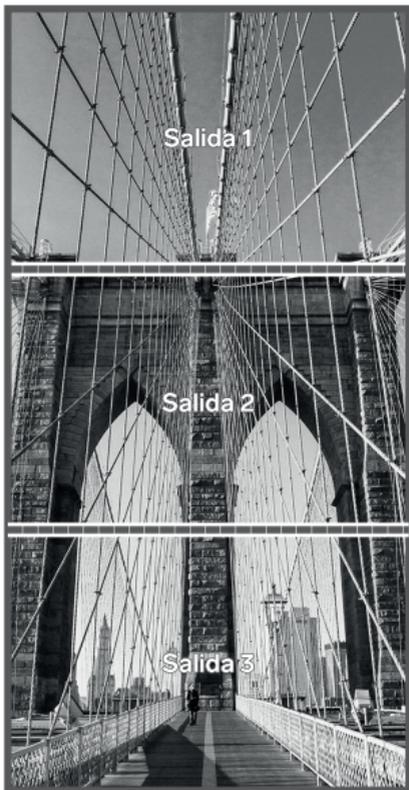

3x1

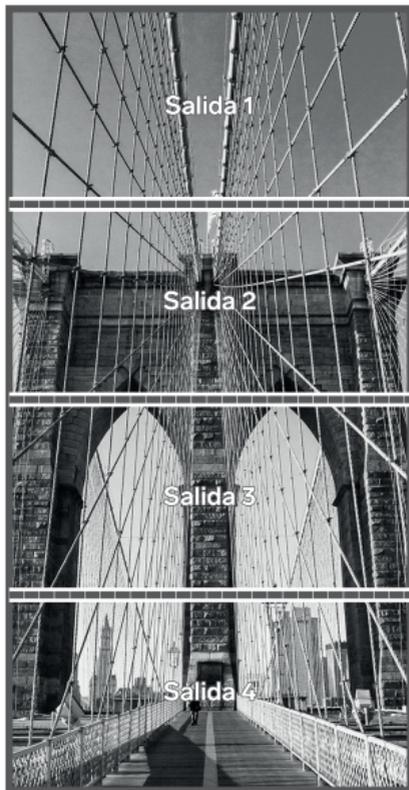

4X1



1X1



1X1



1X1



1X1



1X2

4

Cuando termines de usar el Video Wall, apágalo.

#### TIP

Puedes ajustar la imagen usando el control, con parámetros como color, contraste brillo o ajuste del bisel de la pantalla.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V  $\text{---}$  2 A

#### Control remoto

Alimentación: 3 V  $\text{---}$  (2 x AAA)

#### Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 - 240 V $\sim$  50/60 Hz 0,7 A

Salida: 12 V  $\text{---}$  2 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Controlador de video  
**Modelo:** VWALL-100  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**



---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

f /steren.mexico  
@ @steren.oficial  
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

