Steren

Amplificador de voz portátil

Manual de instrucciones



AMP-080

V0.1 / 1025B

IMPORTANTE

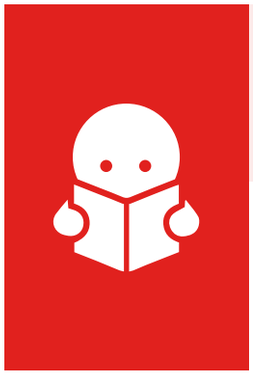

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de utilizar el producto carga la batería completamente.
- Antes de reproducir tu música, asegúrate de que el volumen esté moderado.
- No uses ni almacenes el producto en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua.
- No expongas el producto a condiciones de temperatura extrema (alta o baja).
- Limpia cada pieza con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No utilices el equipo mientras se esté recargando la batería.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

DESCRIPCIÓN 5

MODO DE USO 6
Cómo cargar la batería 6
Cómo encender el amplificador 7
Conexión del micrófono 7
Vinculación Bluetooth 8
Conexión TWS 8
Reproductor MP3 9
Cómo grabar un mensaje 9
Radio FM 10

CONTROLES 11

USO CON LA CORREA 13

ESPECIFICACIONES 14

CONTENIDO DEL EMPAQUE

Amplificador

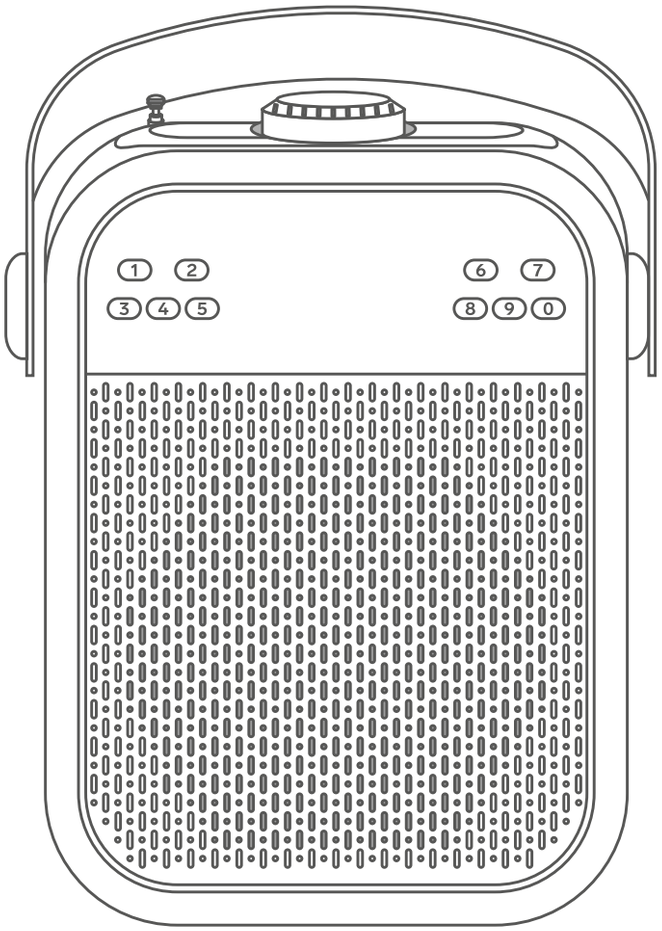

Micrófono

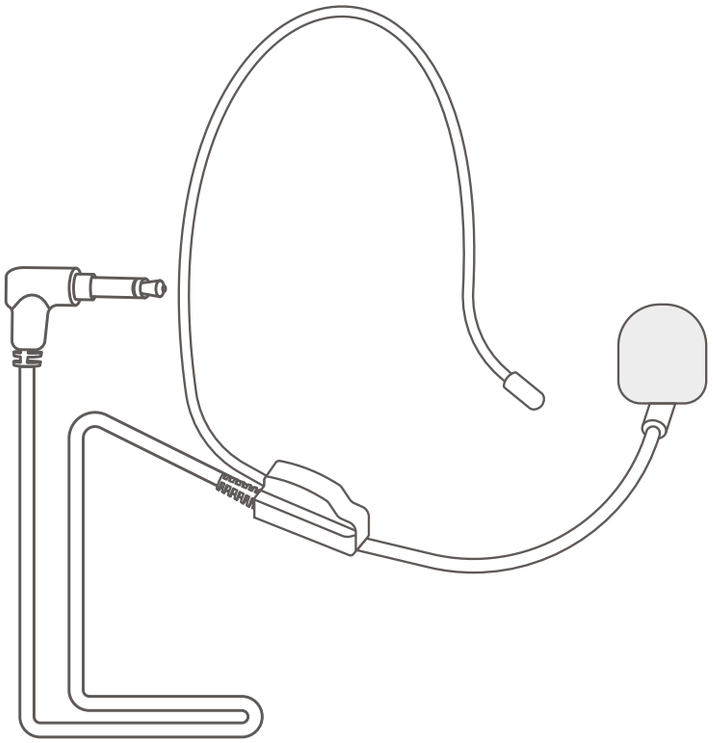

Cable de carga USB a USB C

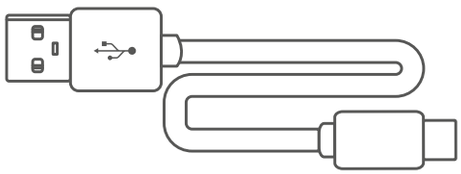

Correa

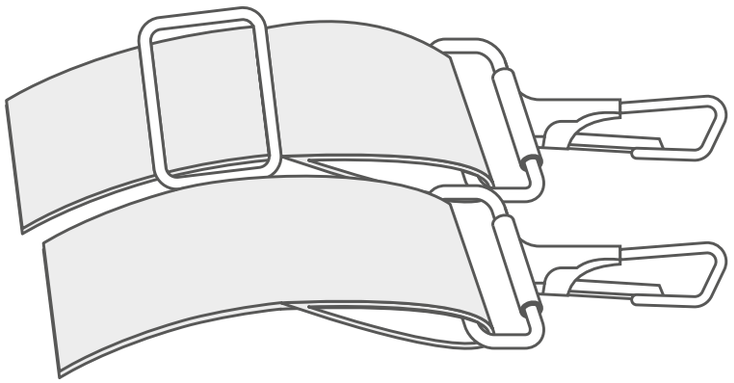

DESCRIPCIÓN

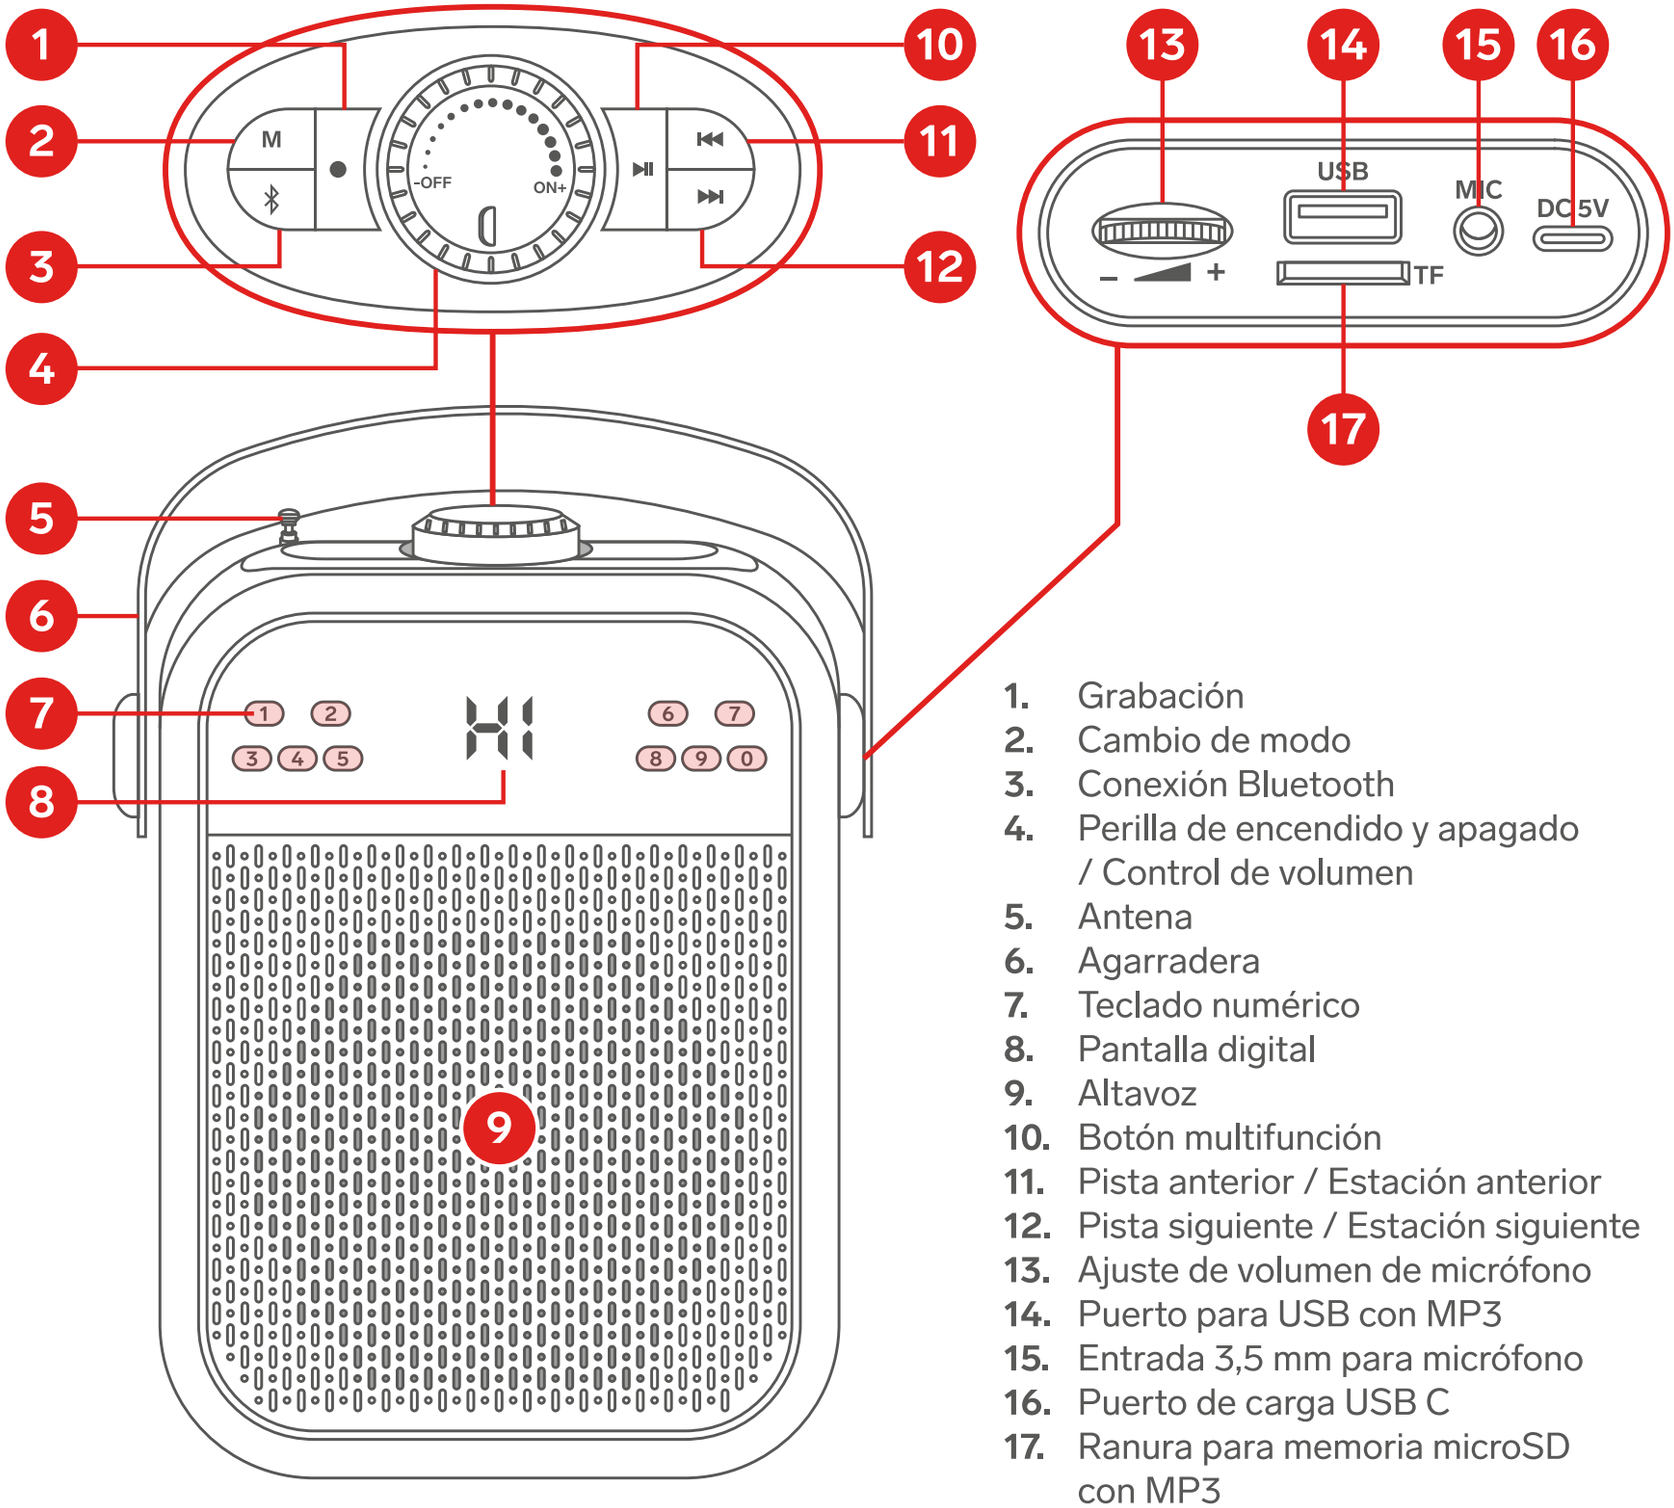

1. Grabación
2. Cambio de modo
3. Conexión Bluetooth
4. Perilla de encendido y apagado / Control de volumen
5. Antena
6. Agarradera
7. Teclado numérico
8. Pantalla digital
9. Altavoz
10. Botón multifunción
11. Pista anterior / Estación anterior
12. Pista siguiente / Estación siguiente
13. Ajuste de volumen de micrófono
14. Puerto para USB con MP3
15. Entrada 3,5 mm para micrófono
16. Puerto de carga USB C
17. Ranura para memoria microSD con MP3

MODO DE USO

Cómo cargar la batería

1 Utiliza el cable USB a USB C y un convertidor de voltaje* de 5 Vcc y 2 A para conectar el amplificador a un tomacorriente.

Durante el proceso de carga, en la pantalla se mostrará el indicador CH y un ícono de batería con barras internas en movimiento.

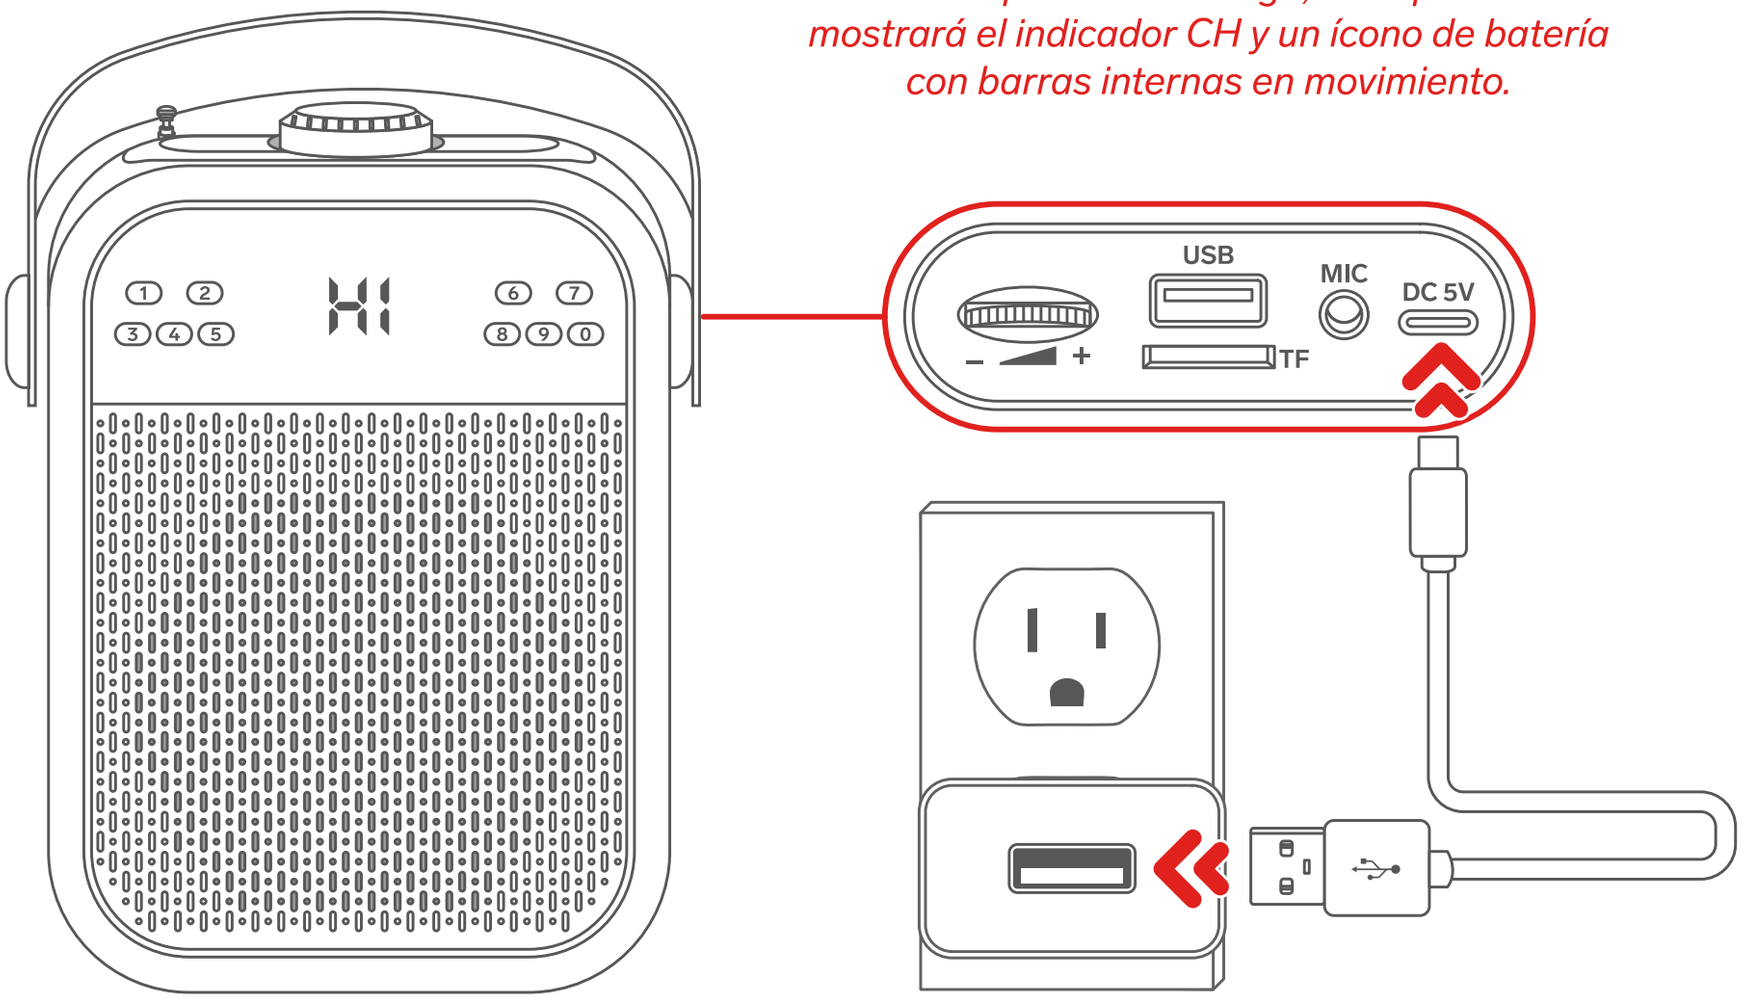

*El adaptador se vende por separado.

2 Desconecta el amplificador cuando el ícono de batería se mantenga fijo.

Cómo encender el amplificador

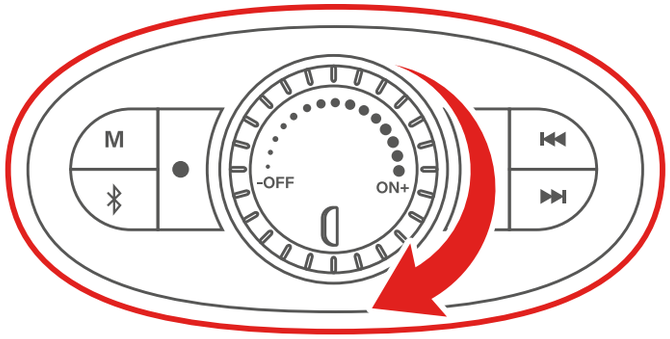

Gira la perilla de encendido hacia la derecha hasta que escuches un “clic”.

Conexión del micrófono

En la entrada **MIC** del amplificador, conecta el micrófono.

Colócate la diadema del micrófono y ajusta el cuello flexible del mismo a una posición cómoda.

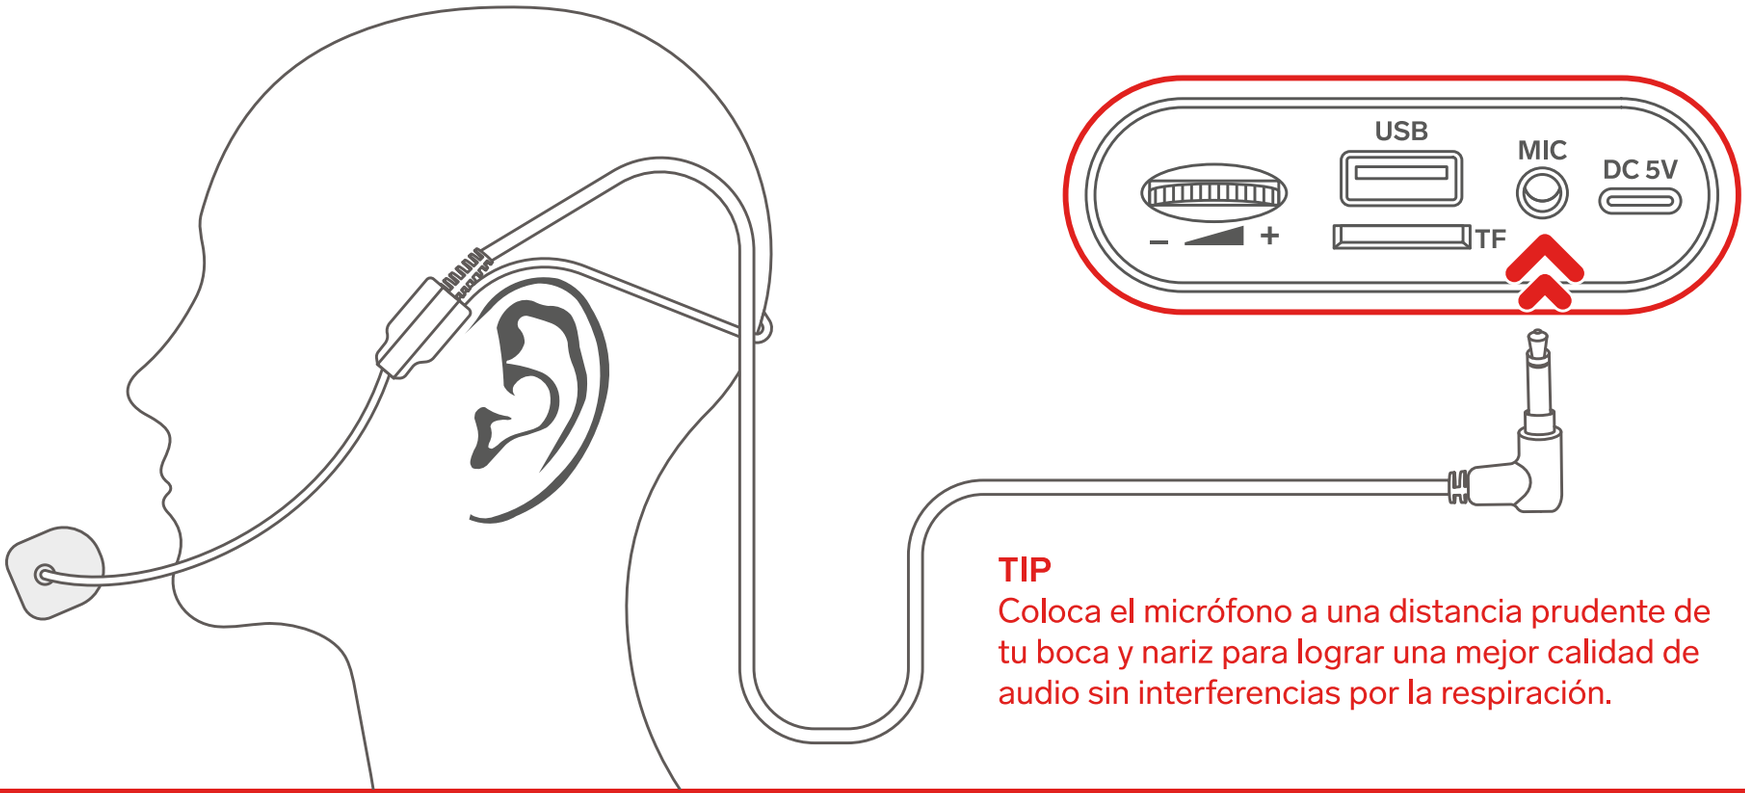

TIP
Coloca el micrófono a una distancia prudente de tu boca y nariz para lograr una mejor calidad de audio sin interferencias por la respiración.

Vinculación Bluetooth

Una vez encendido, el amplificador se pondrá automáticamente en modo Bluetooth. Si esto no sucede, presiona el botón ᛒ para cambiar a este modo.

1. En tu celular, en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, selecciona **Steren AMP-080**. *Si la vinculación es correcta, el amplificador reproducirá un mensaje.*
2. Controla la reproducción de música desde tu celular o con los botones del amplificador. (Revisa la sección “Controles”).

Conexión TWS

1. Mantén cerca dos **AMP-080** y enciéndelos.
2. Desconecta cualquier celular o dispositivo que hayas vinculado previamente a los amplificadores.
3. Mantén presionado el botón **M** en ambos amplificadores.
4. Espera a que se vinculen. *Escucharás un tono de confirmación y uno de los íconos Bluetooth que aparecen en las pantallas de los amplificadores quedará fijo.*
5. En las configuraciones Bluetooth de tu celular, busca y selecciona el equipo **Steren AMP-080**.

La distancia máxima entre los amplificadores es de 3 m aproximadamente.

Reproductor MP3

1. Inserta una memoria* (microSD o USB) con música en formato MP3 en el puerto correspondiente. *El amplificador cambiará automáticamente a este modo e iniciará la reproducción inmediatamente. Si esto no sucede, presiona el botón **M**.*

2. Utiliza los botones del amplificador para controlar la reproducción de música. (Revisa la sección “Controles”).

*De venta por separado.

NOTAS

- También puedes usar el teclado numérico para seleccionar una pista específica. Por ejemplo, si deseas reproducir la pista 0012, simplemente ingresa 12.
- La capacidad máxima soportada es de 256 GB en el puerto USB A y 128 GB en microSD con formato FAT32 recomendado.

Cómo grabar un mensaje

Para realizar una grabación, debe haber una memoria microSD o USB instalada con espacio disponible y el micrófono debe estar conectado al amplificador.

1. Mantén presionado el botón ● para iniciar una grabación y comienza a hablar.

2. Cuando termines, presiona una vez el botón ● para terminar con la grabación.
   La grabación comenzará a reproducirse automáticamente.

NOTAS

- Puedes acceder a la carpeta de grabaciones presionando el botón ● una vez.
- Usa los controles ⏮ y ⏭ para cambiar entre los archivos de grabación.
- El peso del archivo de grabación es de 1,2 MB/min. Como ejemplo, una memoria de 32 GB puede tener un tiempo estimado de grabación de 19 días.

Radio FM

1. Presiona el botón **M** para cambiar al modo de radio FM.
2. Saca la antena integrada en el amplificador, para lograr una mejor captación de señal.

TIP

Como opción adicional, puedes conectar el cable del micrófono en la entrada correspondiente del amplificador. Esto también puede mejorar la recepción de señales de radio, ya que funciona como antena auxiliar.

3. Presiona el botón ⏯ para comenzar el escaneo de señales y espera a que termine el proceso.
4. Usa los controles ⏮ y ⏭ para cambiar entre las estaciones localizadas.

NOTA

Puedes usar el teclado numérico para fijar una estación de radio en concreto. Por ejemplo, si deseas sintonizar la estación 104.9, ingresa 1049.

CONTROLES

Botón	Modo	Acción	Función
⏯	Bluetooth	Presiona 1 vez	Reproducir y pausar música
	Reproductor MP3	Presiona 1 vez	Reproducir y pausar música
	Radio FM	Presiona 1 vez	Silenciar
		Mantén presionado	Comenzar el escaneo de estaciones
M	Cualquiera	Presiona 1 vez	Cambiar modo (Bluetooth → Reproductor (si hay una memoria instalada) → Radio FM)
⏮	Bluetooth	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista anterior
	Reproductor MP3	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista anterior
		Mantén presionado	Atrasar pista
	Radio FM	Presiona 1 vez	Cambiar a la estación anterior guardada
		Mantén presionado	Cambiar manualmente la estación

Botón	Modo	Acción	Función
⏭	Bluetooth	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista siguiente
	Reproductor MP3	Presiona 1 vez	Pista siguiente
		Mantén presionado	Adelantar pista
	Radio FM	Presiona 1 vez	Cambiar a la siguiente estación guardada
		Mantén presionado	Cambiar manualmente la estación

NOTA
Algunas funciones Bluetooth pueden variar dependiendo del modelo y del sistema operativo del celular conectado.

USO CON LA CORREA

1

Pon los mosquetones en los arneses del amplificador.

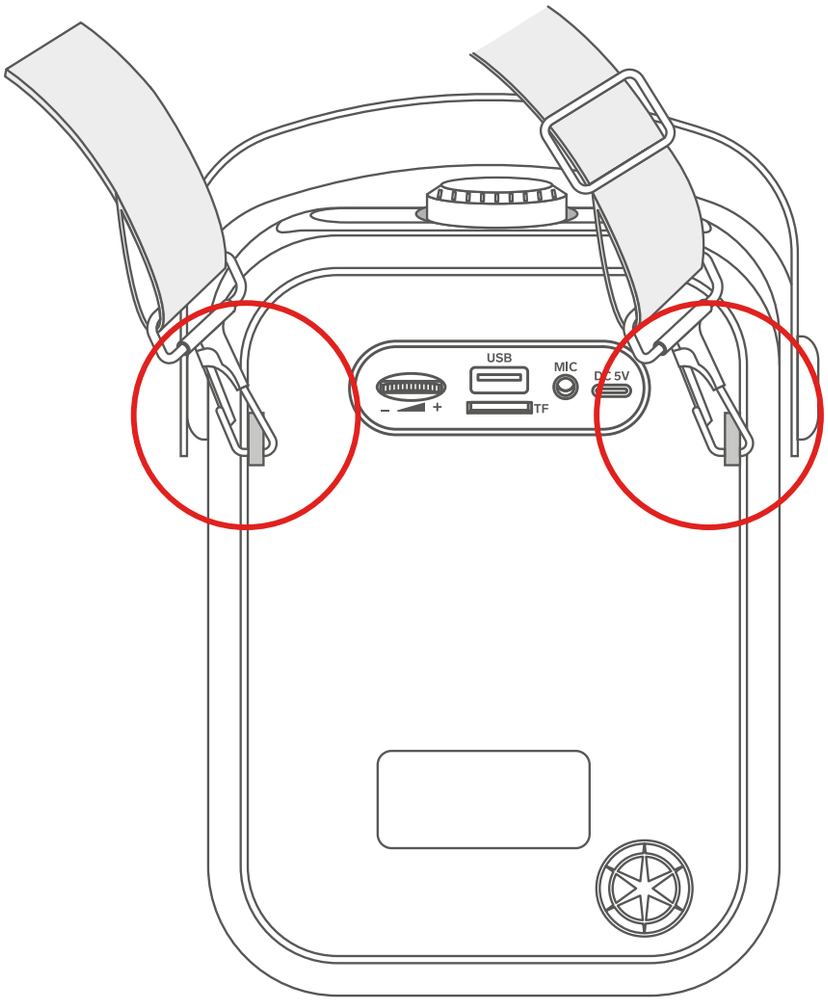

2

Cuélgate el amplificador de forma cruzada. Debe quedar del lado opuesto al micrófono.

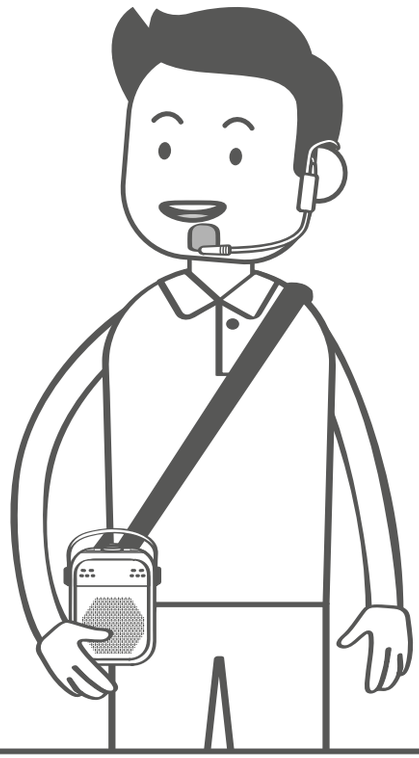

3

Ajusta la correa al nivel de la cadera. Nunca la coloques más arriba de esta zona.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2 A (x USB)
Batería interna: 3,7 Vcc 3 600 mAh
Distancia Bluetooth: 10 m
Potencia: 10 W
Lectura de memorias: USB A de hasta 256 GB
Lectura de memorias: microSD de hasta 128 GB
Distancia TWS: 3 m
Tiempo de grabación: 1,2 MB/min
Hasta 19 días con una memoria de 32 GB, formato FAT32
Autonomía de batería
Modo Reproductor: 8 h*
Modo Voz: 10 h*

*A volumen moderado (40% - 50%)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Amplificador de voz portátil
Modelo: AMP-080
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren