Steren

Bocina Bluetooth Bass Boost


Manual de instrucciones



BOOM-200

V0.0 / 1124B

IMPORTANTE

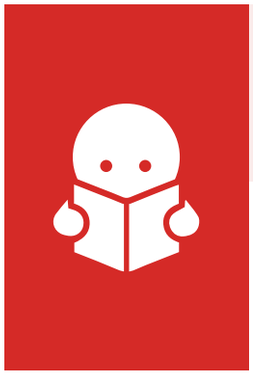

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender el equipo, asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre la bocina.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares con goteras o salpicaduras de agua, ni expuestos a fuentes extremas de calor o de frío.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No utilices solventes para limpiarla.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Protege el producto de ambientes polvosos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
CÓMO CARGAR LA BOCINA	6
ENCENDIDO / APAGADO	7
CAMBIO DE MODO	7
VINCULACIÓN BLUETOOTH	8
REPRODUCTOR MP3	9
ENTRADA AUXILIAR	10
MICRÓFONO	11
CONTROL DE ILUMINACIÓN	12
CONTROL BASS BOOST	12
ESPECIFICACIONES	13

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Bocina

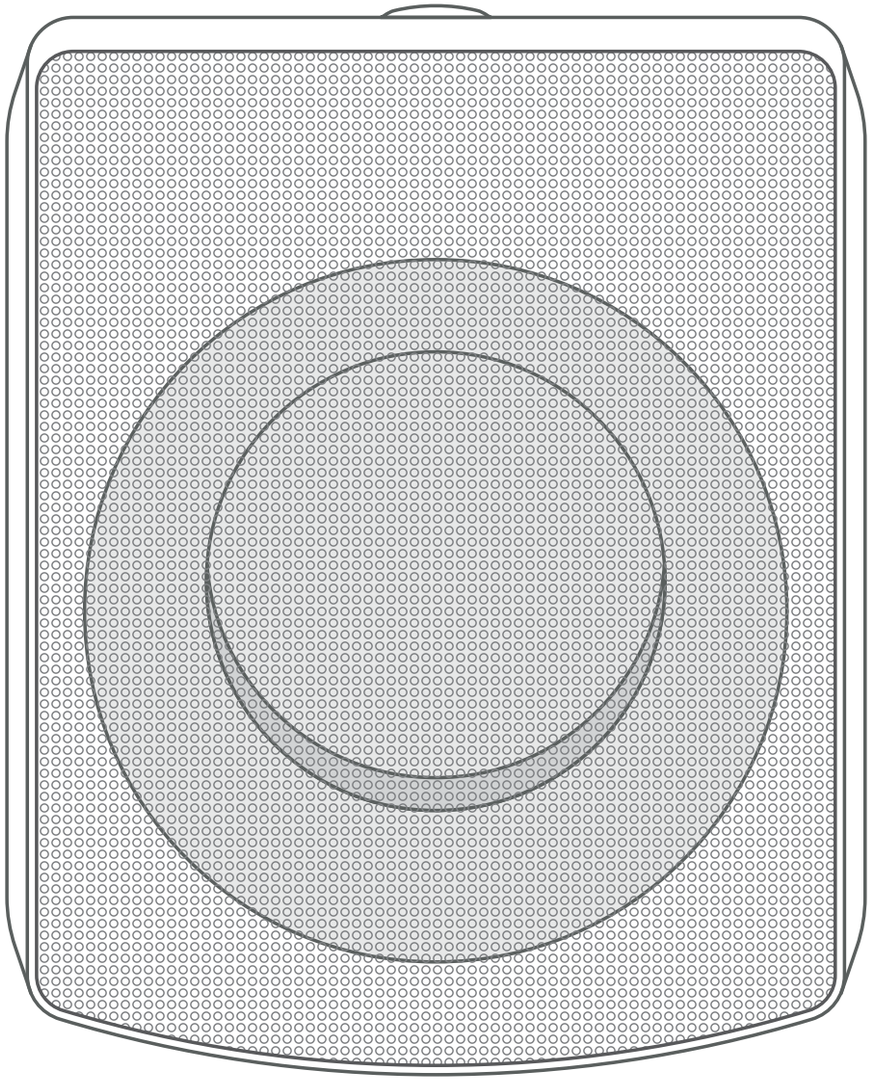

Cable de audio AUX

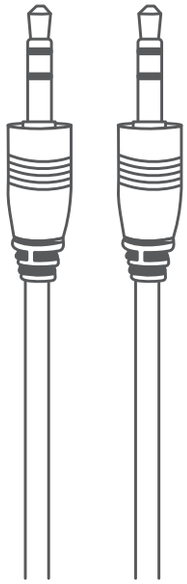


Cable USB a USB C

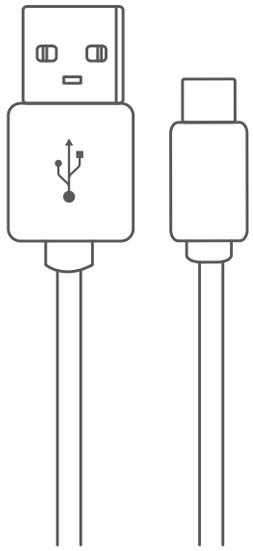

DESCRIPCIÓN

Vista superior

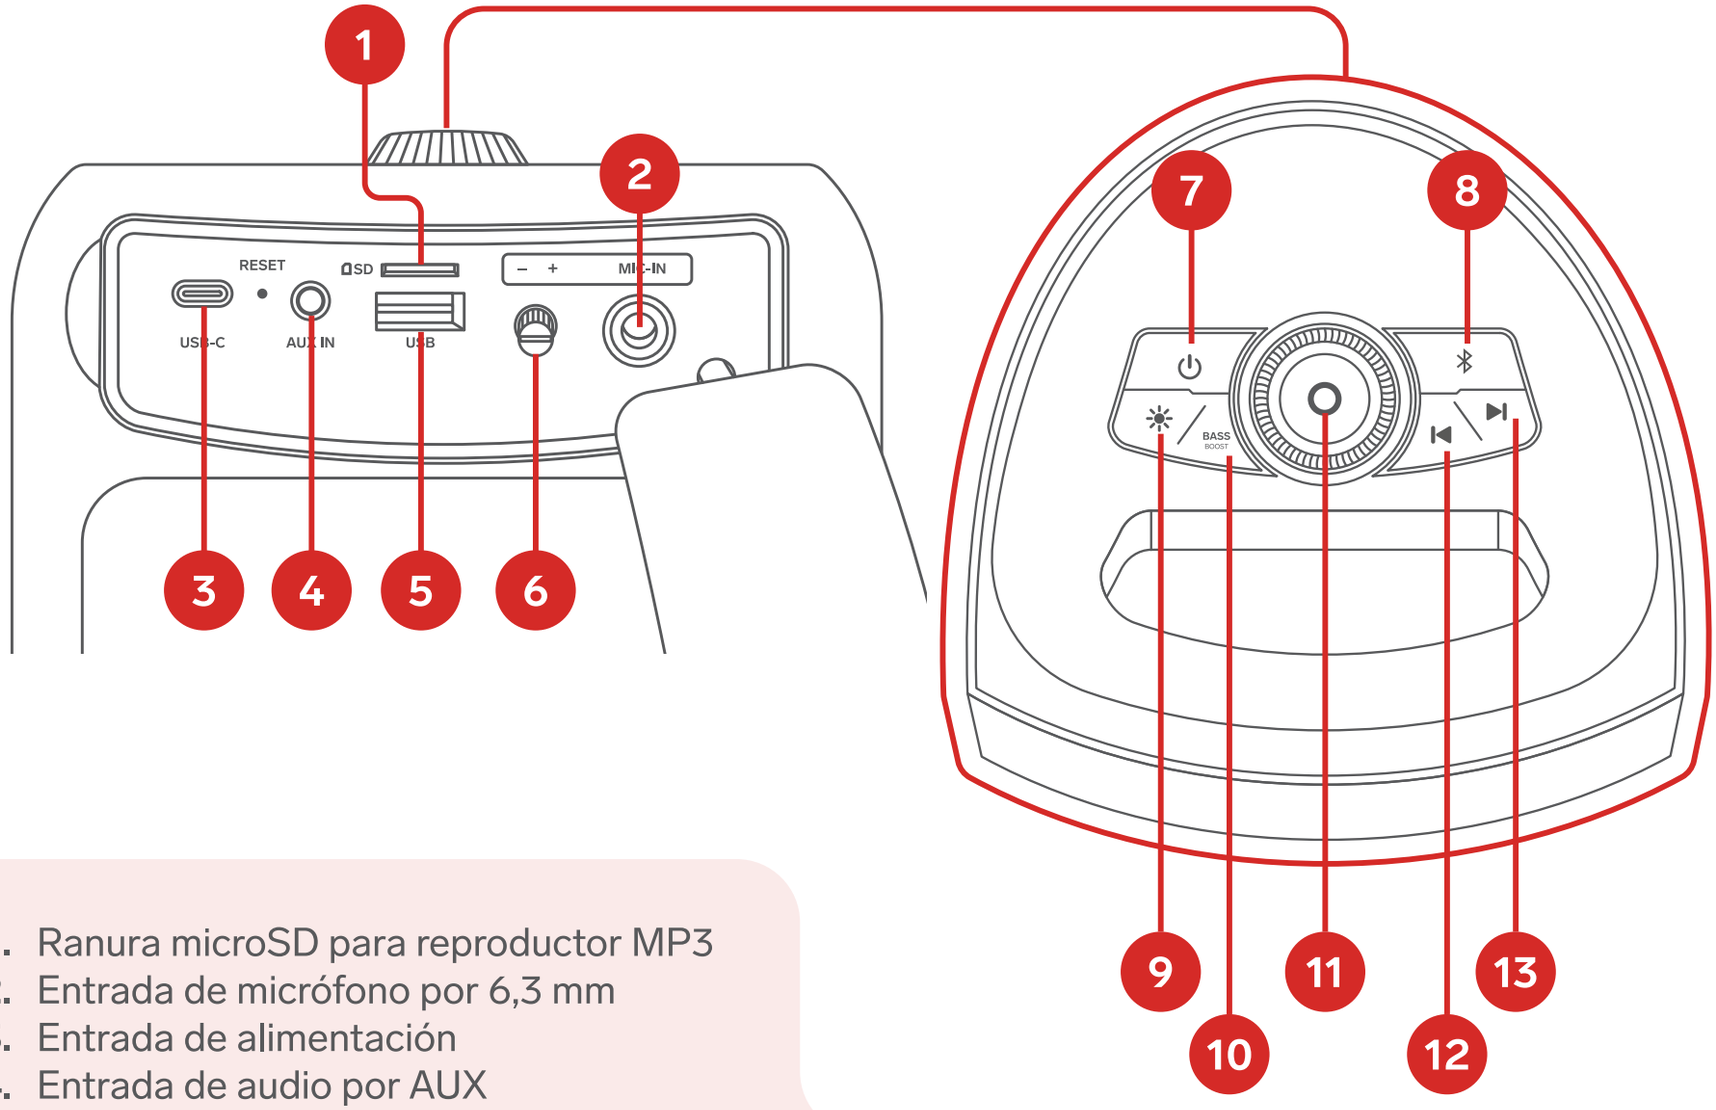


1. Ranura microSD para reproductor MP3
2. Entrada de micrófono por 6,3 mm
3. Entrada de alimentación
4. Entrada de audio por AUX
5. Puerto USB para reproductor MP3
6. Ajuste de ganancia de efecto ECO para micrófono
7. Encendido y apagado / Selector de modo
8. Vinculación Bluetooth
9. Control de iluminación
10. Control Bass Boost
11. Perilla de ajuste de volumen / Botón para reproducir y pausar
12. Pista anterior
13. Pista siguiente

CÓMO CARGAR LA BOCINA

1. Conecta el cable de alimentación en el puerto USB C de la bocina y en un convertidor de voltaje* (5 Vcc y 2 A).

2. Conecta el convertidor a una toma eléctrica.

3. Espera a que el estado del indicador ⏻ cambie de rojo (cargando) a apagado, para desconectar la bocina.

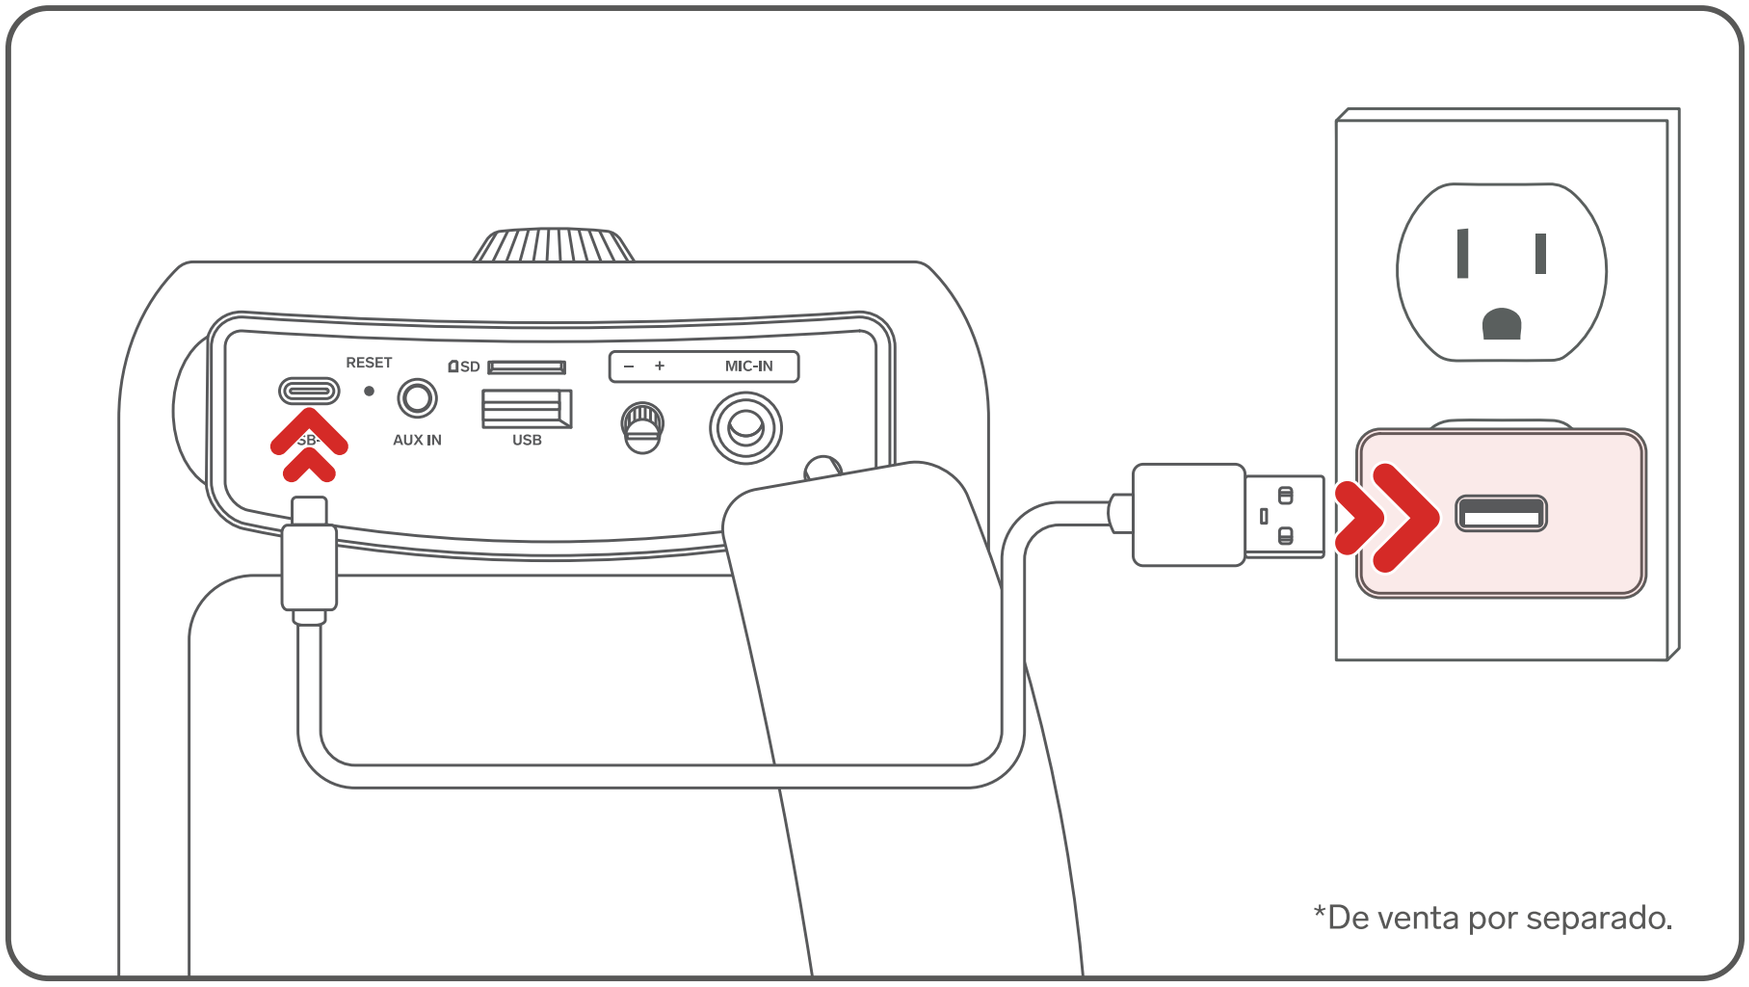

*De venta por separado.

ENCENDIDO / APAGADO

1. Para encender la bocina, mantén presionado el botón ⏻ (aproximadamente 2 segundos), hasta que escuches un tono de confirmación.

2. Realiza la misma operación para apagar la bocina.

CAMBIO DE MODO

Presiona una vez el botón ⏻ para cambiar entre los siguientes modos:

- Bluetooth
- Reproductor MP3 microSD
- Reproductor MP3 USB
- Entrada de audio AUX

VINCULACIÓN BLUETOOTH

Al prender la bocina, el primer modo de uso (si no tiene memorias conectadas) es Bluetooth.

1. Cuando el indicador ᛒ en la bocina esté prendiendo y apagando continuamente, en tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BOOM-200**. *Una vez establecida la conexión, el indicador permanecerá fijo.*

2. Comienza a transmitir música y usa el control de reproducción de tu celular para manipular el audio o utiliza los botones de la bocina (señalados en la sección “Descripción” con los números **11**, **12** y **13**).


NOTA

En caso de que la bocina ya esté conectada a un equipo vía Bluetooth, presiona el botón ᛒ para desenlazarla y hacer una nueva vinculación.



REPRODUCTOR MP3

1. Inserta (en el puerto que le corresponda) una memoria USB* o una tarjeta microSD* con música en formato MP3.

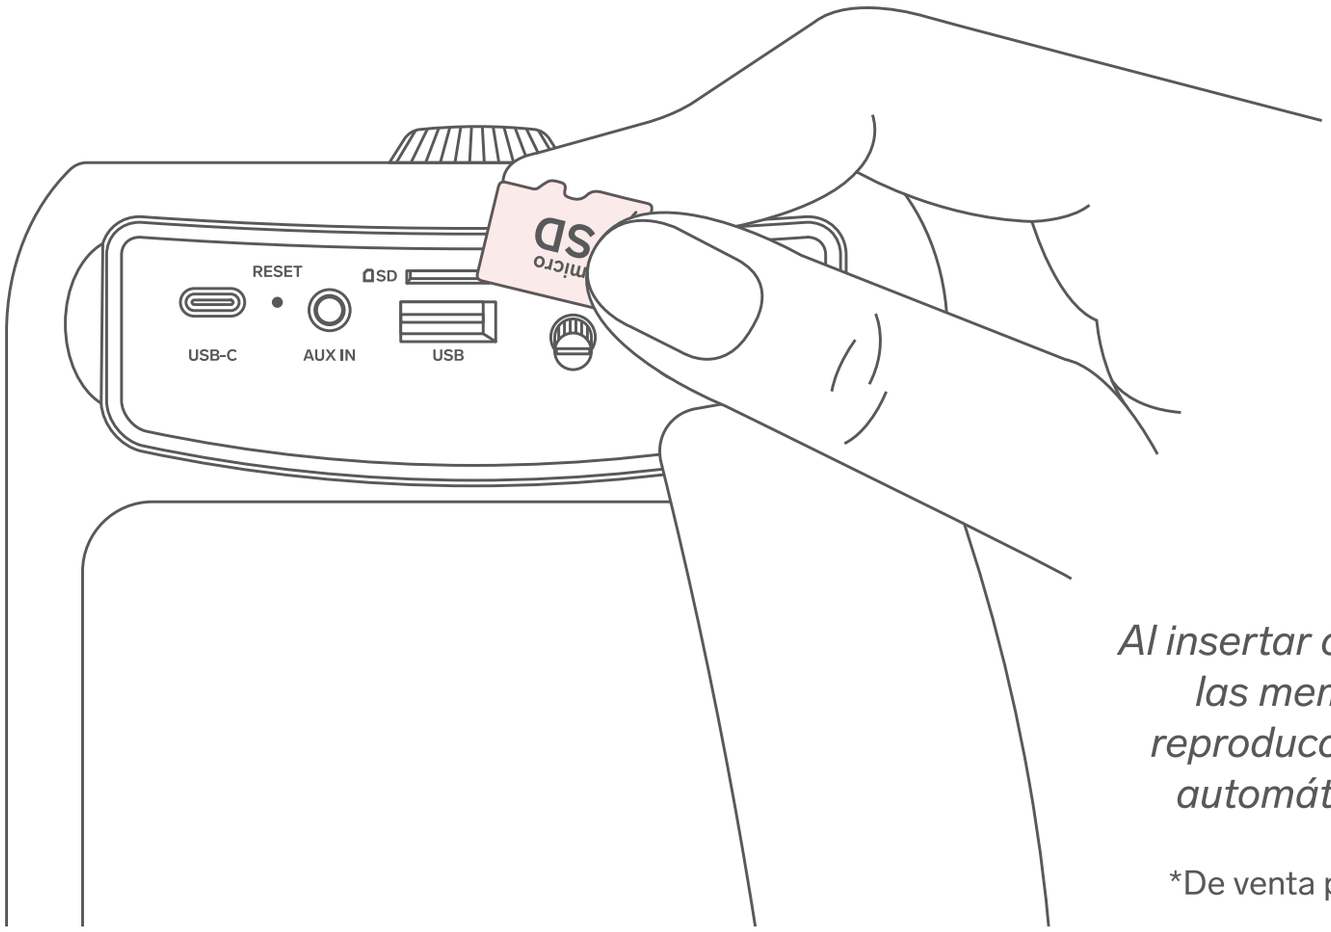


Al insertar cualquiera de las memorias, la reproducción iniciará automáticamente.

*De venta por separado.

2. Controla la reproducción con los botones de la bocina (señalados en la sección “Descripción” con los números **11, 12** y **13**).

ENTRADA AUXILIAR

Usa el cable AUX para conectar la bocina a una fuente de audio externo que tenga conector jack 3,5 mm.

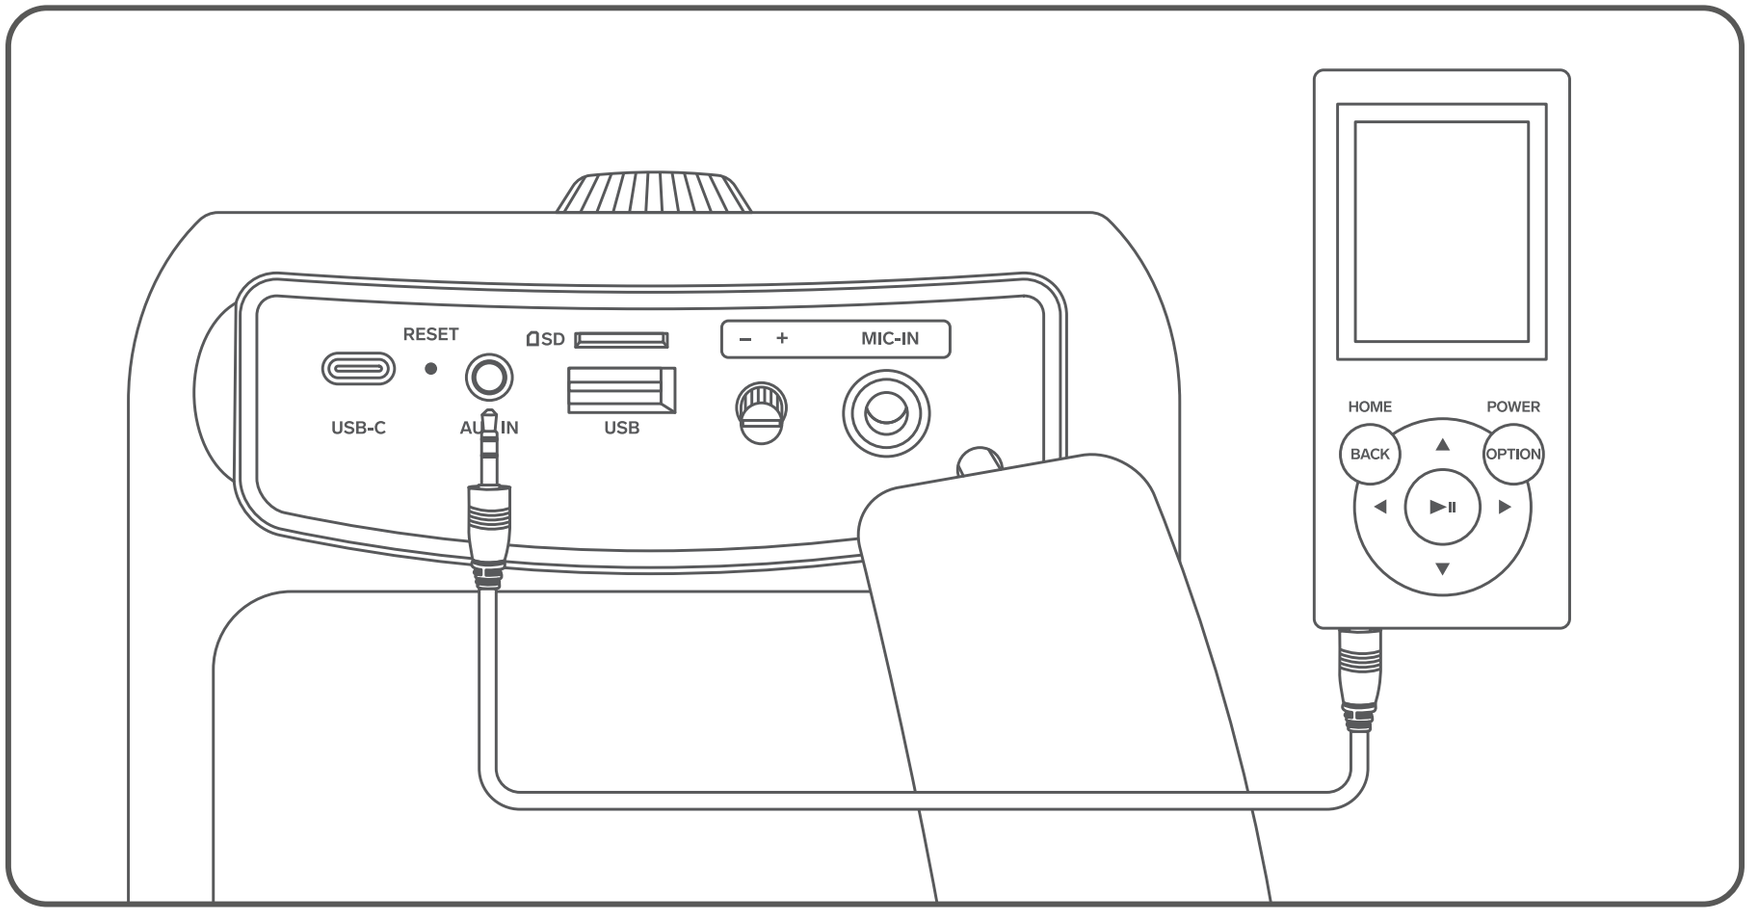


NOTAS

- Si la entrada de audio no cambia automáticamente, presiona el botón ⏻ para cambiar a este tipo de entrada.
- El control de la reproducción será desde el dispositivo externo.
- En este modo, solo se puede controlar el volumen desde la bocina.

MICRÓFONO

1 Conecta un micrófono* con plug 6,3 mm en la entrada de la bocina.

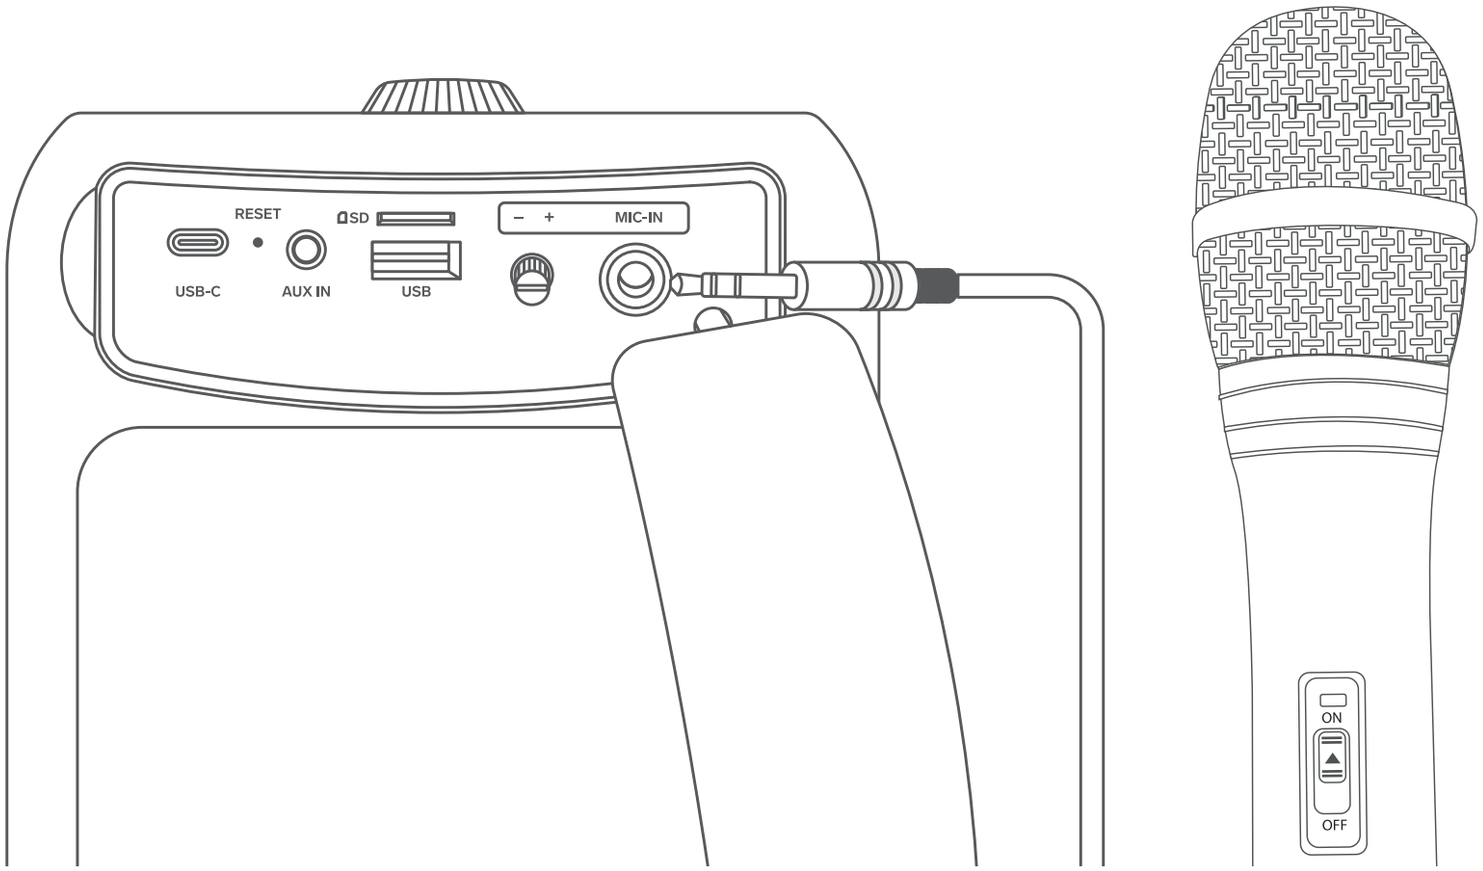

El canal del micrófono se activará automáticamente cuando este sea conectado.
*De venta por separado

2 Controla el nivel de ganancia del efecto ECO del micrófono, girando poco a poco la perilla (señalada en la sección “Descripción” con el número **6**).

CONTROL DE ILUMINACIÓN

1. Presiona el botón ☀ repetidamente para ir cambiando entre los modos de iluminación.
2. Para apagar la iluminación, mantén presionado ☀

CONTROL BASS BOOST

Presiona el botón **BASS BOOST** para encender o apagar el potenciador de bajos.
Cuando el Bass Boost está activo, el botón se ilumina.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 2 A (x USB)
Potencia: 15 W
Batería interna (18650 * 2): 7,4 Vcc 2 500 mAh
Duración de batería: 2 h 20 min
Distancia Bluetooth: 10 m libres de obstáculos
Versión BT 5.3
Capacidad máxima soportada en memoria microSD: 128 GB

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth Bass Boost
Modelo: BOOM-200
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren