Steren

Lector de códigos de barras inálambrico

Manual de instrucciones



COM-596

V5.1 / 0622B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes el lector en lugares con humedad.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Aleja el equipo de fuentes magnéticas.
- Evita que el lector sufra golpes o caídas.
- No intentes abrir el equipo; esto anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

¡Cuidado! No apuntes el láser directamente hacia los ojos.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN 4

CÓMO ARMAR LA BASE 5

CARGA DE LA BATERÍA 6

MODO DE USO 7

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN 8

ESPECIFICACIONES 18

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Lector

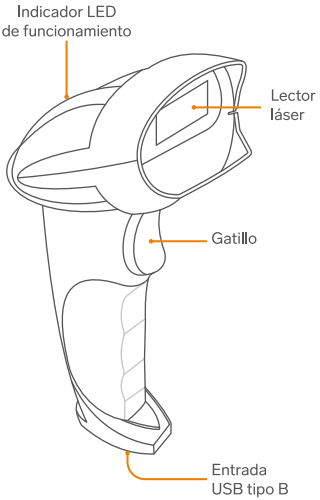

Base para lector

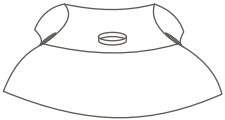

Brazo flexible



Soporte

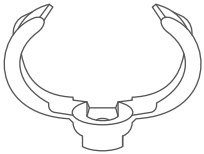

Tornillo



Mariposa



Cable USB tipo B



Receptor USB



CÓMO ARMAR LA BASE

1 Ensambla las piezas como se muestra en el diagrama.

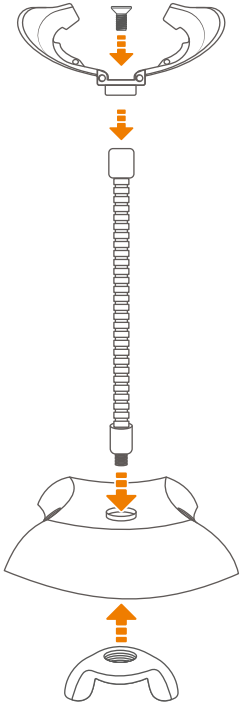

2 Ajusta el brazo flexible de acuerdo con tus necesidades.

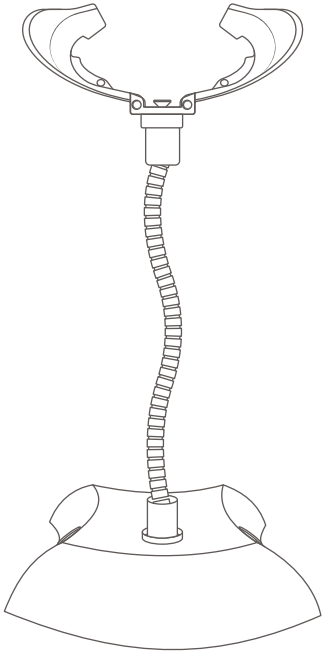

CARGA DE LA BATERÍA

Conecta el cable en el puerto USB tipo B del lector y en un puerto USB de la computadora o de un cargador. *El LED encendido en rojo indica que la batería está cargando; se apaga cuando está cargada.*

OPCIÓN A

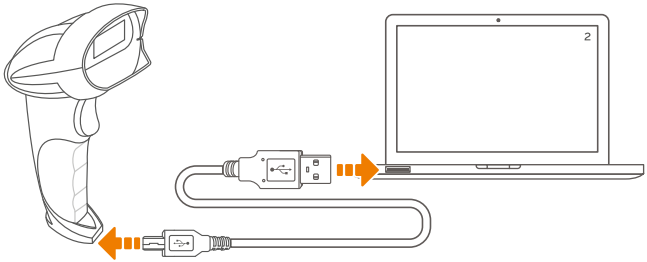

OPCIÓN B

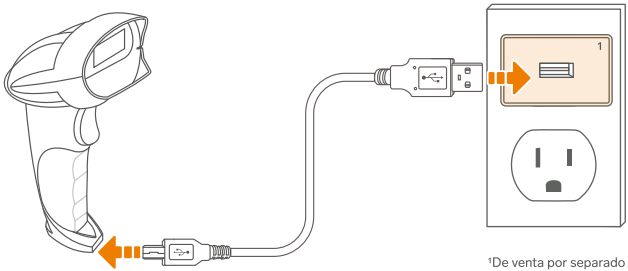

[1]De venta por separado
[2]No incluido

MODO DE USO

1. Conecta el receptor a un puerto USB de la computadora. *Los controladores se instalarán automáticamente.*

2. Presiona el gatillo para encender el lector y comienza a utilizarlo.
Para una configuración avanzada del lector, consulta la sección “Códigos de configuración” de este instructivo.

Recomendaciones para escanear correctamente un código

- Mantén un espacio entre el lector y el código de barras, para hacer una lectura correcta.
- Apunta el lector hacia el código y presiona el gatillo para activar el láser.
- Procura que la luz del láser cubra todo el código.
- Evita colocar el lector en un ángulo de 90° con respecto al código.

FORMA CORRECTA DE LECTURA

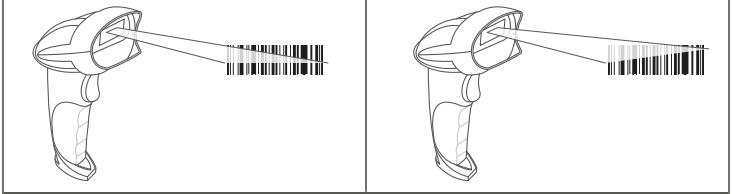

FORMA INCORRECTA DE LECTURA

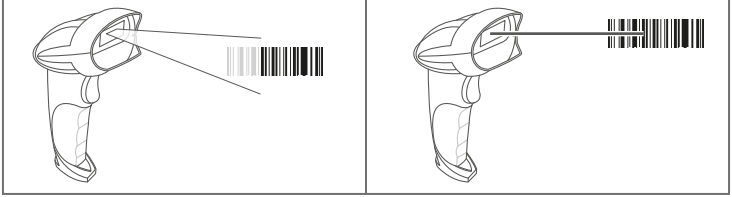

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

¡ATENCIÓN!
El lector está configurado para utilizarse inmediatamente después de encenderlo. Si requieres configuraciones adicionales, escanea el código correspondiente, NO escanees los códigos solo para probar el lector.

En caso de que se establezcan configuraciones erróneas, escanea el código "Reinicio de fábrica" para regresar el lector a la configuración predeterminada. Si el lector no responde aún después del reinicio, escanea el código "Emparejamiento forzado", esto elimina el emparejamiento original.

Reinicio de fábrica



Emparejamiento forzado



Ajustes de idioma



Inglés



Alemán



Italiano



Francés



Ruso



Español



Portugués



Japonés



General Internacional
(Solo para Windows)

Ajustes de Buzzer (zumbador)



Volumen bajo



Volumen medio



Volumen alto



Apagado

Ajustes de velocidad de transmisión



Velocidad baja



Velocidad alta

Ajustes de modo



Modo normal



Modo inventario



Cargar datos inventariados



Cantidad de código
de barras inventariada



Borrar datos inventariados

Ajustes para tiempo de autoapagado



1 minuto



5 minutos



10 minutos



30 minutos



No autoapagar



Apagar

Ajustes de sufijo



Sufijo CR



Sufijo LF



Sufijo CRLF



TAB



Sin sufijo

Método para agregar prefijos y sufijos

a. Escanea **"Agregar prefijo"** o **"Agregar sufijo".**
b. Escanea los caracteres que necesites como prefijos o sufijos. El máximo son 32 caracteres.



Agregar prefijo



Agregar sufijo

Método para ocultar prefijos y sufijos

a. Escanea **"Ocultar prefijo"** u **"Ocultar sufijo".**
b. Escanea los números que quieras ocultar. El máximo es 4 bytes.



Ocultar prefijo



Ocultar sufijo



Ocultar 1 byte



Ocultar 2 bytes



Ocultar 3 bytes



Ocultar 4 bytes

Información básica



Información de la versión

Tabla de caracteres

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Back Space	 Tab
 LF	 VT	 FF
 CR	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11

 F12	 SUB	 Esc
 FS	 GS	 RS
 US	 space	 !
 “	 #	 $
 %	 &	 ‘
 (	)	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6

 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H
 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T

 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \	]
 ^	 _	 `
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l
 m	 n	 o
 p	 q	 r

 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 |	 }	 ~
 DEL		

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V ⎓ 500 mA (x USB)
Potencia: 426 mW
Tiempo de carga de la batería: 3 h
Tiempo de uso de la batería: 40 h (uso constante de hasta 10 h continuas)
Corriente de consumo: 85 mA (trabajo); 115 mA (instantánea)
Longitud de onda láser: 650 nm
Nivel láser: Nivel II
Velocidad de decodificación: 300 veces/s
Ángulo de escaneo: ±65°, ±65°, ±35°
Resolución: 0,10 mm (4 mil)
Códigos decodificables: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, int25, ind25, Code bar, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UCC/EAN128, code 32
Frecuencia de operación: 2,4 GHz
Memoria: 512 kB
Temperatura de operación: 0 °C – 50 °C
Temperatura de almacenamiento: 0 °C – 50 °C
Humedad: 20% – 85%

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Lector de códigos de barras inálambrico
Modelo: COM-596
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren