Mini megáfono con grabador de voz y batería recargable

MG-245

Manual de instrucciones

V0.0 / 0825B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes el megáfono en lugares húmedos.
- No mojes el equipo.
- Evita exponerlo a temperaturas extremas.
- No golpees ni dejes caer el dispositivo.
- No intentes abrirlo ni manipularlo internamente; hacerlo anulará la garantía.
- Úsalo únicamente en áreas abiertas o espacios amplios.
- No dirijas el cono directamente hacia los oídos mientras esté emitiendo sonido, ya que podría causar daños auditivos permanentes.
- Retira las baterías si no vas a utilizar el megáfono por un periodo prolongado.
- Evita que el equipo reciba golpes o caídas.
- No intentes repararlo por tu cuenta.
- Mantén el megáfono fuera del alcance de los niños y no permitas que lo utilicen como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

1 Abre el compartimento de baterías presionando hacia el fondo y deslizando la tapa hacia abajo.

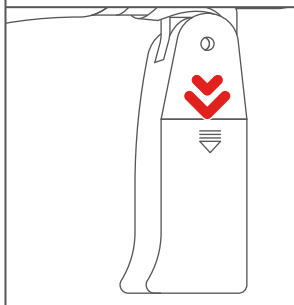

2 Inserta las baterías recargables 18650 en el compartimento, siguiendo la polaridad indicada en la imagen.

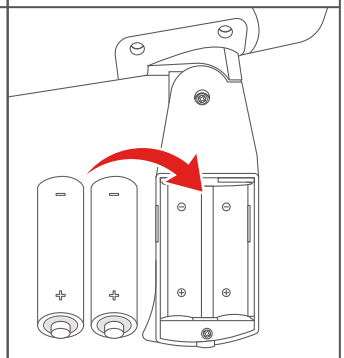

3 Cierra el compartimento.

DESCRIPCIÓN

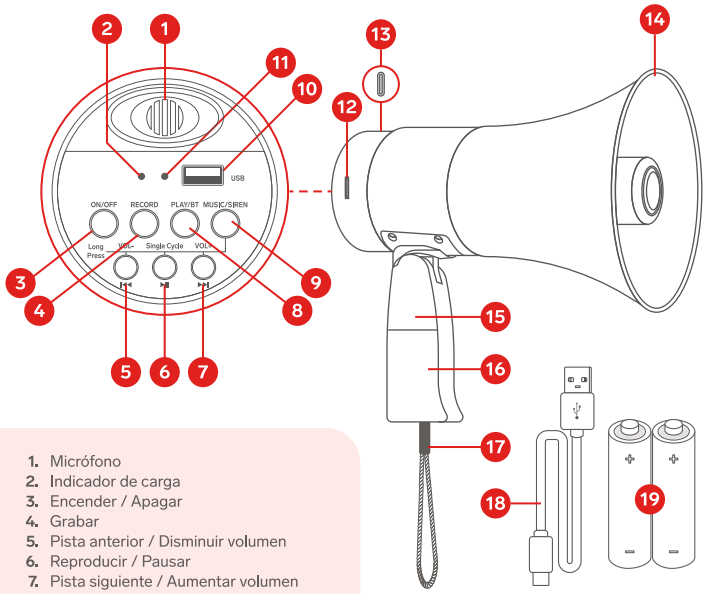

1. Micrófono
2. Indicador de carga
3. Encender / Apagar
4. Grabar
5. Pista anterior / Disminuir volumen
6. Reproducir / Pausar
7. Pista siguiente / Aumentar volumen
8. Reproductor / Voz / Bluetooth
9. Interruptor de Sirena / Música
10. Conector USB
11. Indicador de funcionamiento
12. Ranura para microSD
13. Puerto USB C de carga
14. Trompeta
15. Mango abatible
16. Compartimento de las baterías
17. Correa de seguridad
18. Cable de carga
19. Baterías recargables

RECARGA DE LAS BATERÍAS

1 Conecta el cable de carga entre el megáfono y un cargador* USB. Luego, conéctalo a un contacto eléctrico.

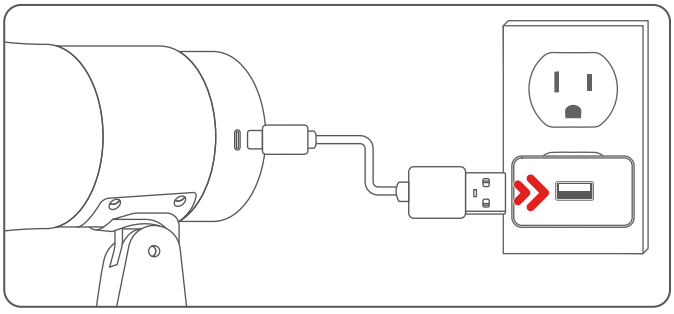

2 Cuando el indicador se apague, desconecta el cargador.

* El cargador se vende por separado.

MODOS DE USO

Antes de utilizar el megáfono, mantén presionado el botón VOL – para asegurarte de que el volumen esté en el nivel mínimo.

Presiona el botón **ON/OFF** para encender el megáfono. *El indicador de funcionamiento se iluminará*. Luego, se recomienda mantener presionado el botón **VOL –** para reducir el volumen y posteriormente aumentarlo gradualmente manteniendo presionado **VOL+**.

Grabación

1. Presiona **RECORD**. *El indicador de funcionamiento destellará.*
2. Habla para grabar tu mensaje y, al terminar, presiona nuevamente **RECORD** para detener la grabación.
3. Oprime **PLAY/BT** para reproducir el mensaje o para detener la reproducción.

NOTA
El tiempo máximo de grabación es de 300 segundos.

Solo voz

1. Presiona **PLAY/BT** para activar el modo micrófono.
2. Acércate al micrófono y comienza a hablar.
3. Ajusta el volumen, manteniendo presionados los botones **VOL–** o **VOL+** hasta alcanzar el nivel deseado.

Conexión Bluetooth

1. Mantén presionado el botón **PLAY/BT** para encender el Bluetooth del megáfono. *El indicador de funcionamiento destellará mientras el equipo está en espera de vinculación.*
2. En tu celular, busca el dispositivo Bluetooth **Steren MG-245** y selecciónalo para establecer la conexión.
3. Inicia la reproducción desde tu celular.
4. Controla la reproducción con los botones de control: ⏮ ⏯ ⏭
5. Ajusta el volumen manteniendo presionados los botones **VOL–** o **VOL+**.
6. Si deseas desconectar el Bluetooth, mantén presionado **PLAY/BT**.

NOTAS
- Si deseas pasar del modo Bluetooth al modo de reproductor MP3, bastará con reconectar la memoria para que inicie automáticamente la reproducción.
- Para volver a Bluetooth, solo inicia la reproducción desde el dispositivo vinculado.

Reproductor MP3

1. Inserta una memoria USB (hasta 256 GB) con archivos MP3 en el puerto USB del megáfono, o una tarjeta microSD (hasta 512 GB) en la ranura. *La reproducción iniciará automáticamente.*
2. Controla la reproducción con los botones: ⏮ ⏯ ⏭
3. Ajusta el volumen manteniendo presionados los botones **VOL–** o **VOL+**.
4. Presiona **MUSIC** para activar el sonido ambiente.
5. Regresa al modo de reproductor presionando ⏯ para reanudar la música.

NOTAS
- Para cambiar entre memoria USB y microSD (si ambas están insertadas), retira y vuelve a conectar la memoria que desees usar.
- Si te encuentras en el modo de grabación y deseas regresar al modo de reproductor MP3, inicia la reproducción solo con presionar ⏯

Sirena

1. Mantén presionado el botón **SIREN** para activar la sirena.
2. Oprímelo una vez para detenerla.
3. Ajusta el volumen de la sirena manteniendo presionado **VOL–** o **VOL+**.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Batería incluida: 3,7 Vcc 1 800 mAh (18650 x 2)

Duración de batería en reproducción de audio grabado: hasta 9 h
Potencia: 20 W

Impedancia: 2 Ω
Distancia máxima BT: 8 m libres de obstáculos
Capacidad máx. de memoria USB: 256 GB y MicroSD 512 GB

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini megáfono con grabador de voz y batería recargable
Modelo: MG-245
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00