Trompeta Bluetooth MGT-350

Manual de instrucciones

V0.0 / 0825B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes la trompeta en lugares húmedos.
- No mojes el equipo.
- Evita exponerlo a temperaturas extremas.
- No golpees ni dejes caer el dispositivo.
- No intentes abrirlo ni manipularlo internamente; hacerlo anulará la garantía.
- Úsalo únicamente en áreas abiertas o espacios amplios.
- No dirijas el cono directamente hacia los oídos mientras esté emitiendo sonido, ya que podría causar daños auditivos permanentes.
- Evita que el equipo reciba golpes o caídas.
- No intentes repararlo por tu cuenta.
- Mantén la trompeta fuera del alcance de los niños y no permitas que la utilicen como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DESCRIPCIÓN

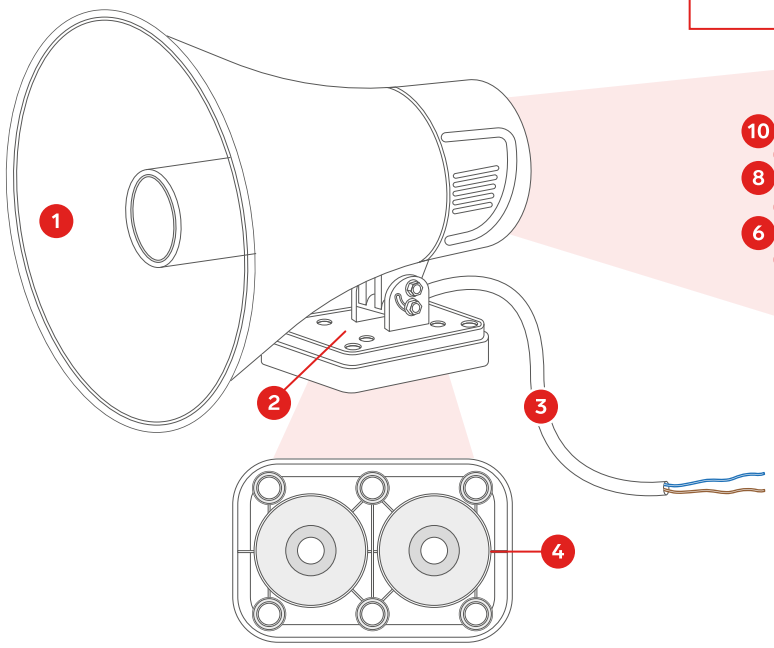

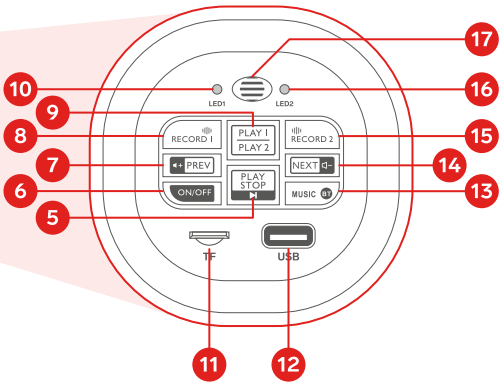

1. Trompeta
2. Base articulada
3. Cable de alimentación
4. Sujetadores de imán
5. Reproducir / Pausar
6. Encender / Apagar
7. Anterior / Aumentar volumen
8. Grabar (Banco 1)
9. Reproducir grabación
10. Indicador de estado / Banco 1
11. Ranura para microSD
12. Conector USB
13. Reproductor / Bluetooth
14. Siguiente / Disminuir volumen
15. Grabar (Banco 2)
16. Indicador de estado / Banco 2
17. Micrófono

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Trompeta Bluetooth
Modelo: MGT-350
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO CONECTAR LA TROMPETA

Conexión con un convertidor de voltaje

1. Identifica el cable positivo de la trompeta (color marrón) y el cable negativo (color azul).



2. Conecta los cables a un convertidor de voltaje* de 12 a 24 Vcc y 2 A, respetando la polaridad (positivo con positivo y negativo con negativo).

3. Conecta el convertidor a un contacto eléctrico.

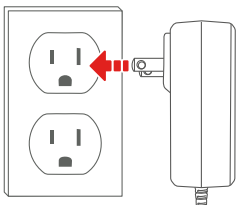

TIP
Puedes añadir terminales de tornillo* o un conector Jack invertido* para hacer la conexión con el convertidor de voltaje.

* De venta por separado.

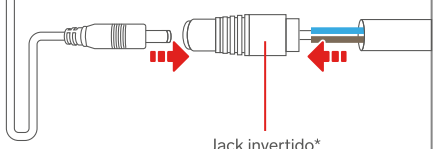

Conexión con una batería

1. Identifica el cable positivo de la trompeta (color marrón) y el cable negativo (color azul).



2. Conecta el cable marrón a la terminal positiva (+) de la batería de tu vehículo y el cable azul a la terminal negativa (–).

NOTA
También es posible conectar la trompeta a una batería sellada de ácido plomo* de 12 V o 24 V.

* De venta por separado.

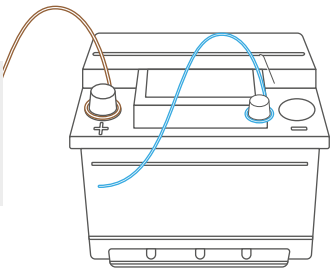

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12-24 Vcc 1 A máx.
Impedancia: 8 Ω
Potencia: 15 W
Distancia máxima BT: 10 m libres de obstáculos
Capacidad máx. de memoria: USB 256 GB y microSD 128 GB

MODOS DE USO

Antes de utilizar la trompeta, mantén presionado el botón NEXT/- para asegurarte de que el volumen esté en el nivel mínimo.

Presiona el botón **ON/OFF** en la trompeta. *El indicador de estado se iluminará.* Luego se recomienda mantener presionado el botón **NEXT/-** para reducir al mínimo el volumen y, después, aumentarlo gradualmente manteniendo presionado **+/PREV**.

Grabación

1. Presiona **RECORD 1** (Banco 1) o **RECORD 2** (Banco 2). *El indicador de estado destellará.*
2. Comienza a grabar tu mensaje y, al terminar, presiona nuevamente **RECORD** para detener la grabación.
3. Presiona una vez el botón **PLAY 1/PLAY 2** para reproducir y para pausar el mensaje grabado en el Banco 1.
4. Mantén presionado el botón **PLAY 1/PLAY 2** si deseas reproducir el mensaje grabado en el Banco 2.

NOTAS
- El micrófono solo se activa durante la grabación; en otros modos permanecerá inactivo.
- El tiempo de grabación de cada banco de memoria (Record 1 y Record 2) es de 3 minutos.

Conexión Bluetooth

1. Mantén presionado **MUSIC/BT** para encender el Bluetooth de la trompeta. *Los indicadores de estado destellarán mientras el equipo está en espera de vinculación.*
2. En tu celular, busca el dispositivo Bluetooth **Steren MGT-350** y selecciónalo para establecer la conexión.
3. Reproduce audio desde tu dispositivo.
4. Controla la reproducción con los botones **+/PREV, PLAY/STOP y NEXT/-**.
5. Ajusta el volumen manteniendo presionados los botones **+/PREV** o **NEXT/-**.
6. Para apagar el Bluetooth, mantén presionado **MUSIC/BT**.

NOTAS
- Para cambiar del modo Bluetooth al modo de reproductor MP3, simplemente conecta nuevamente la memoria USB o microSD; la reproducción se iniciará de forma automática.
- Para volver a Bluetooth, solo inicia la reproducción desde el dispositivo vinculado.

Reproductor MP3

1. Inserta una memoria USB (hasta 256 GB) con archivos MP3 en el puerto de la trompeta, o una tarjeta microSD (hasta 128 GB) en la ranura. *La reproducción iniciará automáticamente.*
2. Controla la reproducción con los botones **+/PREV, PLAY/STOP y NEXT/-**.
3. Ajusta el volumen manteniendo presionados los botones **+/PREV** o **NEXT/-**.
4. Mantén presionado **PLAY/STOP** para activar o desactivar la repetición de una pista. *Cuando la función está activada, los indicadores LED se encienden y apagan simultáneamente. Cuando está desactivada, los indicadores LED parpadean de forma alternada.*

NOTAS
- Para cambiar entre memoria USB y microSD (si ambas están insertadas), retira y vuelve a conectar la memoria que desees usar.
- Si te encuentras utilizando el modo de grabación y deseas regresar al modo de reproductor MP3, simplemente presiona **PLAY/STOP** para iniciar la reproducción.