Steren

eliteline


Sistema de 4 micrófonos inalámbricos con cuello flexible

Manual de instrucciones



MIC-8045 | V0.2 / 1124B

IMPORTANTE

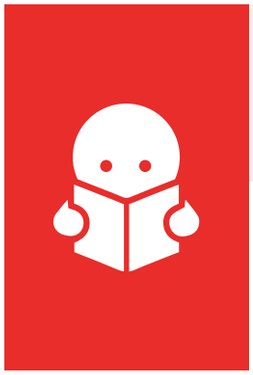

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre los micrófonos.
- No uses ni almacenes los micrófonos en lugares con humedad, goteras o con salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- No coloques los micrófonos cerca de altavoces.
- Evita golpear o dejar caer el equipo, ya que esto puede afectar la sensibilidad de la pastilla.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen los aparatos como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE 4

DESCRIPCIÓN GENERAL 5

CÓMO CARGAR LAS BATERÍAS 8

CONEXIÓN 9

CÓMO ENCENDER EL MICRÓFONO 10

SINCRONIZACIÓN 12


BÚSQUEDA DE FRECUENCIA 13

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DEL MICRÓFONO 13


ESPECIFICACIONES 14

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Micrófonos de cuello flexible

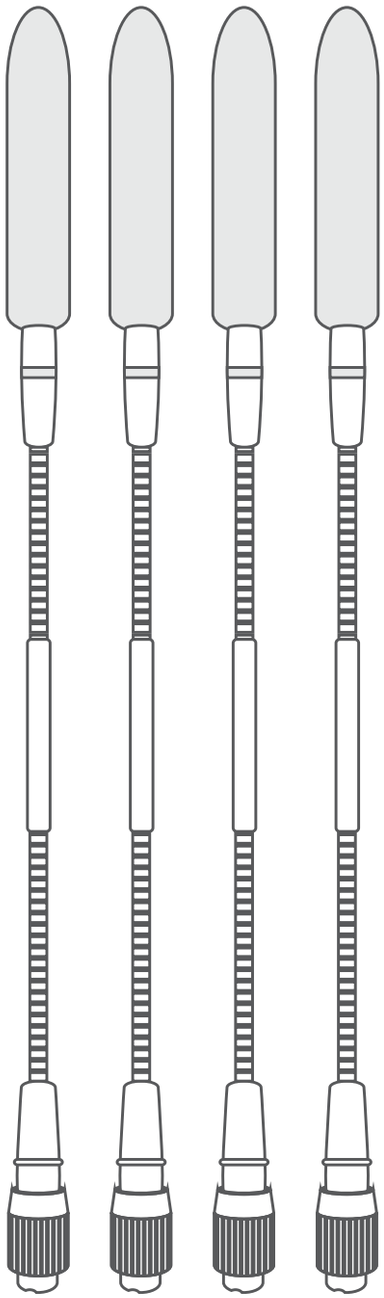


Receptor

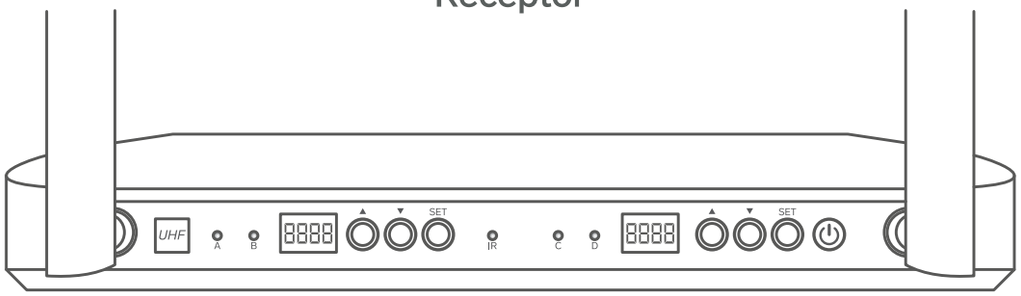


Base para micrófono (x4)

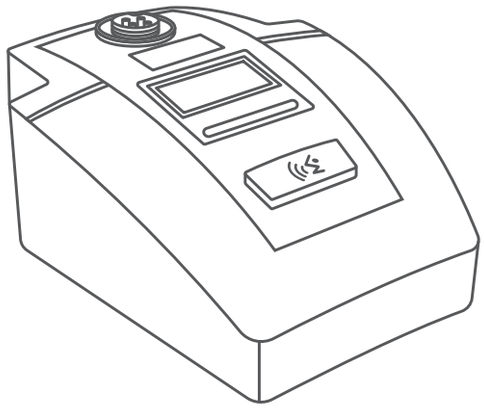


Cable USB de 4 salidas (x3)

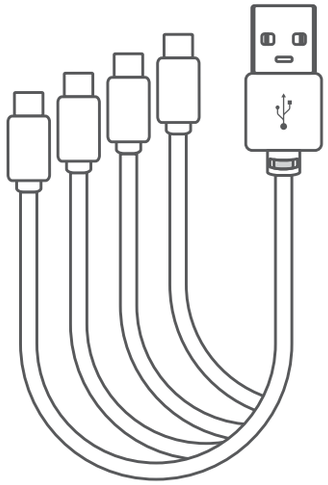

Baterías

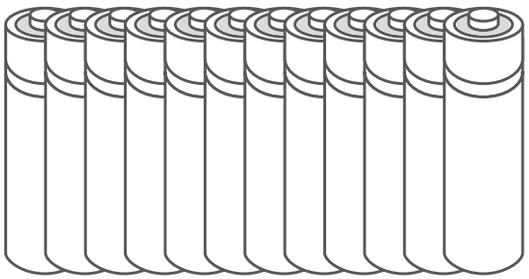


Eliminador

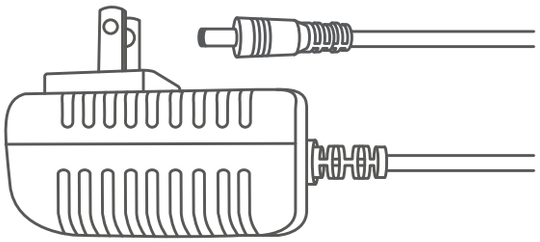


DESCRIPCIÓN GENERAL

Receptor / *Vista frontal*

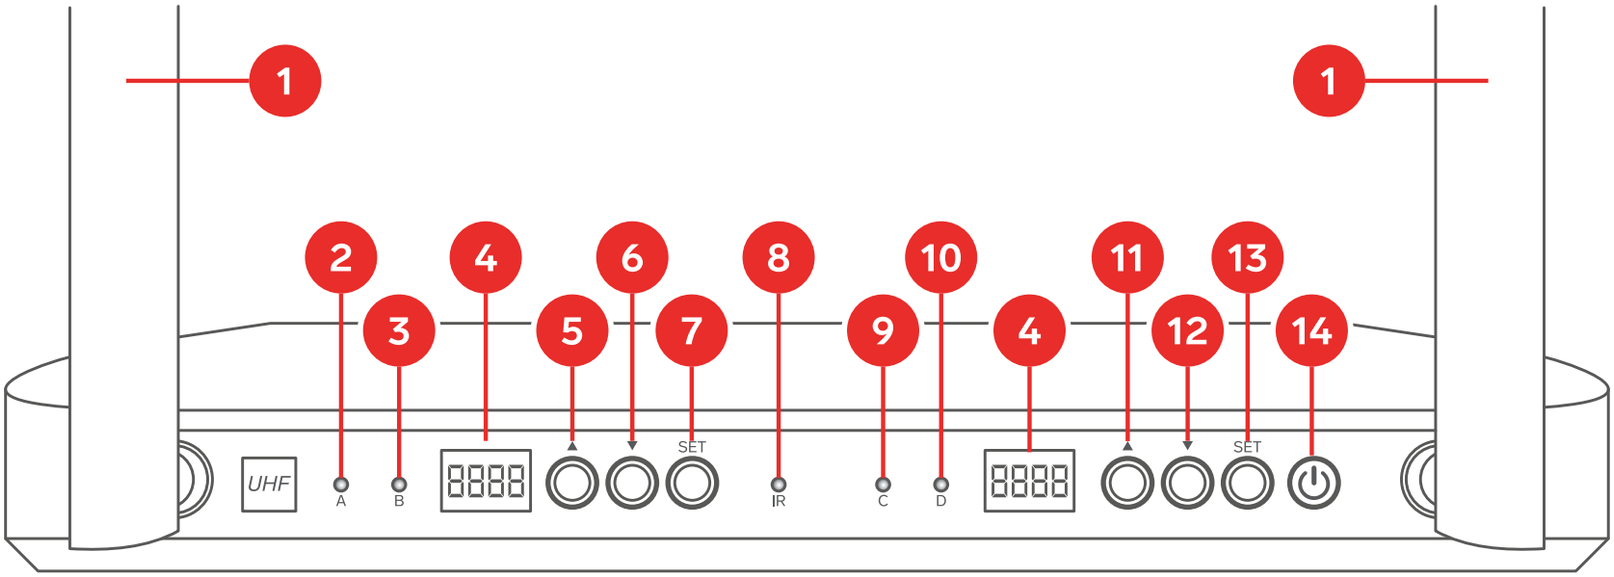


1. Antenas de transmisión y recepción
2. Indicador LED de conexión de micrófono **A**
3. Indicador LED de conexión de micrófono **B**
4. Pantallas
5. Botón de canal **A** / Aumentar volumen o frecuencia
6. Botón de canal **B** / Disminuir volumen o frecuencia
7. Botón de configuración de frecuencias **A** y **B**
8. LED IR
9. Indicador LED de conexión de micrófono **C**
10. Indicador LED de conexión de micrófono **D**
11. Botón de canal **C** / Aumentar volumen y frecuencia
12. Botón de canal **D** / Disminuir volumen y frecuencia
13. Botón de configuración de frecuencias **C** y **D**
14. Encender/Apagar

Receptor / *Vista posterior*

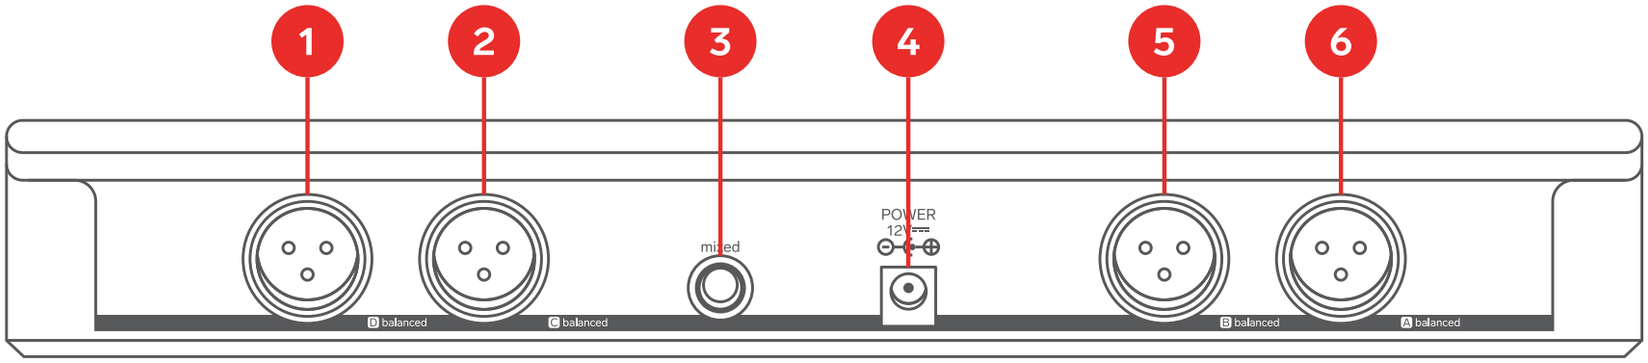


1. Salida de audio por Cannon (XLR) balanceado de micrófono D
2. Salida de audio por Cannon (XLR) balanceado de micrófono C
3. Salida de audio por 6,3 mm mezclado
4. Entrada de alimentación
5. Salida de audio por Cannon (XLR) balanceado de micrófono B
6. Salida de audio por Cannon (XLR) balanceado de micrófono A

Micrófono

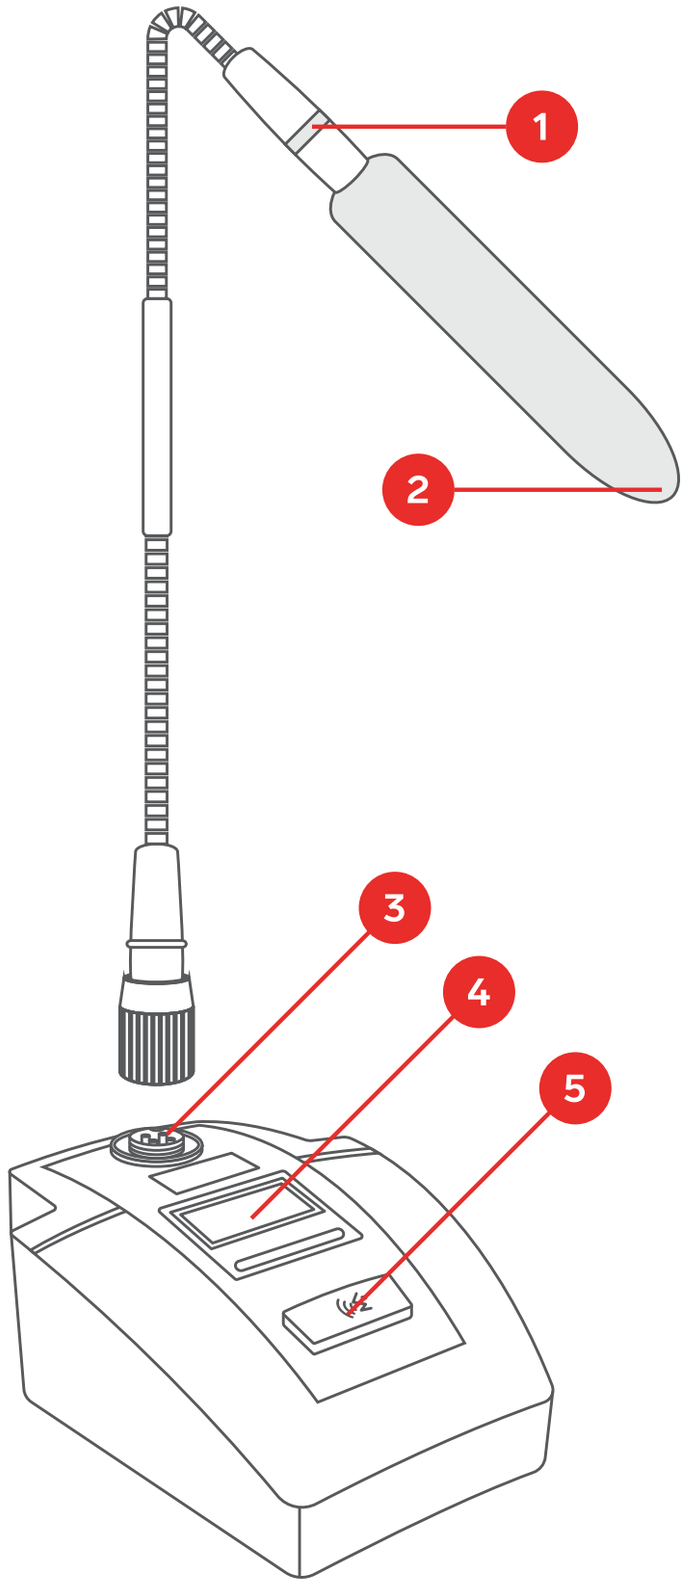

1. Indicador de funcionamiento
2. Micrófono con filtro antipop
3. Conector 4 pines
4. Pantalla
5. Interruptor de Encendido/Apagado
6. Compartimento para baterías
7. Sensor IR

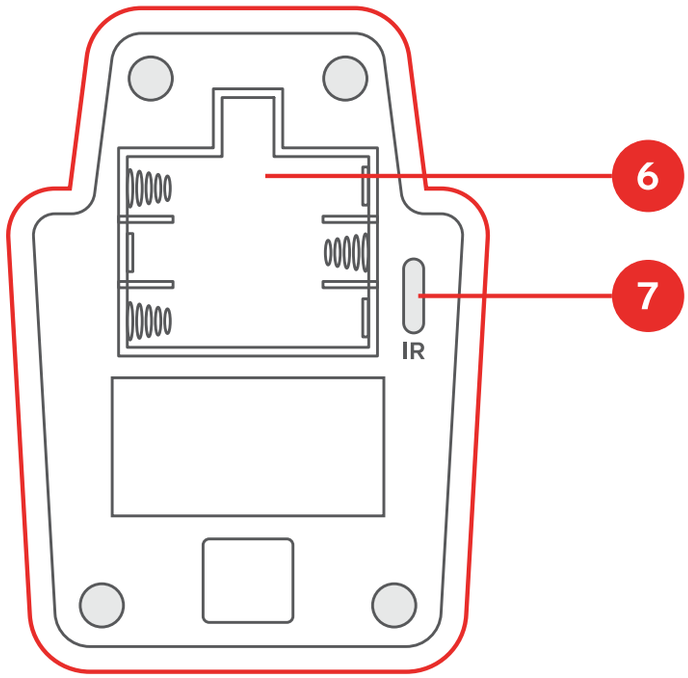


Vista inferior

CÓMO CARGAR LAS BATERÍAS

1 Conecta las baterías a un eliminador* USB usando el cable de carga.

El indicador de las baterías destellará durante el proceso de carga.

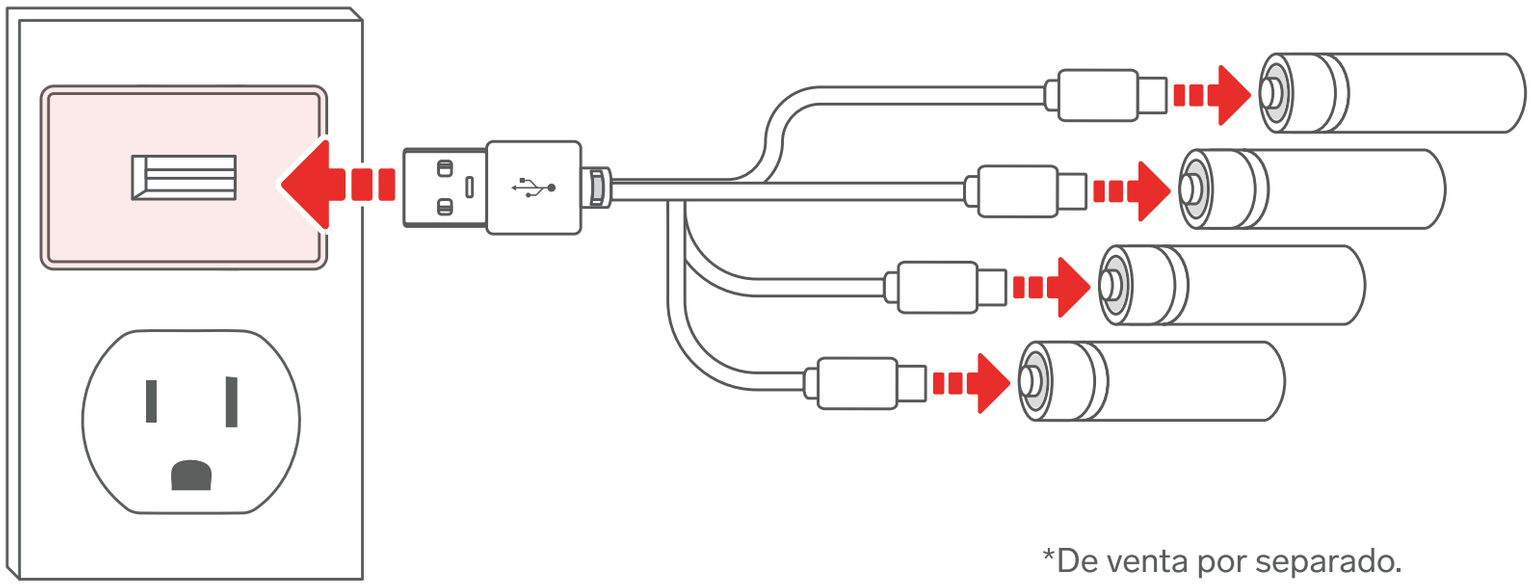


*De venta por separado.

2 Desconecta las baterías cuando el indicador se mantenga encendido.

CONEXIÓN


1. Conecta el eliminador a una toma de corriente y a la entrada de alimentación del receptor.

2. Coloca un cable de conector Cannon (XLR) en el canal deseado o un cable de audio 6,3 mm del receptor a tu mezcladora o bafle.

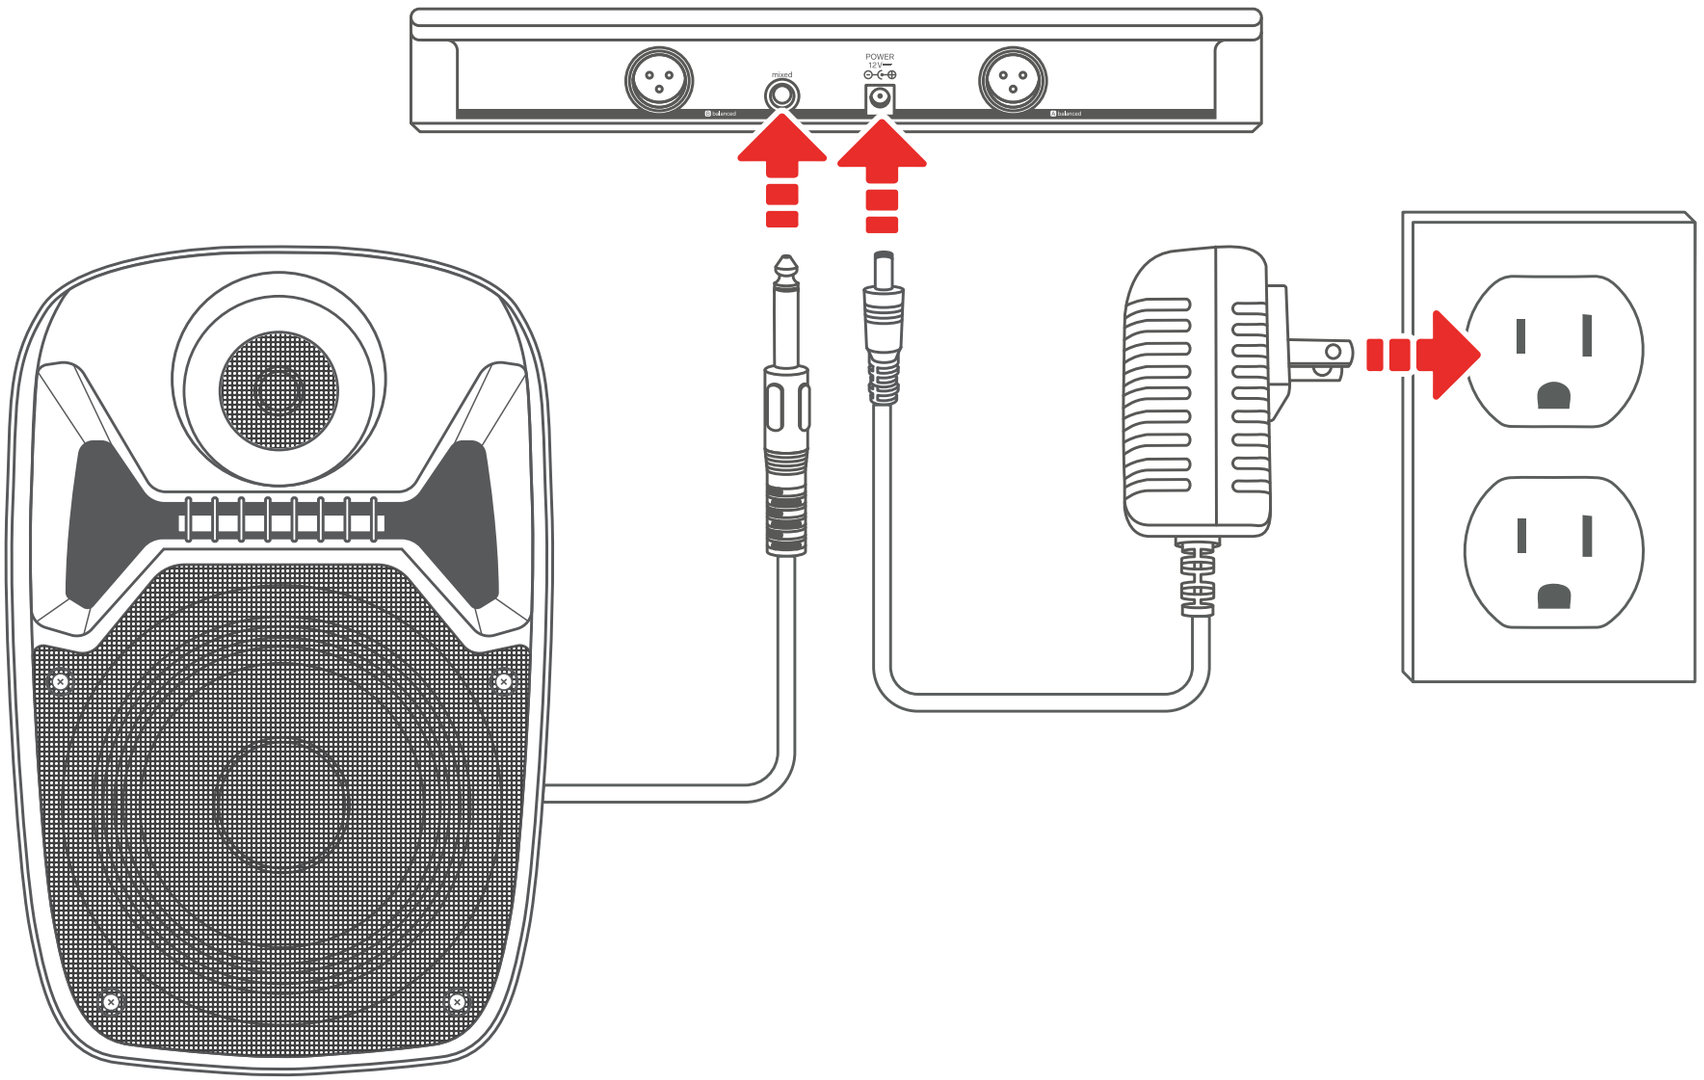


CÓMO ENCENDER EL MICRÓFONO


1 Destapa el compartimento y coloca las baterías, según la polaridad marcada. Luego, cierra nuevamente el compartimento.

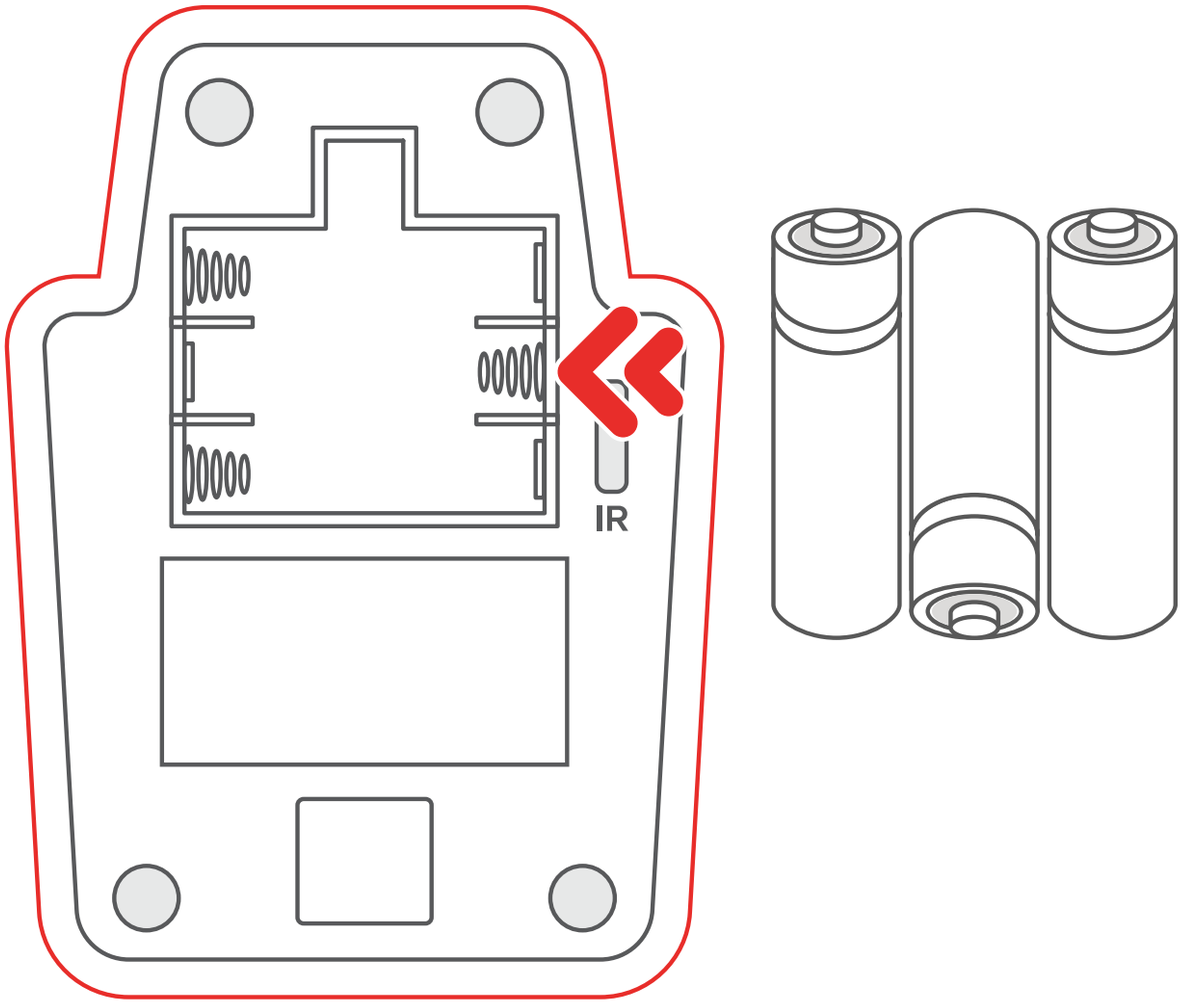

2 Coloca el micrófono flexible en la base y gira la tuerca del micrófono para atornillarla y dejarla fija.

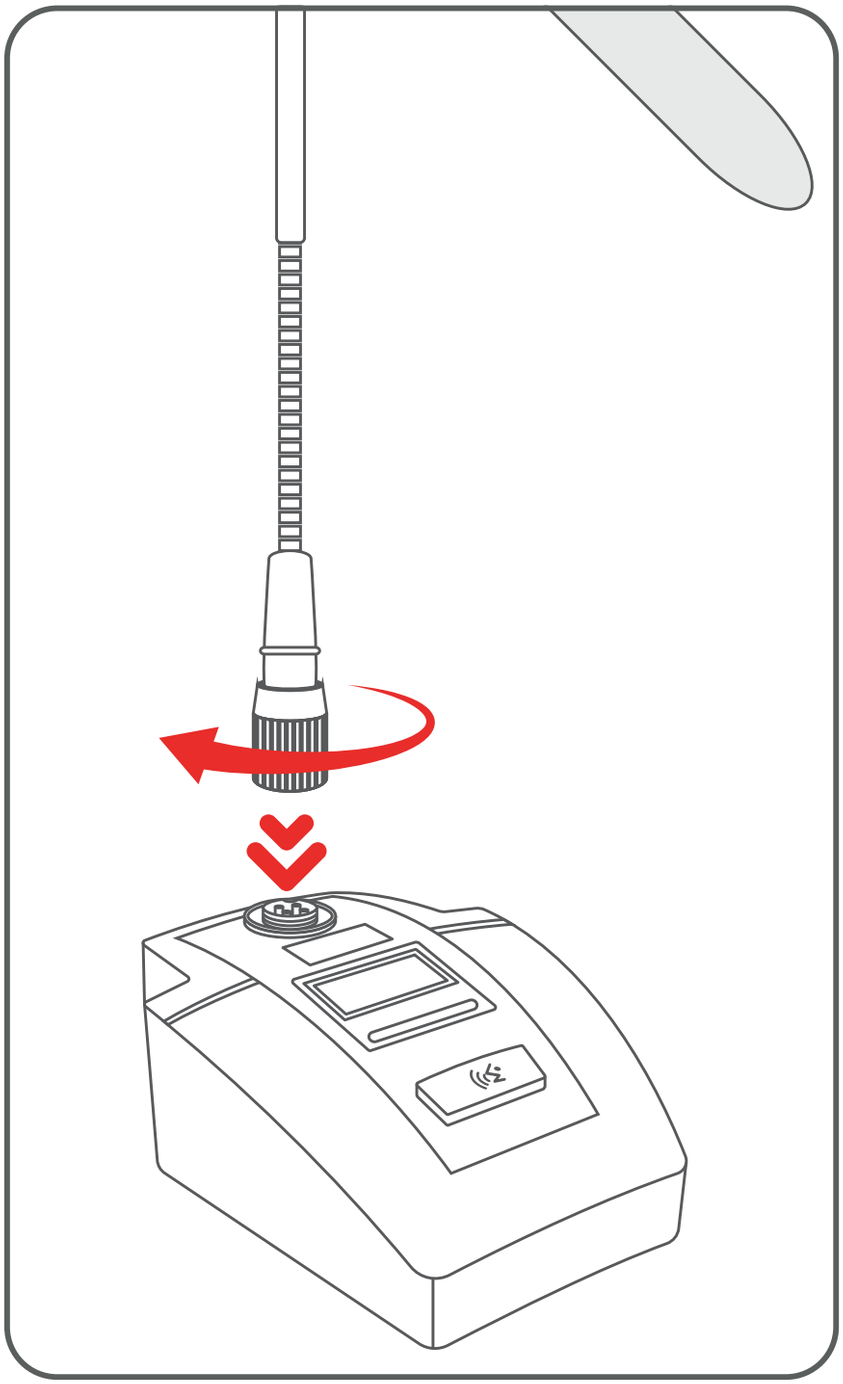

3 Mantén presionado el botón de la base del micrófono para encender el equipo.

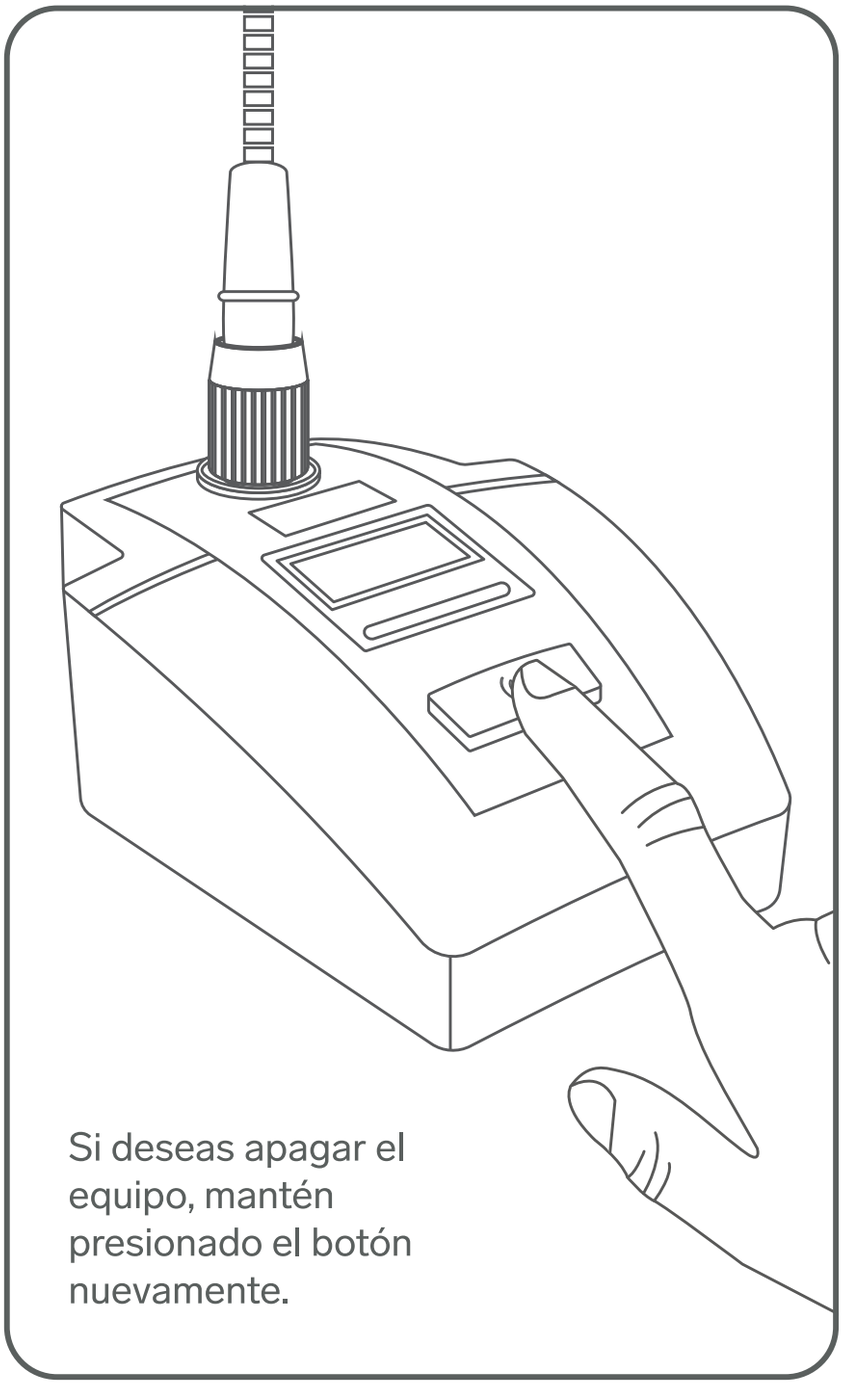


Si deseas apagar el equipo, mantén presionado el botón nuevamente.

SINCRONIZACIÓN

1. Oprime ⏻ para encender el receptor. Si deseas apagar el equipo, mantén presionado el botón nuevamente hasta que la pantalla se apague.

2. Alinea el LED IR del receptor con el sensor IR del micrófono.

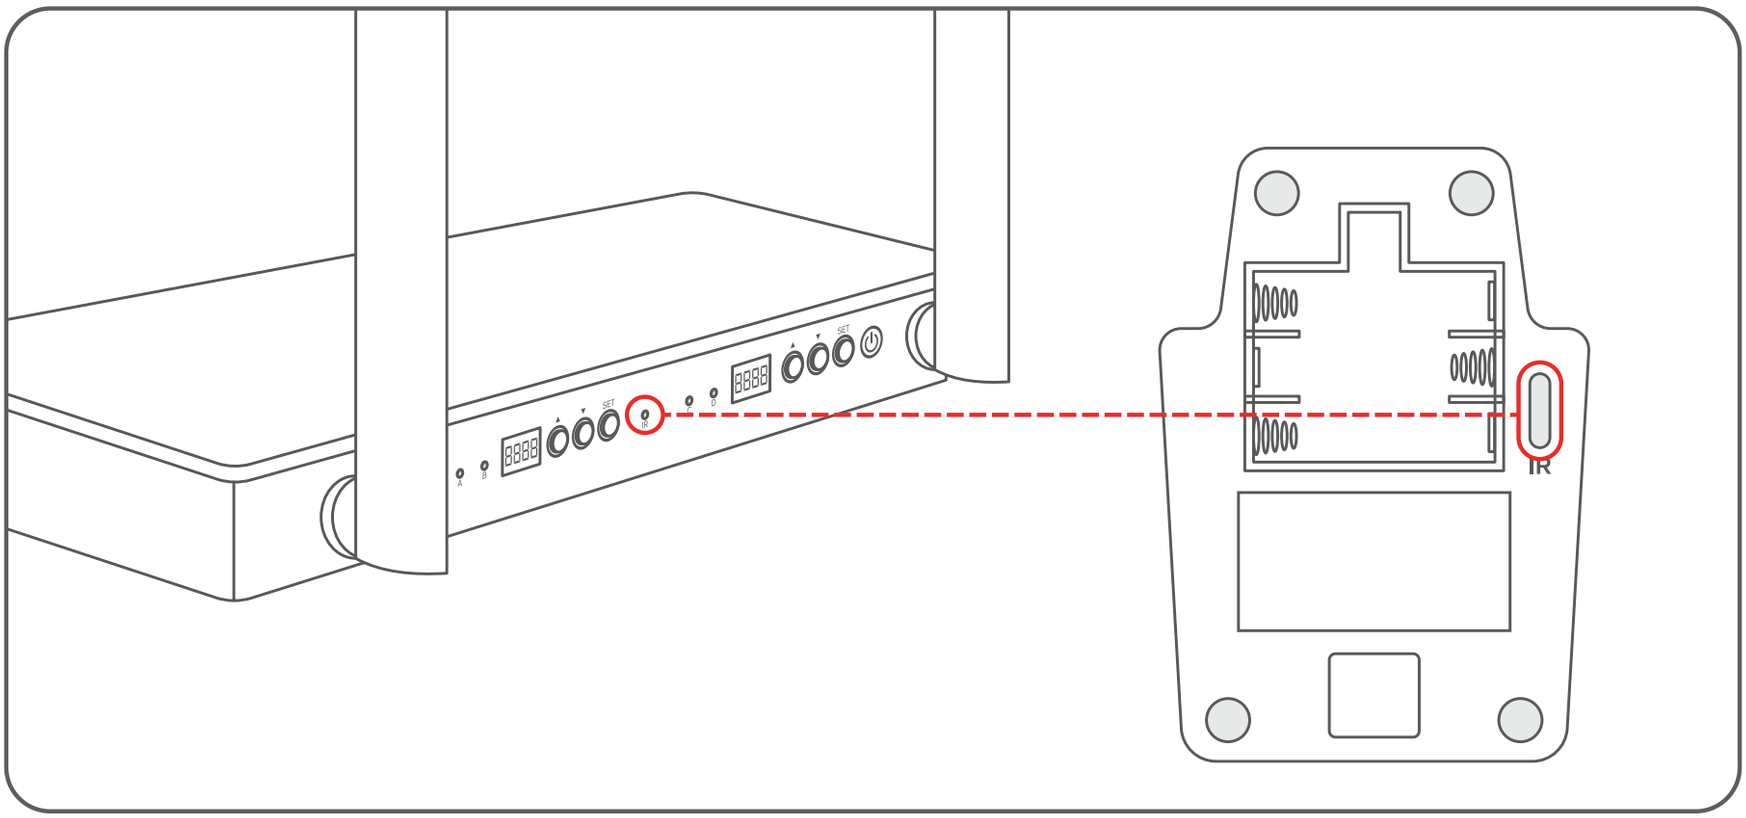


BÚSQUEDA DE FRECUENCIA

Mantén presionado el botón del canal que deseas sincronizar para hacer un barrido de frecuencias disponibles.

La búsqueda se detendrá en la frecuencia que presente menor interferencia.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DEL MICRÓFONO

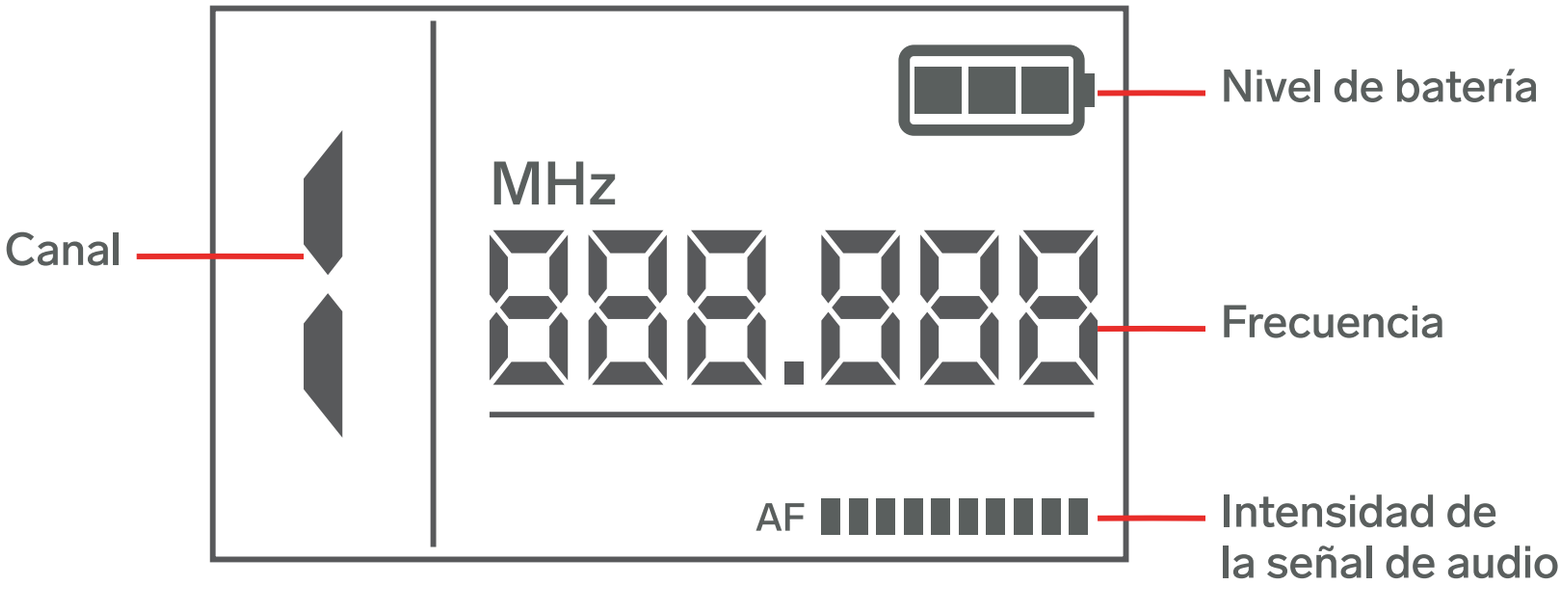

ESPECIFICACIONES

Micrófono
Alimentación: 4,5 Vcc (3 x AA)
Distancia: 80 m

Receptor
Alimentación: 12 Vcc 1 000 mA
Sensibilidad: -94 dBm
Rango dinámico: >90 dB

Convertidor de voltaje ca/cc
Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Salida: 12 Vcc 1 000 mA

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sistema de 4 micrófonos inalámbricos con cuello flexible
Modelo: MIC-8045
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren