Power Bank

Batería de respaldo

PB-2010L-AM

Manual de instrucciones


V0.1 / 0824B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

DESCRIPCIÓN

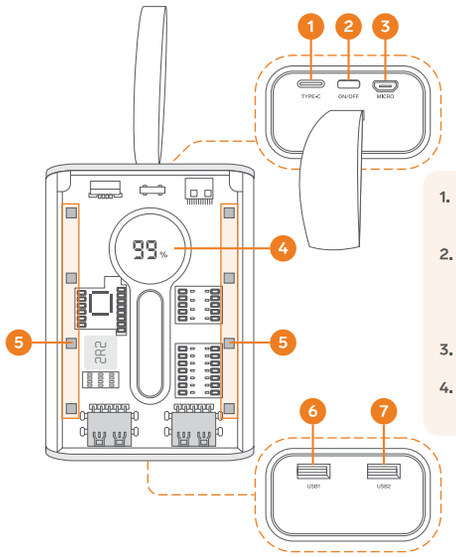

1. Puerto de carga USB C / USB C PD de hasta 22 W
2. Botón para revisión de carga almacenada / Encendido y apagado de la Power Bank / Encendido y apagado de la linterna
3. Puerto de carga micro USB
4. Display con indicador de carga almacenada
5. Linterna
6. Puerto USB1 (USB A QC 3.0) de hasta 22 W
7. Puerto USB2 (USB A)

ESPECIFICACIONES

Alimentación USB C: 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 2,5 A, 12 Vcc 1,8 A
Micro USB: 5/9 Vcc 2 A, 12 Vcc 1,5 A
Batería de litio: 3,7 Vcc 10 000 mAh 37 Wh

Salida usando un solo puerto:
USB C PD: 5 Vcc 2,4 A, 9 Vcc 2,2 A, 12 Vcc 1,8 A
USB A QC 3.0: 5 Vcc 2,4 A, 9 Vcc 2,2 A, 12 Vcc 1,8 A
USB A: 5 Vcc 3 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Power Bank
Modelo: PB-2010L-AM
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

PRECAUCIONES ⚠

- No coloques objetos pesados sobre la batería.
- No uses ni almacenes la batería en lugares con goteras, humedad o salpicaduras.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarla.
- No intentes abrir la batería.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No conectes en la salida USB de la batería equipos que demanden una corriente mayor a la especificada (como ventiladores de escritorio u otros similares).
- La batería no debe exponerse al agua, al fuego ni a la luz solar.
- Mantén la batería en un rango de temperatura de 0 °C a 40 °C, para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

CÓMO CARGAR LA POWER BANK

1. Conecta la batería a un cargador y a un cable (de venta por separado) que, preferentemente, tengan tecnología Quick Charge o Power Delivery, para optimizar el rendimiento de la carga.

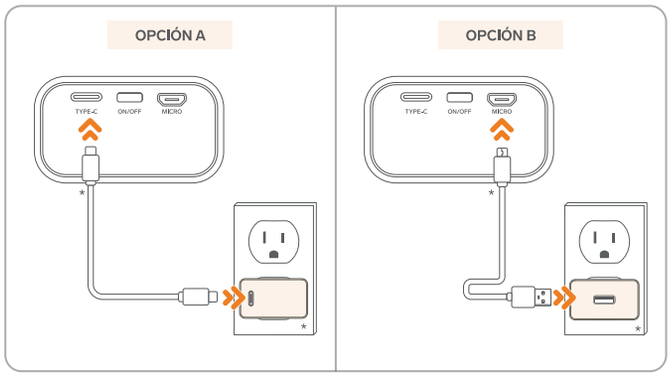

2. Visualiza el porcentaje de carga en la pantalla, y desconecta la batería cuando alcance el 100%.

MODO DE USO

Carga de dispositivos

1. Conecta tu dispositivo (con el cable correspondiente) en el puerto de tu elección. *La batería se encenderá automáticamente y comenzará la carga de tu dispositivo.*

En caso de usar los puertos USB C o USB A, verifica que el cable utilizado para recargar tenga el soporte de capacidad mínima de 22 W (para equipos con esta demanda) o asegúrate de que tenga la capacidad adecuada para el equipo que deseas recargar.

2. Desconecta tu dispositivo cuando la carga esté completa.

Notas

- La carga QC/PD solo funciona cuando hay 1 solo equipo conectado. Con más de 1 dispositivo conectado simultáneamente, la carga es estándar.
- Verifica que el dispositivo sea compatible con la potencia de carga. El nivel de carga puede variar, dependiendo del tipo de batería del equipo conectado.

Botón de encendido/apagado

- Oprime una vez el botón para visualizar la cantidad de carga almacenada.
- Oprime el botón dos veces seguidas para encender la linterna.

Oprime el botón para cambiar entre los diferentes modos de iluminación:

a) Linterna con intensidad baja
b) Linterna con intensidad media
c) Linterna con intensidad alta
d) Función SOS

Para apagar la linterna, oprime el botón dos veces seguidas.

Para apagar la batería, mantén oprimido el botón hasta que se apague el display.