Steren

Teléfono con pantalla y teclado grande

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Procura no instalar el teléfono cerca de fuentes de calor o de ruido electromagnético (motores eléctricos, cercas electrificadas, interruptores de alimentación, etc.).
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- No utilices solventes u otros productos químicos para limpiar el equipo.
- Siempre usa un paño suave y seco para limpiarlo.

ÍNDICE

CONOCE EL TELÉFONO 4
PARTE SUPERIOR 4
PARTE INFERIOR 5

COLOCA LAS PILAS 5

INSTALACIÓN 6

OPERACIÓN DEL EQUIPO 6
TECLA HOLD/SET 6
CONFIGURAR FECHA Y HORA 7
CONFIGURAR CÓDIGO LOCAL 7
CONFIGURAR CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA 7
CONFIGURAR EL TIEMPO DE FLASH 7
CONFIGURAR CONTRASTE DE LA PANTALLA 8
CONFIGURAR CATEGORÍA 8
CONFIGURAR MODO DE MARCACIÓN 8
LLAMADAS ENTRANTES 8
BORRAR LLAMADAS 9
BORRAR NÚMERO MARCADO 9
CORTAR LLAMADA 9
LLAMAR A UN NÚMERO MARCADO 9
LLAMAR A UN NÚMERO REGISTRADO 9
REMARCAR 10
LLAMADA NUEVA 10
BLOQUEO DE CÓDIGO 10
MENSAJE ENTRANTE 11
FUNCIÓN CONFERENCIA 11

ESPECIFICACIONES 11

CONOCE EL TELÉFONO

PARTE SUPERIOR

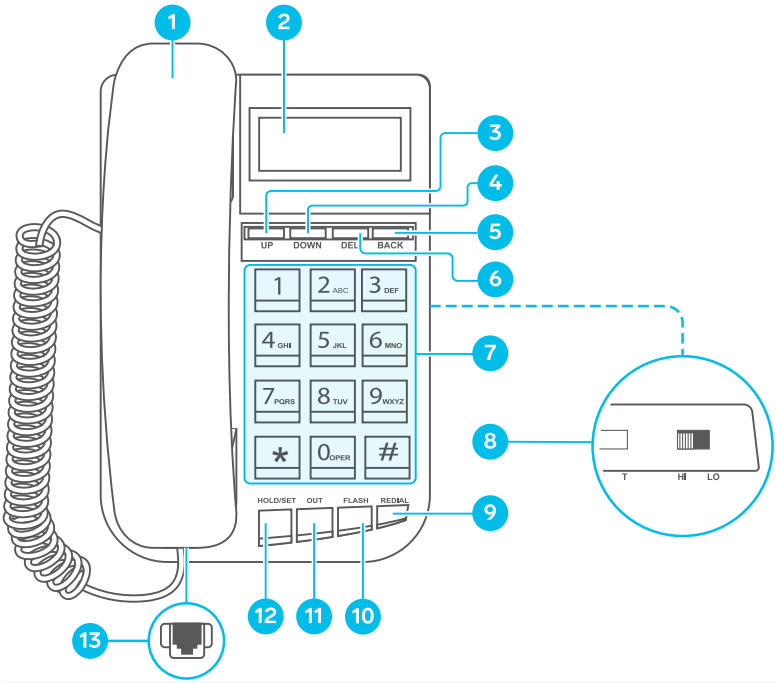

1. Auricular
2. Pantalla LCD
3. Avanzar
4. Retroceder
5. Regresar
6. Borrar
7. Teclado alfanumérico
8. Sonido alto (HI) / bajo (LO)
9. Remarcar
10. Flash
11. Salir
12. Llamada en espera / Configurar / Confirmar
13. Entrada para cable de auricular

PARTE INFERIOR

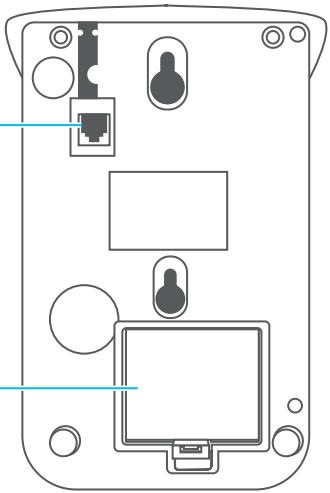

COLOCA LAS PILAS

1

Retira la tapa

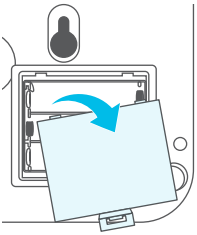

2

Coloca 3 pilas **AA.**

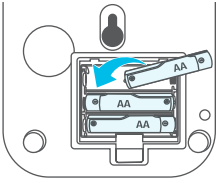

Coloca correctamente las polaridades.

3

Cierra el compartimento de pilas.

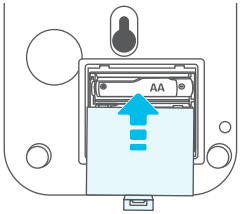

INSTALACIÓN

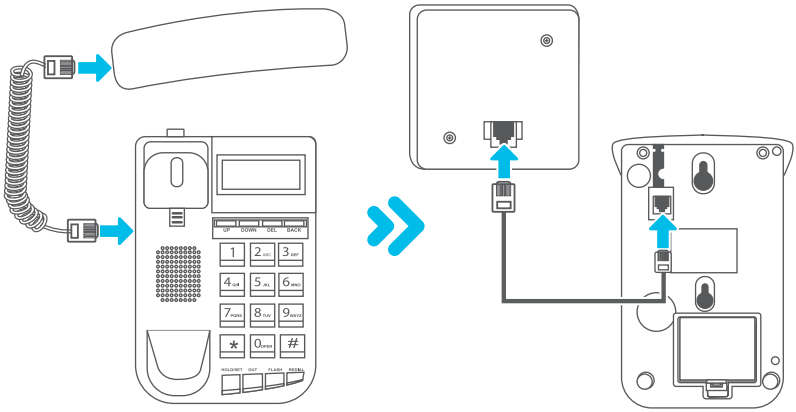

OPERACIÓN DEL EQUIPO

TECLA HOLD/SET

Con el auricular colgado, presiona la tecla **HOLD/SET** para ingresar al menú de configuración. *La pantalla LCD muestra* " CONF dATA_hOrA ". Presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para seleccionar el modo de configuración de función correspondiente.

Durante la operación de configuración, presiona la tecla **HOLD/SET** nuevamente para confirmar la configuración actual y volver al modo de configuración. Presiona la tecla **DEL** para salir de la operación de configuración.

Con el auricular descolgado, presiona la tecla **HOLD/SET** para entrar en modo de espera con tono musical. *El equipo detiene la conversación y reproduce la música*; *la pantalla LCD muestra* **HOLD**.

CONFIGURAR FECHA Y HORA

Presiona la tecla **HOLD/SET.** *La pantalla LCD muestra " CONF dATA_HORA ".* Presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar e ingresar a la configuración de **FECHA/HORA.** *El ícono del año parpadea.* Presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para configurar el año. Presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar. Realiza lo mismo para el mes, el día, la hora y los minutos.

CONFIGURAR CÓDIGO LOCAL

Presiona la tecla **HOLD/SET**, luego presiona las teclas **Avanzar** o **Retroceder** para ingresar a la configuración del **CÓDIGO LOCAL.**
La pantalla LCD muestra " CONF COd ArEA ". Presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar. *La pantalla LCD muestra " COd ArEA ----- ". El primer o los primeros dígitos parpadean "-".* Ingresa el número deseado directamente y presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar la configuración. Presiona la tecla * para cancelar el código local. (Pueden ser 5 dígitos como máximo para el código local).

CONFIGURAR CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA

Presiona la tecla **HOLD/SET**, luego presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para ingresar a la configuración del Código de larga distancia. *Aparecerá " CONF COd_LdISt ".* Presiona **Avanzar** o **Retroceder** para seleccionar la primera o segunda configuración de código de larga distancia. Luego presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar. *El primer dígito parpadea.* Ingresa el número deseado directamente y presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar la configuración. Presiona la tecla * para cancelar el código de larga distancia. (Pueden ser 5 dígitos como máximo para el código de larga distancia).

CONFIGURAR EL TIEMPO DE FLASH

Presiona la tecla **HOLD/SET**, luego presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para ingresar a la configuración del tiempo de flash. *La pantalla muestra " CONF FLASh ".* Presiona la tecla **HOLD/SET** para ingresar. *Aparecerá " FLASH 300 " (estado inicial).* Presiona **Avanzar** o **Retroceder** para seleccionar el tiempo flash: 100 / 300 / 600 / 1 000 ms. Presiona **HOLD/SET** para confirmar.

CONFIGURAR CONTRASTE DE LA PANTALLA

Presiona la tecla **HOLD/SET**, luego presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para ingresar a la configuración de contraste de la pantalla LCD. Presiona la tecla **HOLD/SET** para ingresar y presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para seleccionar el contraste deseado. Luego presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar.

CONFIGURAR CATEGORÍA

Presiona la tecla **HOLD/SET**, luego presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para ingresar a la configuración de categoría. *Se muestra en la pantalla "* CONF CRtEGOr IA *".* Presiona la tecla **HOLD/SET** para ingresar. *Se muestra "* CRtEGOr IA dESL *".* Presiona la tecla **Avanzar** o **Retroceder** para seleccionar **LIGAR** o **DESLIGAR.** Si está activado, todo el número entrante se mostrará en la pantalla LCD, no filtrará el primer dígito.

CONFIGURAR MODO DE MARCACIÓN

Con el auricular colgado, presiona la tecla * durante unos segundos para ingresar y establecer el modo de marcación. *La pantalla muestra "* tONE *" que significa tono de marcación; "* PULSO *" significa modo de marcación por pulsos.* Presiona la tecla por algunos segundos nuevamente para cambiar el modo de marcación. Mientras marcas un número en el modo de marcación por pulsos, puedes presionar la tecla * para cambiar al modo de marcación de tonos. Por ejemplo, marca el número 1234567, marca 123 por modo **Pulse**, luego presiona la tecla *, luego marca 4567, luego marca el número 4567 por el modo **Tono.**

LLAMADAS ENTRANTES

Presiona las teclas **Avanzar** o **Retroceder** para verificar las llamadas entrantes hacia adelante / atrás. *La pantalla LCD muestra "* ---FINAL--- *" si no hay llamadas o si finalizó la lista. El número que se muestra en la pantalla LCD se puede borrar y marcar.*

BORRAR LLAMADAS

Durante la revisión de llamadas entrantes / salientes, presiona la tecla **DEL** dos veces para eliminar el número que se muestra en la pantalla. Presiona la tecla durante algunos segundos para borrar todas las llamadas entrantes o salientes.

BORRAR NÚMERO MARCADO

Si el teléfono está colgado, presiona **DEL** para borrar los dígitos uno por uno.
Si el teléfono está descolgado, presiona **DEL** para borrar todos los dígitos a la vez.

CORTAR LLAMADA

Cuando el teléfono se encuentre descolgado, presiona la tecla **DEL** para cortar la línea y obtener un tono de marcado.

LLAMAR A UN NÚMERO MARCADO

Cuando el teléfono se encuentre colgado, presiona la tecla **BACK** para llamar al último número marcado directamente.

LLAMAR A UN NÚMERO REGISTRADO

Cuando revises las llamadas entrantes y salientes, presiona la tecla **BACK** para llamar al número que se muestra en la pantalla.
Para llamar a un número de larga distancia, presiona la tecla **BACK** dos veces. *La pantalla LCD muestra el primer código de larga distancia.* Presiona **Avanzar** o **Retroceder** para seleccionar el Código de larga distancia deseado, luego presiona la tecla **HOLD/SET** y el equipo llamará al número que se muestra en la pantalla con el código de larga distancia seleccionado. Si solo configuras un Código de larga distancia, el equipo agregará el Código de larga distancia establecido directamente llamará al número que se muestra en la pantalla.

REMARCAR

Con el auricular descolgado, presiona la tecla **REDIAL** para llamar al último número marcado. Durante la marcación de un número, presiona la tecla **REDIAL** para obtener un tiempo de pausa.

LLAMADA NUEVA

Cuando te encuentres en una llamada, presiona la tecla **FLASH** para cortar la línea y obtener un tono de marcación.

BLOQUEO DE CÓDIGO

Con el auricular colgado, presiona "*** # XXXX * YYYY #**" para cambiar el Código. (**XXXX** es el código antiguo. **YYYY** ... es el nuevo código. El código puede tener 4 dígitos como máximo).
En el estado de colgado, presiona "*** # 0000 #**" para activar / desactivar la función de Bloqueo de Código (**0000** es el código inicial). Se cambia al contrario cuando ingresas el código cada vez. Si activas el bloqueo, solo se podrán marcar los números 180 / 181 / 190 / 192 / 193 / 194 / 197 / 199.

PRECAUCIÓN ⚠

Si olvidas el código PIN, puedes ingresar el código predefinido **9989**. Con el auricular colgado, ingresa "* # XXXX * 8888 #" para acceder a la configuración del número desbloqueado. *En la pantalla aparece "* LibErAdO !--- *".* Presiona **HOLD/SET** para seleccionar el grupo deseado. *Se visualizará "* LibErAdO !--- *".* Ingresa el número que desees (3 dígitos como máximo) luego presiona la tecla **HOLD/SET** para confirmar y configurar los otros cinco grupos. Si hay un número establecido, presiona la tecla * para borrarlo.
Presiona la tecla **DEL** para confirmar la configuración y salir. Por ejemplo, si has establecido el código **0000**, ingresa "*** # 0000 * # 8888**".
Aparecerá en la pantalla " LibErAdO !--- *".* Pulsa la tecla **HOLD/SET**.
Visualizarás " LibErAdO !--- "; introduce **015**.
Ahora el primer número desbloqueado inicia con 015. Cuando el Bloqueo de código esté activado, no se podrá marcar ningún número, con excepción del que comience con 015.

MENSAJE ENTRANTE

Si la llamada entrante es un sistema **DTMF**, la unidad mostrará el número entrante, la fecha y la hora. Si la llamada entrante es **FSK**, la unidad enviará la hora automáticamente. Si se trata de una nueva llamada, la pantalla mostrará "**NUEVO**". Si es un número privado, la pantalla muestra " - - - P - - - ". Si está fuera de servicio, la pantalla mostrará " - - - O - - - ". Si es un mensaje incorrecto, la pantalla LCD muestra - - - E - - -

FUNCIÓN CONFERENCIA

Esta función te permite realizar una llamada con 2 números telefónicos diferentes, al mismo tiempo.

1. Cuando estés en una llamada normal, presiona **FLASH**, tendrás tono de marcación, marca el número telefónico que desea agregar a la conferencia.
2. Para cambiar entre una llamada u otra presiona **FLASH + 2**.
3. Para tener los 2 números en conferencia contigo presiona **FLASH + 3**.

Nota:

Para finalizar la llamada con alguno de los 2 números, presiona **FLASH + 2** hasta que estés en llamada con el numero que deseas colgar, después presiona **FLASH + 1** para finalizar esa llamada. Continuarás en llamada con el otro número.

Para poder finalizar la llamada en conferencia, es necesario, primero terminar una de las llamadas y después dar término a la segunda llamada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación:

- 48 V⎓ (línea telefónica)
4,5 V⎓ (3 x AA) (pantalla)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teléfono con pantalla y teclado grande
Modelo: TEL-225
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

/steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren