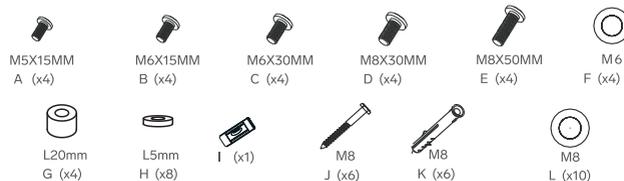


V2.3

STV-125




1019A

CONTENIDO

PREPARATIVOS

Coloca la base del soporte sobre la superficie donde deseas realizar la instalación, para marcar los puntos de perforación. Utiliza un nivel de goma para asegurarte de que el soporte esté nivelado.


INSTALACIÓN DEL SOPORTE
A) Sobre concreto

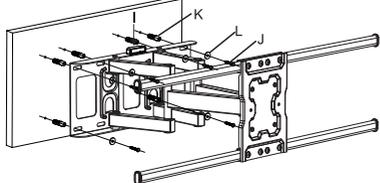1. Usa una broca de 10 mm para perforar sobre las marcas realizadas, a una profundidad de 60 mm.






2. Inserta los taquetes (K) en las perforaciones. Utiliza las pijas (J) y las rondanas (L) para fijar el soporte.

Asegúrate de que no existan tuberías ocultas con cableado eléctrico, gas o agua

B) Sobre madera

1. Usa una broca de 5 mm para perforar sobre las marcas realizadas, a una profundidad de 60 mm.

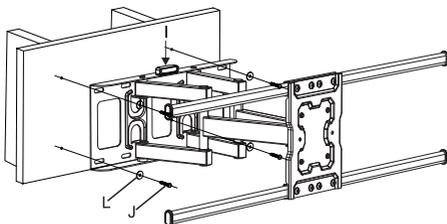

2. Utiliza las pijas (J) y las rondanas (L) para fijar el soporte.




Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este producto está diseñado para usarse en interiores.
- El soporte debe fijarse sobre una superficie sólida.
- No deben excederse ni el peso máximo soportado (60 kg), ni las dimensiones mínimas o máximas (37" a 90").

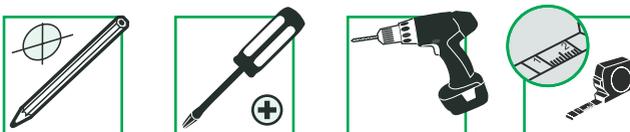HERRAMIENTAS NECESARIAS


Stereon no se hace responsable por daños materiales ni personales causados por mal uso o mala instalación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la correcta instalación y uso del producto, así como de su revisión periódica.

INSTALACIÓN DE LAS BARRAS

Coloca las barras de sujeción en la parte posterior de la pantalla y, dependiendo de la profundidad de los orificios de montaje, usa los tornillos, arandelas y bujes indicados en la opción A o B*.

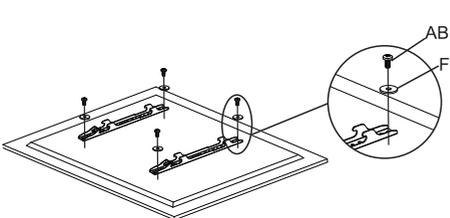

A) En una pantalla convencional

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
 Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

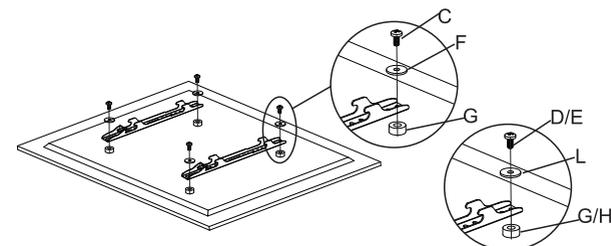
Centro de Atención a Clientes
 (55) 15 16 60 00

B) En una pantalla curva


*Los tornillos suministrados son de medidas estándar. Te recomendamos consultar el manual de instrucciones de tu pantalla para obtener información acerca de los tornillos necesarios para montarla en un soporte.

3. COLOCAR LA PANTALLA EN EL SOPORTE


Aloja los tornillos de sujeción. Monta la pantalla sobre el soporte colocando primero la parte superior de las barras en forma de gancho y posteriormente la parte inferior de las barras.

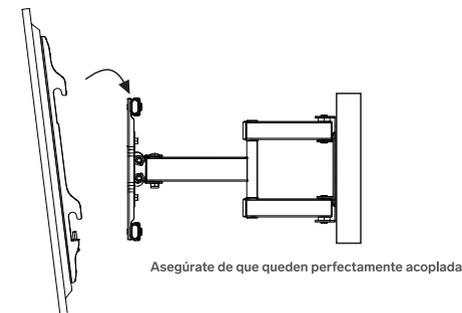

Asegúrate de que queden perfectamente acopladas

4. AJUSTE

1. Aprieta nuevamente los tornillos de sujeción hasta llegar al tope de la base del soporte.

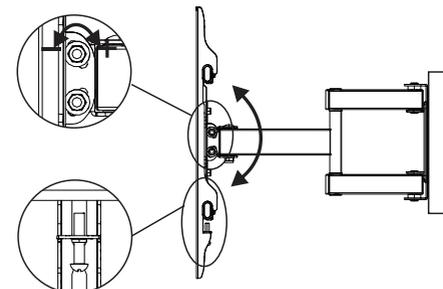

2. Estira o retrae los brazos para un ajuste frontal y lateral, hasta lograr la posición deseada