



Pantalla con CarPlay* y Android Auto*

Manual de instrucciones



CAR-300

V0.0 / 1225B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el equipo; esto puede provocar fallas y anular la garantía.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares con humedad, salpicaduras, goteras o exposición directa al agua.
- No coloques objetos pesados sobre la pantalla.
- No utilices productos químicos, corrosivos ni solventes para limpiarla.
- No insertes ni retires la memoria microSD mientras el equipo esté encendido.
- No deseches este ni otros dispositivos electrónicos en la basura común. Contacta a la autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o acude a un centro de reciclaje autorizado.
- Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que utilicen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y iPhone (versión 16.7). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema operativo.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	6
INSTALACIÓN DE MEMORIA	7
INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO	8
PANTALLA PRINCIPAL	17
CONEXIÓN	21
Modo de navegación	21
Android Auto	21
Apple CarPlay	24
Función Cast	26
AirPlay	26
Miracast	28
ESPECIFICACIONES	29

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Pantalla touch

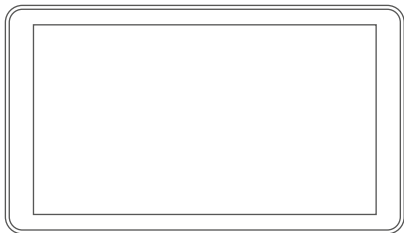


Paño de microfibra

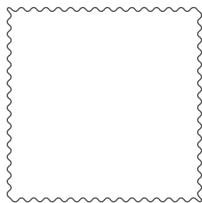


Adhesivo doble cara para soporte

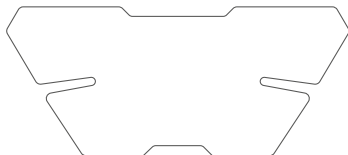


Soporte para tablero

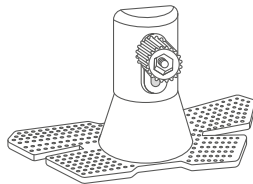

Soporte con ventosa

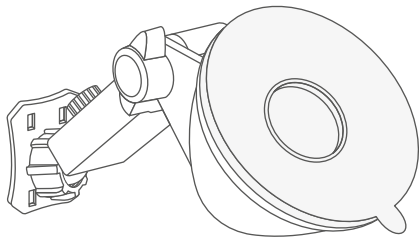


Cable adaptador para toma de corriente del vehículo

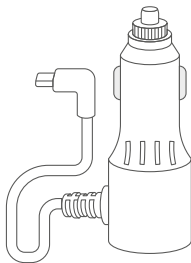



DESCRIPCIÓN

Vista frontal

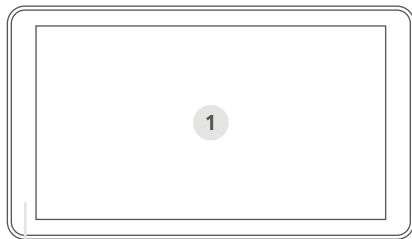


1. Pantalla touch
2. Micrófono
3. Suspender
4. Altavoz
5. Ranuras para el soporte
6. Botón de reinicio
7. Salida de audio AUX 3,5 mm
8. Ranura para memoria microSD (hasta 512 GB)
9. Entrada de AV (no disponible en este modelo)
10. Entrada de alimentación USB C

Vista trasera

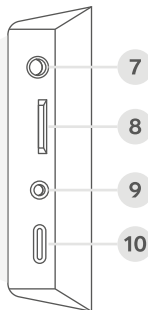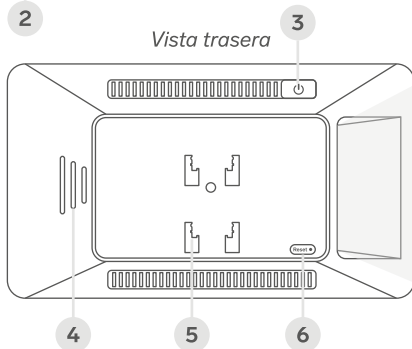

INSTALACIÓN DE MEMORIA

Antes de insertar una memoria microSD, revisa que esté en formato exFAT. Inserta una memoria* de hasta 512 GB (clase 10 o superior) en la ranura correspondiente.

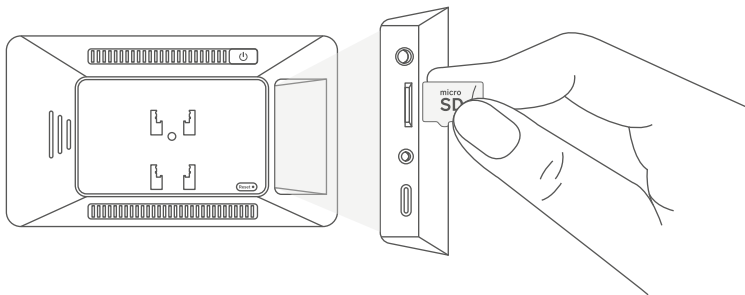

*De venta por separado.

NOTA

Los archivos almacenados deben estar en alguno de los siguientes formatos para que puedan ser reconocidos:


MP3, AAC, WAV, WMA, AVI, MOV, MP4 y WMV.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

- 1 Instala la pantalla utilizando uno de los soportes incluidos: para tablero (A) o de ventosa (B).


A) SOPORTE PARA TABLERO

I
Coloca la
pantalla en el
soporte.

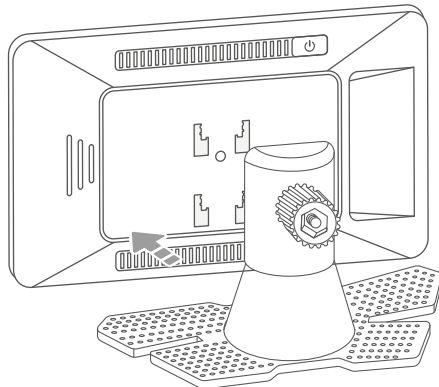


II

Retira la película protectora del adhesivo y pégalo en la parte inferior del soporte.

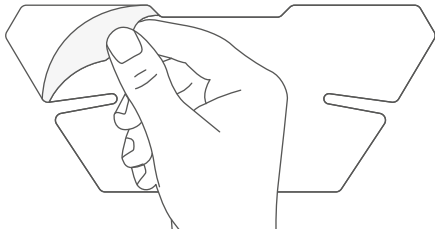


III

Limpia la superficie del tablero donde instalarás la pantalla.

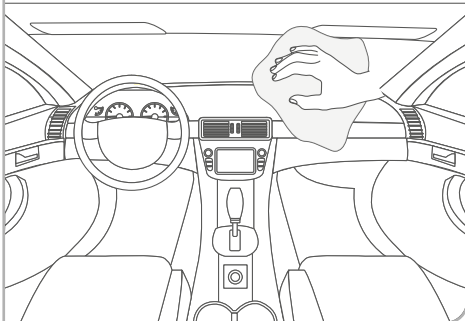

IV


Retira la otra película protectora del adhesivo y pega el soporte en el tablero.

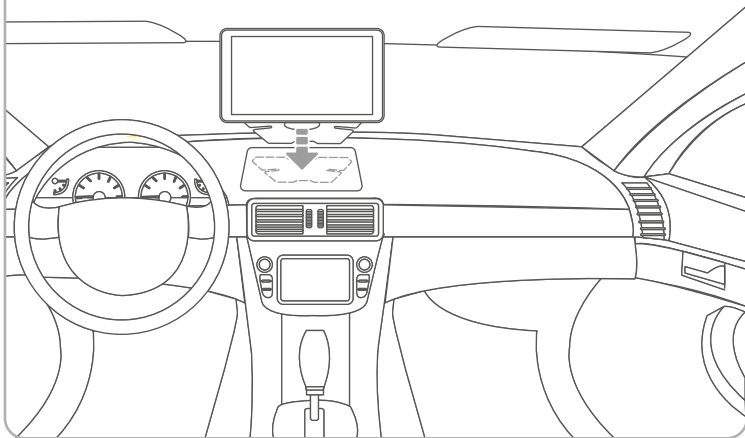

B) SOPORTE DE VENTOSA


I

Coloca la pantalla en el soporte.

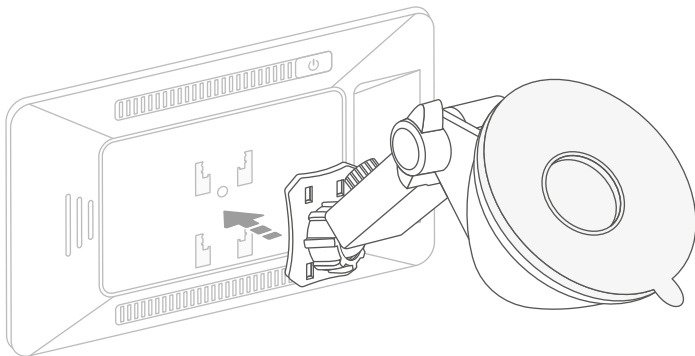




Retira la cubierta protectora de la ventosa y colócala sobre una superficie lisa, como el parabrisas.

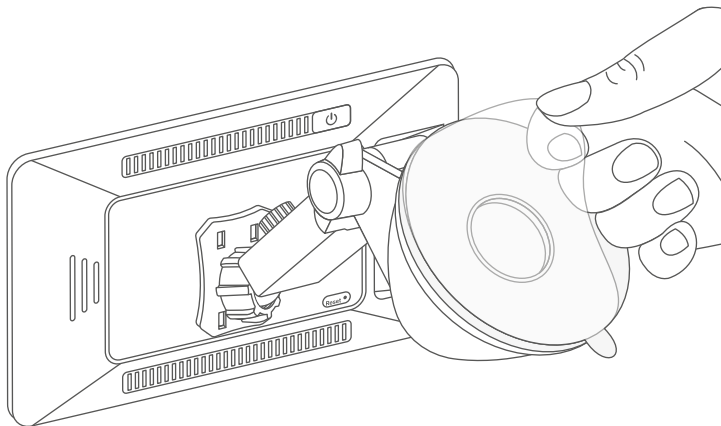


III

Baja el seguro para garantizar que la ventosa se fije mediante sujeción por vacío.

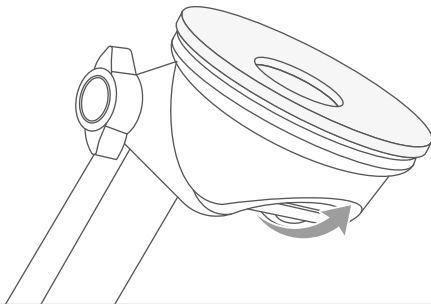


IV

Ajusta la posición del brazo del soporte.

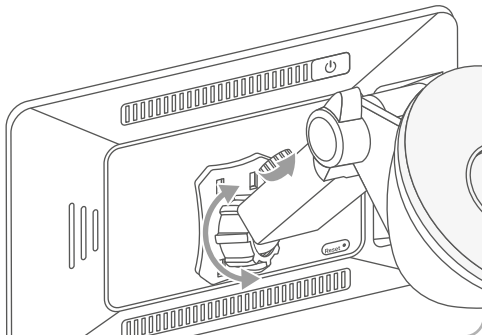


2

Conecta el cable del adaptador al puerto USB C de la pantalla.

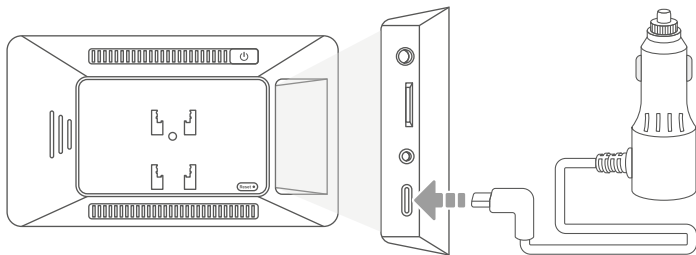


3

Guía el cable por el tablero y conecta el adaptador a la toma del encendedor del vehículo.

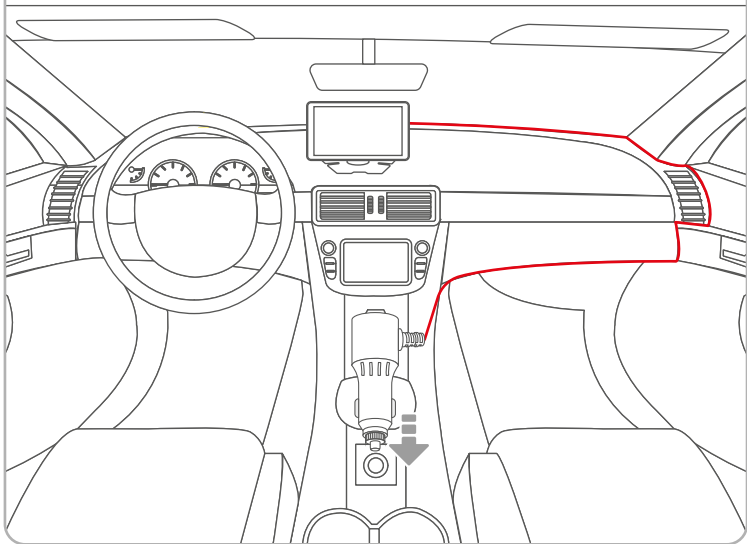

4

Si vas a utilizar la salida AUX para conectar la pantalla al sistema de audio de tu vehículo, aprovecha este paso para colocar y organizar también el cable de audio.

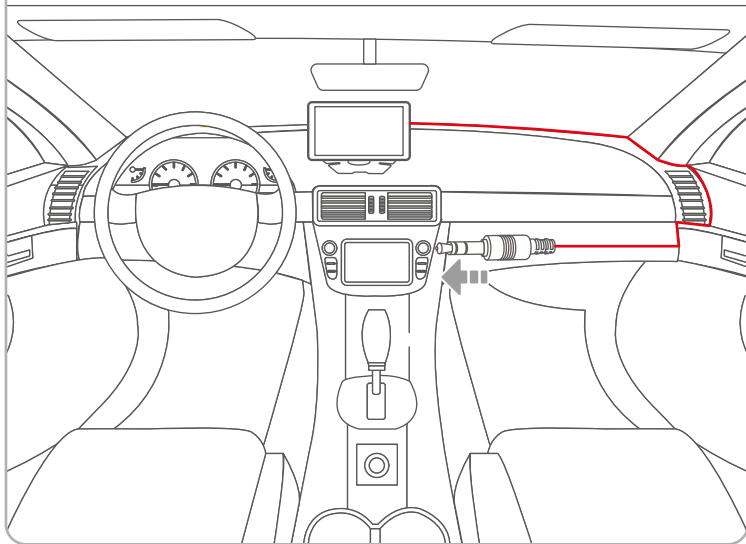

PANTALLA PRINCIPAL

Al recibir energía, la pantalla se encenderá automáticamente. Selecciona el idioma **Español**. Después, se mostrará la pantalla principal del sistema.



1. Fecha y hora
2. Control multimedia
3. Suspende
4. Ajuste de brillo
5. Acceso a Cast
6. Ajuste de volumen*
7. Ajustes generales
8. Librería de archivos
9. Selección de salida de audio
10. Miracast Android
11. AirPlay iOS
12. Conexión con Android
13. Conexión con iOS

*Este botón puede cambiar de función según el tipo de salida de audio seleccionada.

Salida de audio

La pantalla puede transmitir el sonido de diferentes maneras:

Bocina

Selecciona esta opción para usar el altavoz integrado de la pantalla.

Bluetooth

Selecciona este apartado para conectar tu teléfono o dispositivo vinculado a una bocina Bluetooth (como el estéreo de tu auto si es que cuenta con Bluetooth) y escuchar el audio desde ahí, mientras que la pantalla muestra el contenido visual.

FM

Esta opción hace que la pantalla emita una frecuencia de corto alcance que puedes sintonizar en el estéreo del vehículo. Ajusta la frecuencia según la disponibilidad de tu zona.

AUX

Conecta un cable auxiliar desde la salida de audio de la pantalla hasta la entrada AUX del estéreo.

Ajustes

- **Botón auxiliar**

No disponible.

- **Camera mirror**

No disponible.

- **Protección de pantalla**

Elige el tiempo de apagado automático por inactividad.

- **Posición de conducción**

Elige entre izquierda o derecha (esto cambia la ubicación de algunos menús en la pantalla).

- **Calibrar de marcha atrás**

No disponible.

- **Idioma**

Selecciona el idioma del sistema.

- **Configuración del tiempo**

Ajusta la fecha y hora.

- **Conexión clara**

Elimina los dispositivos previamente emparejados.

- **Tono**

Activa o desactiva el sonido táctil de los botones en pantalla.

- **Restaurar configuración**

Restaura los valores de fábrica.

- **Versión**

Consulta la versión actual del sistema.

CONEXIÓN

Modo de navegación

Android Auto

- 1 En la pantalla, toca la opción **Android Auto**, e identifica el nombre del dispositivo que aparece.



- 2 En tu celular, abre la configuración de Bluetooth, busca y selecciona el dispositivo con el nombre **Steren CAR-300**, y acepta las solicitudes de vinculación

Solicitud de vinculación Bluetooth

¿Desea realizar la vinculación con Steren CAR-300?
Confirme que esta clave de acceso se muestra en Steren CAR-300.

105704

Cancelar

Vincular

¿Permitir acceso a los mensajes?

Un dispositivo Bluetooth (StereN CAR-300) desea acceder a sus mensajes.


Nunca se ha conectado a Steren CAR-300 antes.

Rechazar

Permitir

3

Espera unos segundos a que se establezca la conexión. El sistema conectará automáticamente tu celular a la pantalla por Wi-Fi. Cuando aparezca el mensaje, selecciona **Continuar**.

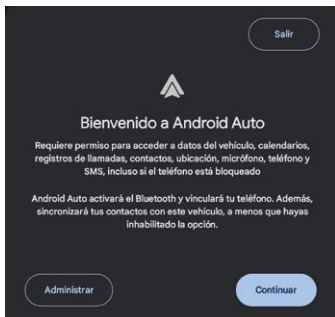

Si la conexión fue exitosa, la pantalla cambiará automáticamente al modo de navegación.



Si la conexión no se completa correctamente:

- Desconecta la pantalla del encendedor del vehículo para apagarla y vuelve a conectarla. Al reiniciar, las conexiones Bluetooth y Wi-Fi se restablecerán automáticamente.
- Elimina las conexiones guardadas en tu celular y reinícialo antes de volver a intentar la vinculación.
- También puedes eliminar las conexiones previas desde la pantalla: entra a **Ajustes > Conexión clara**.


Para desconectar Android Auto:

Apaga la conexión Wi-Fi de tu celular y deja activado el Bluetooth, para seguir usando el modo manos libres de la pantalla.

En futuras conexiones, el sistema se vinculará automáticamente entre la pantalla y tu teléfono, siempre que el Bluetooth esté activado. Al enlazarse, el Wi-Fi se encenderá y se conectará de forma automática.

Apple CarPlay

- 1 En la pantalla, toca la opción **CarPlay**, e identifica el nombre del dispositivo que aparece.

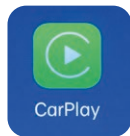


- 2 En tu iPhone, abre la configuración de Bluetooth, busca y selecciona **Steren CAR-300**, y acepta las solicitudes que aparezcan.



- 3 Espera unos segundos a que el sistema establezca la conexión. El equipo se conectará automáticamente por Wi-Fi. Cuando aparezca el mensaje, selecciona **Conectar**.



Si la conexión fue exitosa, la pantalla cambiará automáticamente al modo de navegación.

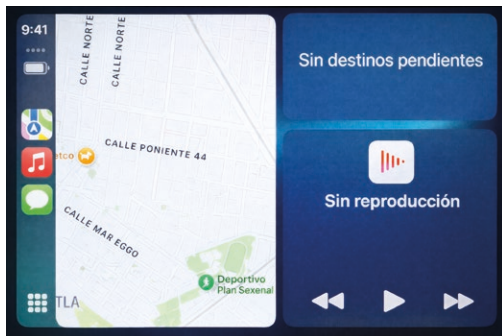

Si la conexión no se completa correctamente:

- Desconecta la pantalla del encendedor del vehículo para apagarla y vuelve a conectarla. Al reiniciar, las conexiones Bluetooth y Wi-Fi se restablecerán automáticamente.
- Elimina las conexiones guardadas tanto en el iPhone como en la pantalla. Luego, reinicia tu teléfono y vuelve a intentar la vinculación.
- También puedes eliminar las conexiones previas desde la pantalla: entra a **Ajustes > Conexión clara**.


NOTA IMPORTANTE

Es posible que algunos contenidos de aplicaciones de streaming no sean compatibles con la función de duplicado de pantalla (Cast) debido a restricciones de las propias plataformas.

AirPlay

- 1 Asegúrate de que tu iPhone no esté vinculado a CarPlay. Si lo está, desconéctalo primero.
- 2 En la pantalla, selecciona la opción **AirPlay**.
- 3 En tu iPhone, abre la configuración de Wi-Fi y conéctate a la red **Steren CAR-300**. (Si se solicita una contraseña, ingresa **12345678**).
- 4 Una vez conectado, abre el Centro de control en tu iPhone y toca **Duplicar pantalla**.


- 5 Selecciona **Steren CAR-300** para iniciar la transmisión.

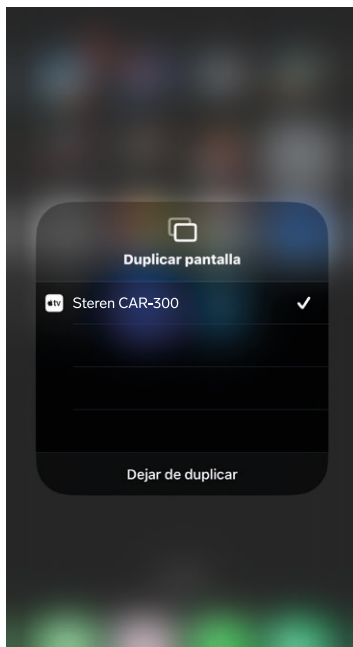

Miracast

Antes de comenzar, asegúrate de que tu celular Android tenga la función Cast de forma nativa (como en el caso de los Samsung que cuentan con SmartView).

- 1 Verifica que el teléfono no esté vinculado a otra conexión, como Android Auto. Si lo está, desconéctalo primero.
- 2 En la pantalla, selecciona la opción **Miracast**.
- 3 En tu teléfono, activa la función **Cast** o **Smart View**.
- 4 Espera a que la pantalla detecte el dispositivo y selecciónalo para comenzar la transmisión.

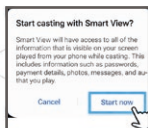

Si tu dispositivo no cuenta con la función Cast de forma nativa, se sugiere probar la aplicación **AiCastLite** para transmitir. Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.

ESPECIFICACIONES

Entrada: 5 Vcc 3 A

Frecuencia FM: 88 MHz – 108 MHz

Capacidad MicroSD: hasta 512 GB

Frecuencia de operación: 2.4 GHz / 5 GHz

Resolución: 1 024 x 600

Convertidor de voltaje para auto

Alimentación: 12-24 Vcc

Salida: 5 Vcc 3 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Pantalla con CarPlay* y Android Auto*

Modelo: CAR-300

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f [steren.mexico](#)

 [steren.oficial](#)

 SterenMedia

steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

