



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No coloques objetos pesados sobre el dispensador.
- No uses ni almacenes el dispensador en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No lo expongas a fuentes de calor.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No instales el dispensador al exterior o a la intemperie.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ÍNDICE

PARTES Y CONTENIDO	3
INSTALACIÓN	4
CÓMO RELLENAR EL DEPÓSITO	8
CÓMO AJUSTAR EL DISPENSADOR	9
CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL DISPENSADOR	10
MODO DE USO	10
ESPECIFICACIONES	11

PARTES Y CONTENIDO


Vista frontal

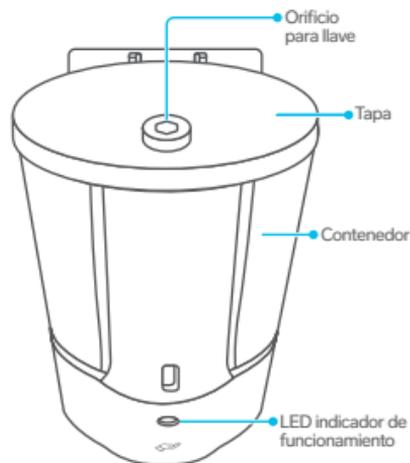


Vista posterior



Vista inferior

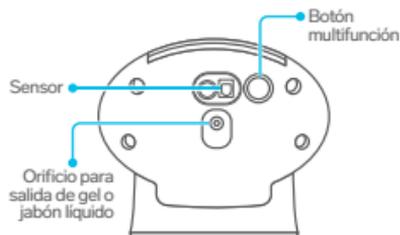

Llave

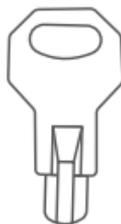


Pijas y taquetes



INSTALACIÓN



- 1 Selecciona un lugar firme y a una altura adecuada para instalar el dispensador.
- 2 Retira la base para instalación. Empuja la pestaña y tira hacia abajo, como se muestra en la imagen.

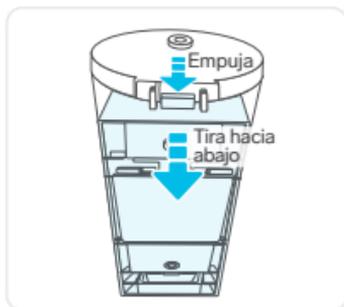


- 3 Con la base de instalación, realiza las marcas de perforación en la superficie.




4 Perfora, y después inserta los taquetes.

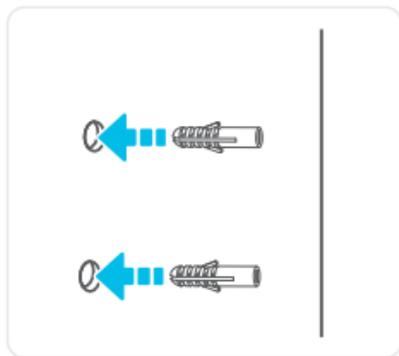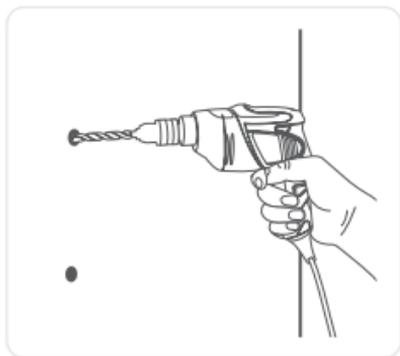


5 Coloca la base de instalación y fíjala con las pijas.

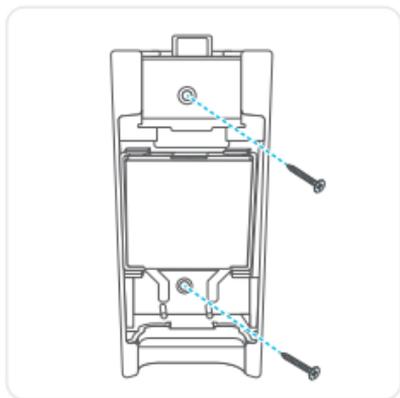

6 Presiona las pestañas del compartimento de baterías y jálalo.

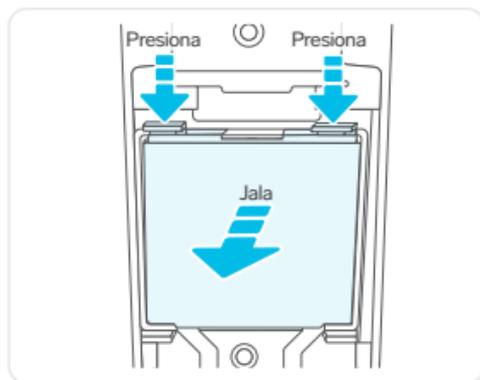


7 Coloca 4 baterías AA* en el compartimento. Pon atención en la polaridad.

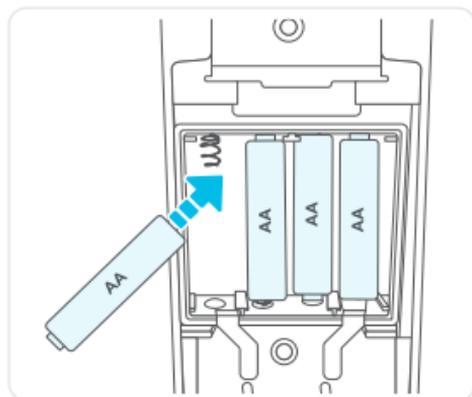


*De venta por separado

- 8** Vuelve a colocar la tapa del compartimento de baterías.

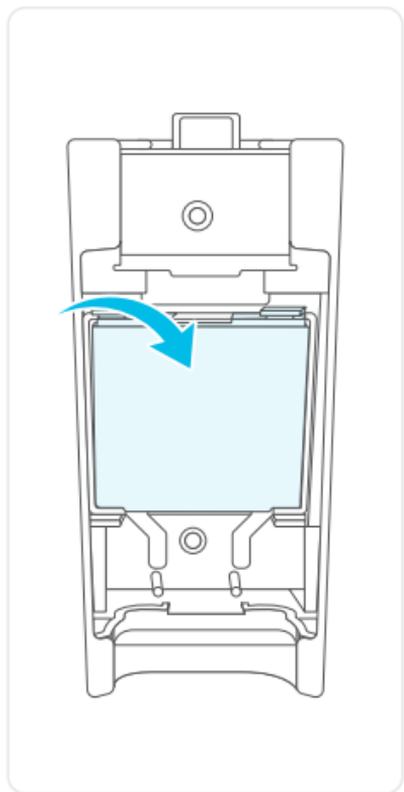



- 9** Coloca el dispensador sobre la base. Haz coincidir los sujetadores en las entradas correspondientes y jálalo hacia abajo hasta escuchar un clic.

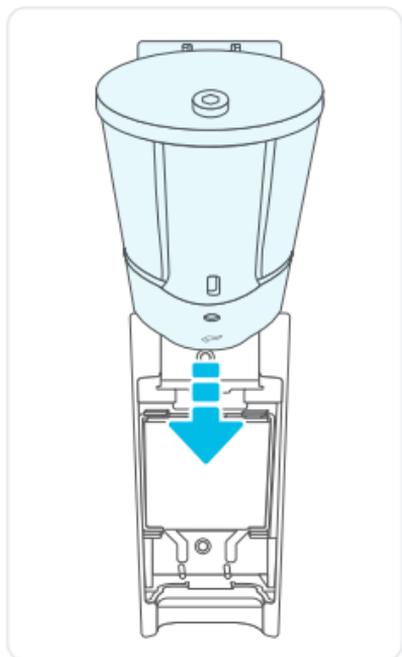

CÓMO RELLENAR EL DEPÓSITO

1

Abre la tapa del dispensador. Si está puesto el seguro, solo inserta la llave en el orificio y gírala para abrirla.

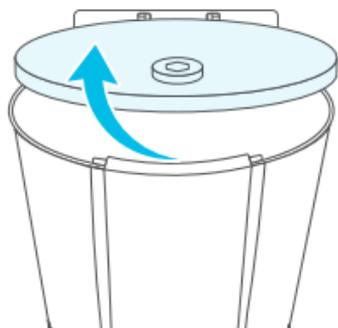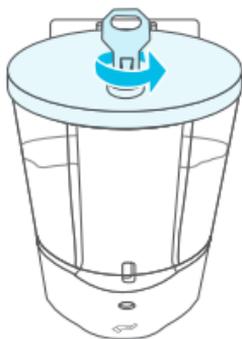


2

Llena el contenedor con gel antibacterial o jabón líquido.




3

Cierra el dispensador y ponle el seguro con la llave.

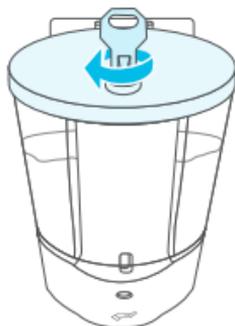

CÓMO AJUSTAR EL DISPENSADOR

Presiona el botón multifunción repetidamente, para cambiar entre los ajustes de la cantidad de gel que será suministrada.

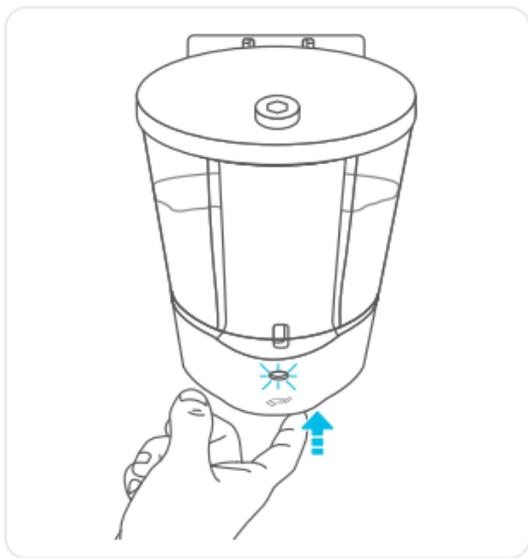


Después de cada cambio, el LED destellará para indicar el ajuste actual:

- 1 destello
- 2 destellos
- 3 destellos

CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL DISPENSADOR

Para encender el dispensador, mantén presionado el botón multifunción hasta que el LED indicador destelle 1 vez.

Para apagarlo, mantén presionado el botón multifunción hasta que el LED indicador permanezca encendido unos instantes y después se apague.

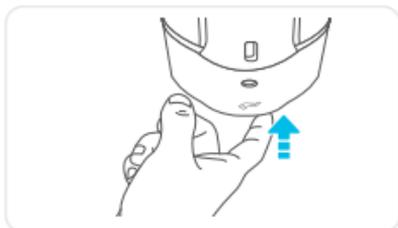

MODO DE USO

Coloca tu mano debajo del sensor, a una distancia máxima de 10 cm.



Si la cantidad de gel no es la deseada, ajusta el dispensador como se indica en la sección “CÓMO AJUSTAR EL DISPENSADOR”.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6 V $\overline{\text{---}}$ (4 x AA)

Modos de disparo: 3 modos

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Dispensador automático
Modelo: DISP-GEL 100
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanlla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

