


IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES 

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Toma todas las precauciones de seguridad, antes de usar el equipo.
- El empleo indebido de este producto es responsabilidad de quien lo usa.
- No conectes cables de prueba si estos están dañados.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras, salpicaduras o humedad.
- No intentes abrir ni reparar el producto.
- En caso de no usar el producto por un tiempo prolongado, retira las pilas.
- Alimenta el equipo solo con el tipo de pilas indicado.
- Evita golpear la punta del producto; podría sufrir daños.

ESPECIFICACIONES
Generador

Alimentación: 9 V⁼⁼⁼ (pila cuadrada)
Frecuencia de tono: 1 kHz


Receptor

Alimentación: 9 V⁼⁼⁼ (pila cuadrada)
Frecuencia: 1 kHz – 2 kHz


Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN
Generador de tonos

- 1. Indicador de tono:** Enciende cuando el equipo está en modo de Tono
- 2. Indicador de continuidad:** Enciende cuando el equipo está en modo de Continuidad
- 3. Selector de función:** Apaga el equipo / Selecciona el modo de Continuidad / Selecciona el modo de Tono
- 4. Caimanes:** Permiten conectar los cables que se desean probar
- 5. Plug RJ11:** Permite probar un jack telefónico

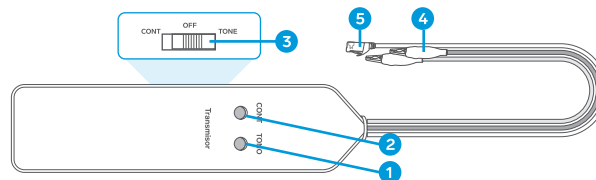

Receptor

- 1. Punta de detección:** Permite reconocer el cable correcto de la prueba
- 2. Encendido y apagado / Volumen:** Enciende o apaga el equipo / Permite ajustar el volumen de la bocina
- 3. Botón de prueba:** Inicia la prueba al ser presionado
- 4. Bocina:** Se activa cuando el equipo detecta el cable o conector adecuado
- 5. Entrada de audífono**

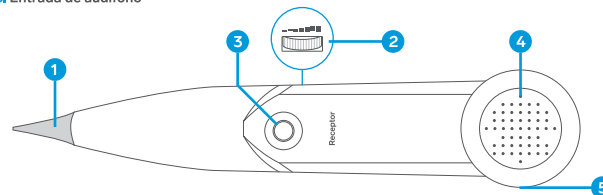

CÓMO INSTALAR LAS PILAS

Retira las tapas (del generador y del receptor), y coloca las pilas.

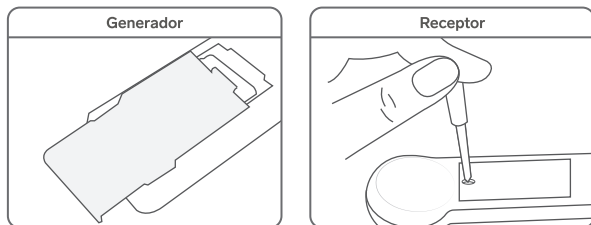

MODO DE USO

Búsqueda de cables

- 1 Conecta el generador de tonos al cable:
 - Para cable con una sola terminal, conecta el caimán rojo al cable y el caimán negro a la tierra del equipo.
 - Para cables sin terminales, conecta el caimán rojo a un cable y el caimán negro al otro cable.
 - Para cable con conector modular, inserta el plug RJ11 directamente en el jack.
- 2 Coloca el selector de función en la posición de Tono (**TONE**).
- 3 En el receptor, mantén presionado el botón de Prueba.
- 4 Sostén la punta de detección y dirígela hacia los cables, de tal forma que pueda recibir la señal por el generador de tonos.
- 5 Ajusta el nivel de volumen, a fin de obtener la mejor señal enviada por el generador de tonos. *El tono emitido será más alto en los cables conectados a la generador de tonos.*

Prueba de continuidad

- 1 Conecta los caimanes en el cable que desees probar.
- 2 Enciende el generador de tonos en la posición **CONT**. *El indicador LED se encenderá cuando se encuentre continuidad en el cable de prueba.*

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Generador de tonos

Modelo: HER-253

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00