

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No excedas el peso máximo soportado por la báscula (5 kg).
- No golpees ni dejes caer el producto.
- No uses ni almacenes el producto en lugares con goteras o salpicaduras.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- No intentes modificar o reparar el producto.
- Utilízalo únicamente en interiores.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

DESCRIPCIÓN

Vista frontal

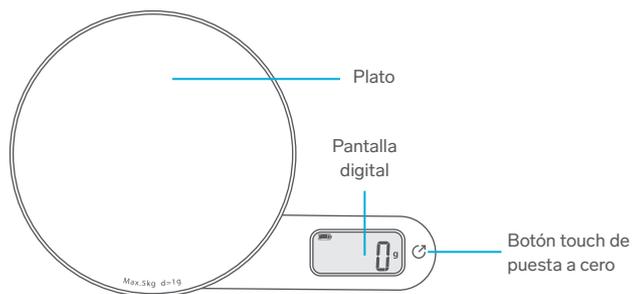


Vista posterior

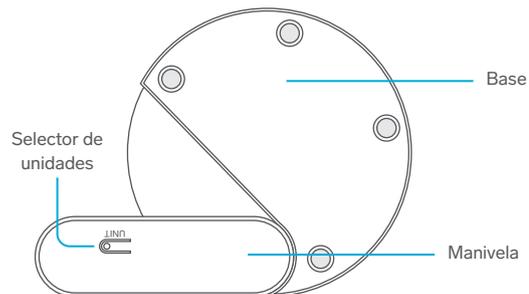


CÓMO ENCENDER LA BÁSCULA

- 1 Sacar y meter la manivela constantemente, con movimientos ligeramente rápidos pero cuidadosos, para generar energía.

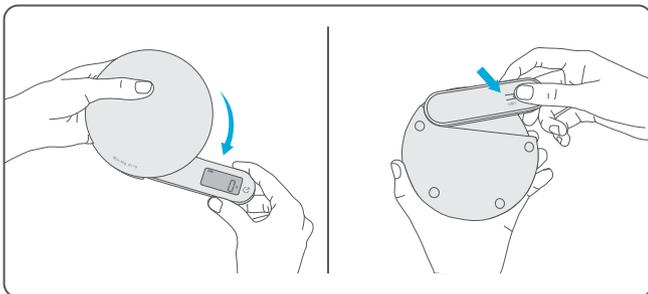

- 2 Detén el movimiento de la manivela y déjala finalmente extendida, cuando veas que la pantalla muestre **8888**.
- 3 Cuando el indicador de peso marque 0, comienza a medir.

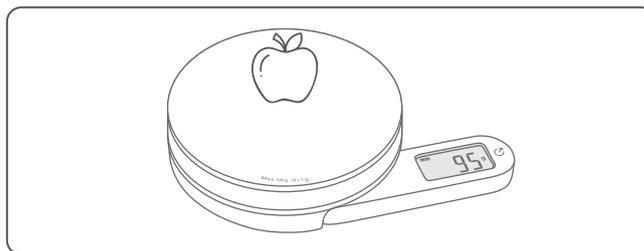

AJUSTES

Puesta a cero

Si después de que enciendas la báscula, no se muestra 0 en la pantalla, toca una vez el botón . La pantalla mostrará **Tare** y después establecerá la medida en 0.

Esto también es útil si deseas descontar el peso de un envase o recipiente, para conocer únicamente el peso del contenido:

- 1 Pon el recipiente sobre el plato y espera a que la medida se mantenga fija.
- 2 Presiona  para restar el valor del peso del envase poniendo la medida en 0.
- 3 Comienza a rellenar el recipiente con el material o producto que deseas medir.


Seleccionar la unidad de medición

Presiona el botón **UNIT**, cada vez que desees cambiar la unidad de medida entre:



FIJACIÓN MAGNÉTICA

La base de la báscula tiene la capacidad de fijarse en una superficie metálica, gracias a la fuerza magnética. (Como en la superficie de un refrigerador).

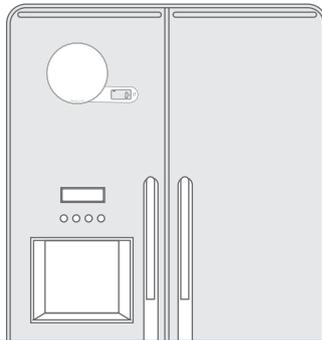

MENSAJES DE ERROR EN LA PANTALLA



Sobrecarga

Se muestra cuando se ha excedido el límite de peso soportado por el equipo.



Inestabilidad del peso

Se muestra cuando el peso es variable o el cuerpo de la báscula se está moviendo durante la medición.



Carga baja

Significa que la energía generada se ha agotado y la báscula se apagará en pocos segundos. Si pretendes seguir usando la báscula, vuelve a generar energía con la manivela o, si ya no la usarás, espera hasta que se apague sola.



El peso inicial excede 0

Cuando el peso excede el rango de cero, se muestra el mensaje "out2".

ESPECIFICACIONES

Peso mínimo: 5 g

Peso máximo: 5 kg

Resolución: 1 g

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Báscula digital gramera
Modelo: MED-400
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**