



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

Las imágenes mostradas en este manual son de carácter ilustrativo. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

PRECAUCIONES ⚠






- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares con goteras, salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No coloques los micrófonos cerca de altavoces.
- Evita golpear o dejar caer el equipo, ya que esto puede afectar la sensibilidad de la pastilla.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	5
CÓMO PONER LAS PILAS	8
CONEXIÓN Y MODO DE USO	9
ESPECIFICACIONES	12


CONTENIDO DEL EMPAQUE

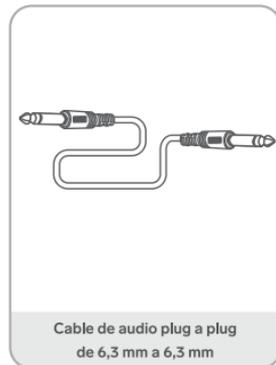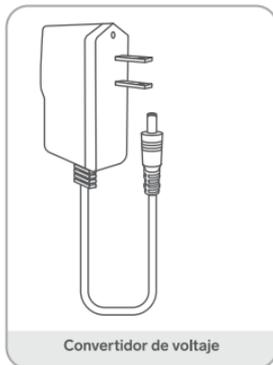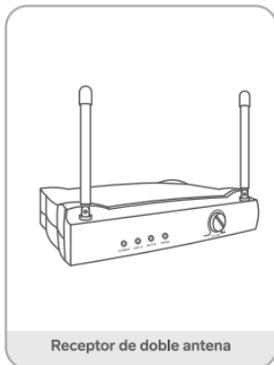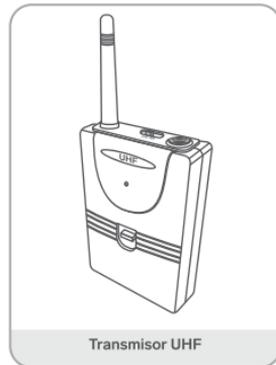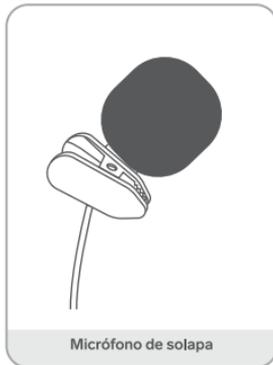

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Receptor


Vista frontal

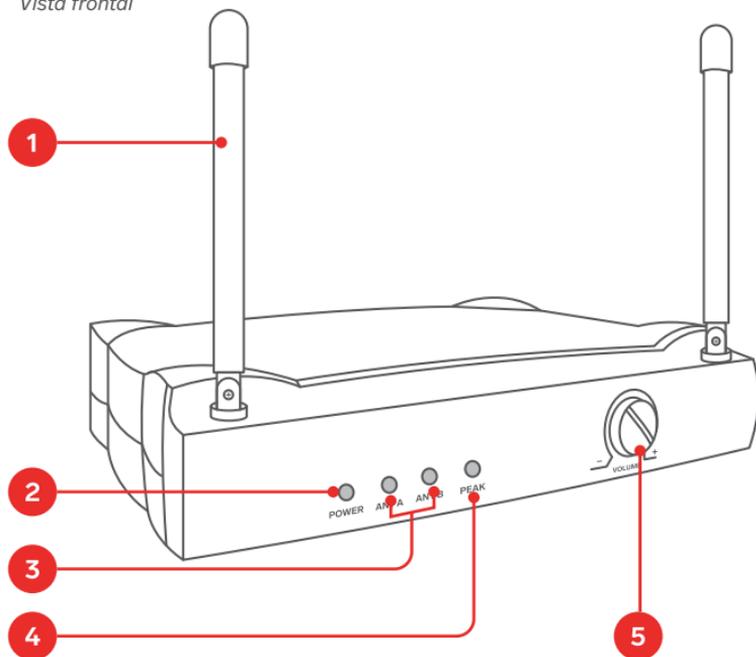

1. Antenas
2. Indicador de encendido
3. Indicadores de conexión con el transmisor
4. Indicador de señal
5. Ajuste de volumen para el micrófono

Receptor


Vista posterior

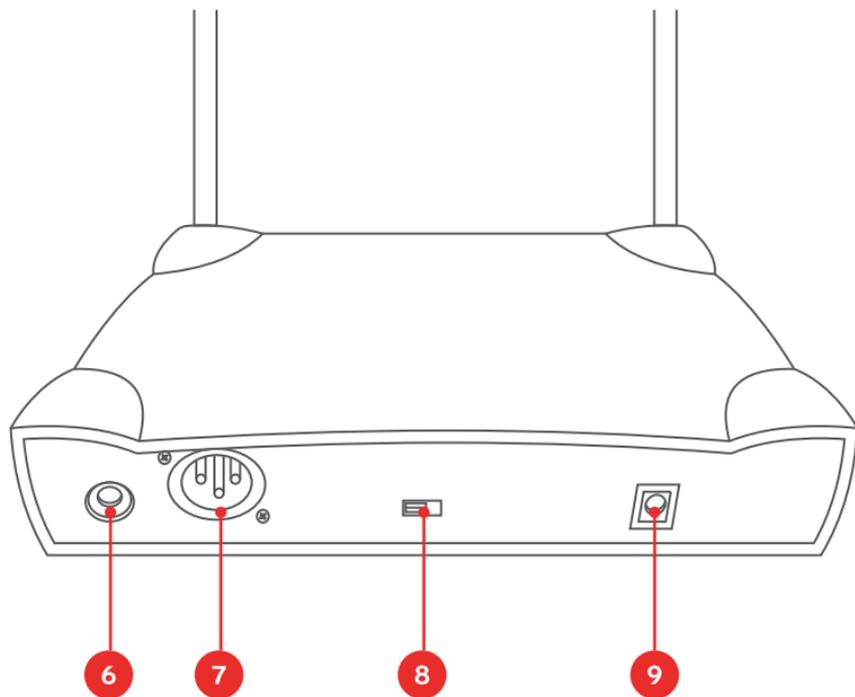

- 6. Salida de audio por 6,3 mm
- 7. Salida de audio por Cannon
- 8. Selector de línea / micrófono*
- 9. Entrada de alimentación

*Mantener siempre en MIC


Transmisor

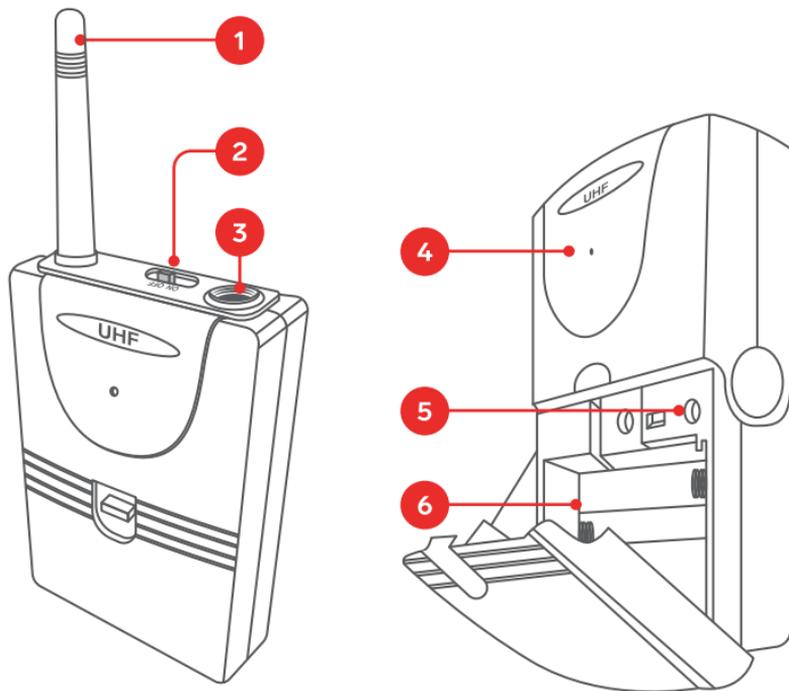

1. Antena
2. Interruptor de encendido / apagado
3. Entrada de 3,5 mm para micrófono
4. Indicador de batería baja
5. Ajuste de sensibilidad (ganancia)
6. Compartimento para baterías

CÓMO PONER LAS PILAS

Coloca 2 pilas¹ AA en el compartimento del transmisor.

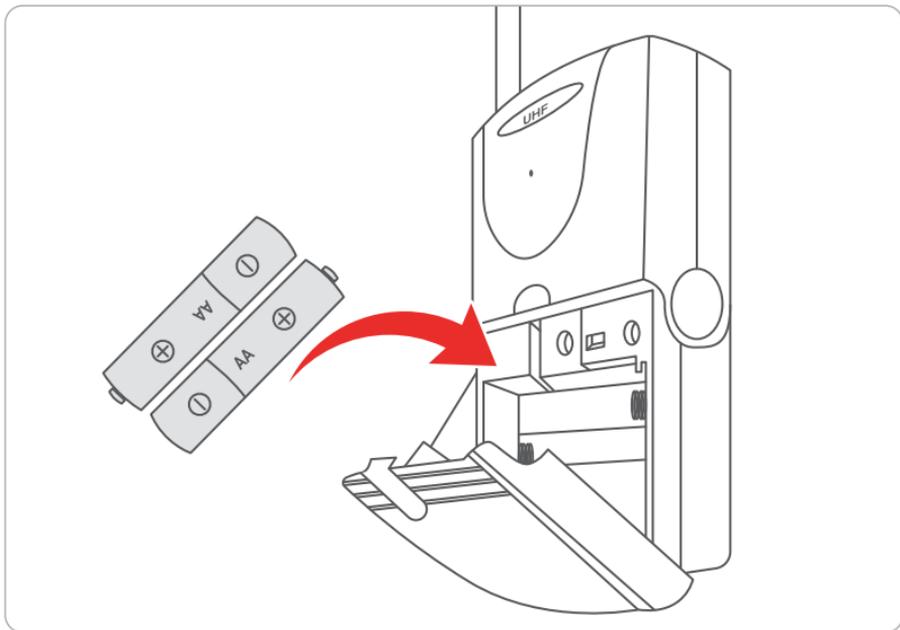

*Cuando las pilas estén por agotarse, el indicador de batería baja destellará.
Reemplázalas por unas nuevas.*

¹De venta por separado


CONEXIÓN Y MODO DE USO




Antes de encender el equipo, asegúrate de que el volumen de los canales esté en el nivel mínimo.

1

Conecta un micrófono (solapa o nuca) en el transmisor y asegúralo girando el transmisor sobre el eje del plug.

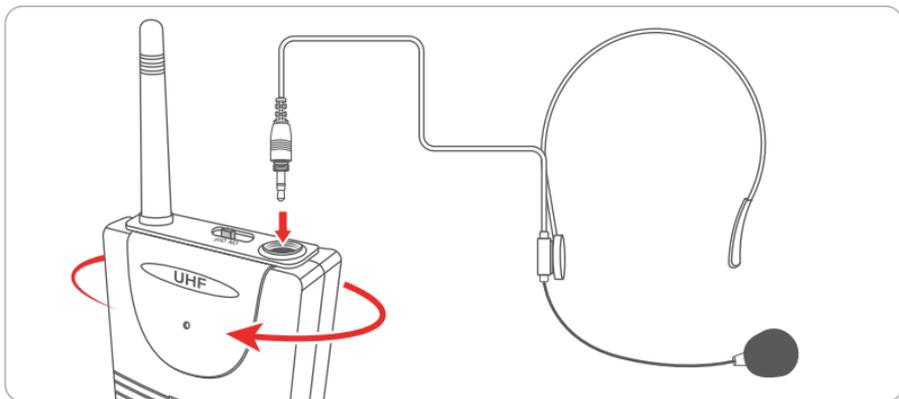


- 2** Conecta el receptor a una toma de corriente eléctrica y a un sistema de sonido como una mezcladora, bafle o amplificador.

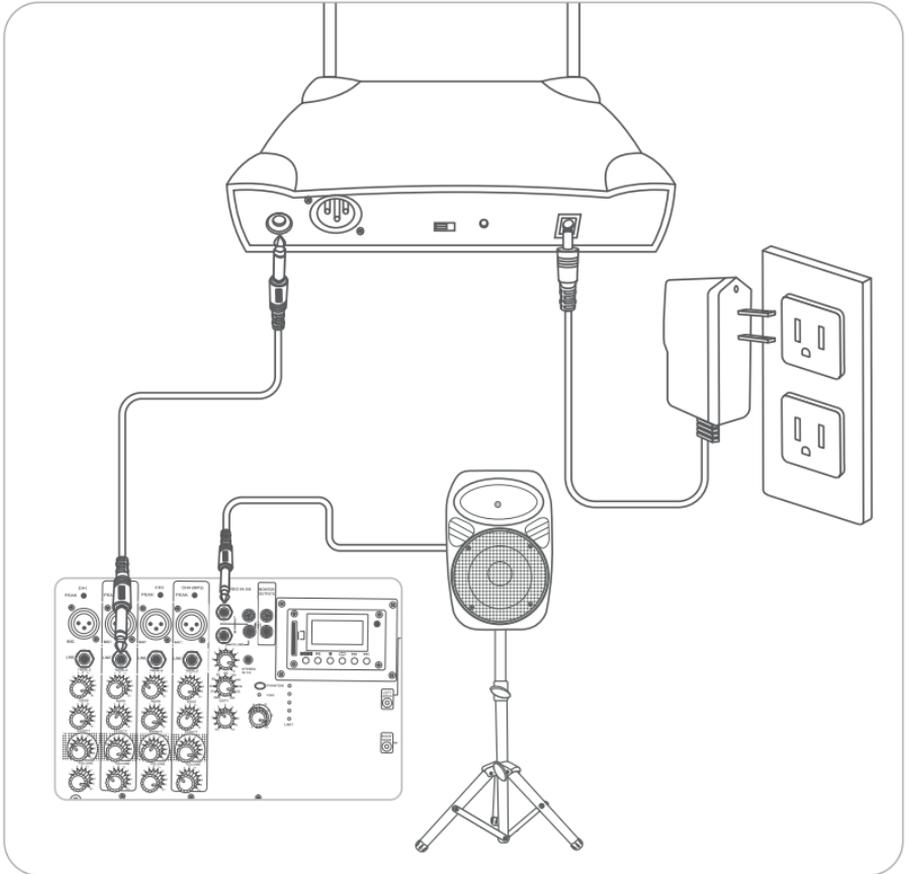


3

Separa y extiende las antenas, para recibir la señal del transmisor.

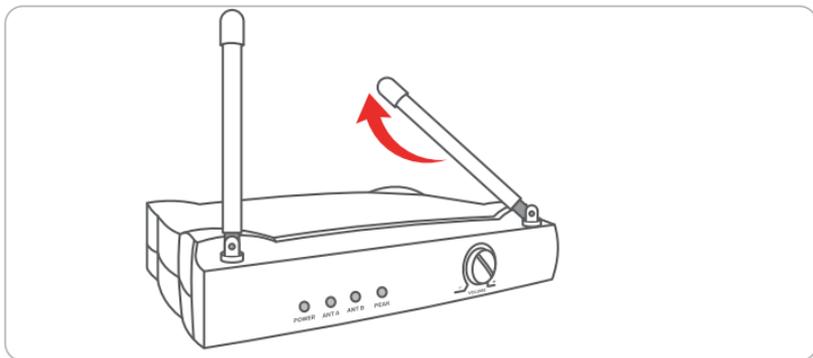**4**

Enciende el transmisor y ajusta el volumen del receptor poco a poco.

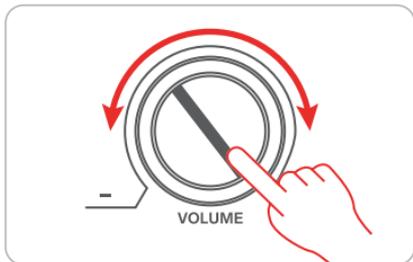**5**

Si lo requieres, ajusta el nivel de ganancia del transmisor. Utiliza un desarmador fino plano para hacer el ajuste.

**6**

Cuando termines de usar el equipo, apágalo y desconéctalo.

TIP

Si existe ruido en el canal, en el receptor, gira poco a poco el reductor de ruido (Squelch) hasta encontrar el ajuste fino deseado.

ESPECIFICACIONES

Transmisor:

Alimentación: 3 V --- (2 X AA)

Rango en frecuencia: 600 MHz a 690 MHz

Estabilidad: 50 ppm (-10 °C a 50 °C)

Poder de transmisión: 10 dBm

Máximo nivel de alimentación: 450 mV (a 1 000 sinusoidal)

Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C

Receptor:

Alimentación: 13,5 V --- 1 A

Rango en frecuencia: 600 MHz a 690 MHz

Sensibilidad: -100 dBm

Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 15 kHz \pm 2 dB

Rango dinámico: >90dB

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 a 240 V~ 60 Hz 10 W

Salida: 13,5 V --- 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Micrófono inalámbrico profesional, de solapa o nuca
Modelo: WR-804UHF
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanlla de Baz,
Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

