

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes el mouse en lugares con agua o con humedad.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Mantén el equipo lejos de entornos con temperaturas extremas.
- Evita que el mouse esté cerca de fuentes magnéticas.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## PARTES

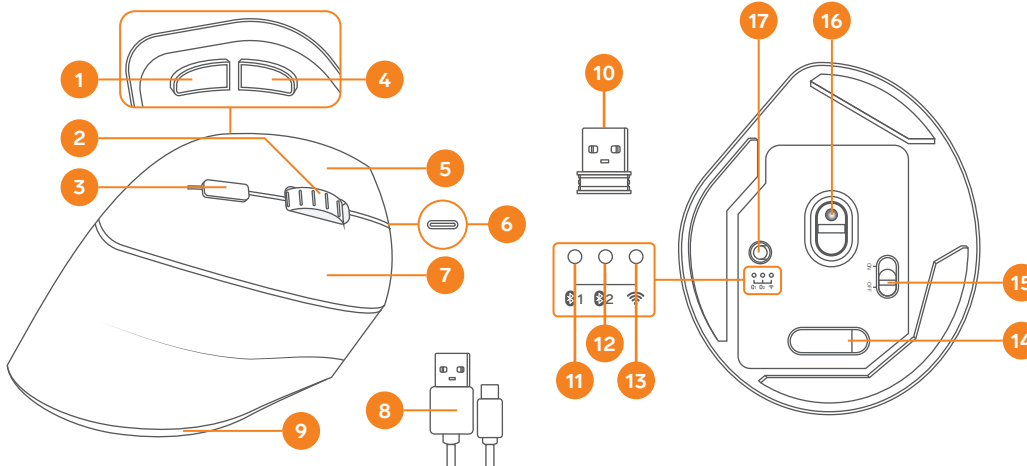

1. Botón de función adelante
2. Scroll
3. Selector de DPI
4. Botón de función atrás
5. Clic izquierdo
6. Puerto USB C
7. Clic derecho
8. Cable USB a USB C
9. Iluminación LED
10. Nano receptor USB
11. Indicador BT 1 (azul)
12. Indicador BT 2 (azul)
13. Indicador RF (verde)
14. Compartimento para nano receptor USB
15. Interruptor de encendido/apagado
16. Sensor óptico
17. Selector de equipo

## CÓMO ENCENDER O APAGAR EL MOUSE

### Encender:

Desliza el interruptor de encendido / apagado a la posición **ON**.

### Apagar:

Desliza el interruptor de encendido / apagado a la posición **OFF**.

## CÓMO RECARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar el mouse, asegúrate de que la batería esté cargada.

Utiliza el cable USB a USB C para conectar el mouse a un adaptador de corriente de 5 Vcc 1 A máx. (no incluido). Luego, conéctalo a un contacto eléctrico.

## CÓMO VINCULAR UN EQUIPO BLUETOOTH

- 1 Presiona el **Selector de equipo** hasta que se ilumine el indicador **BT 1**.
- 2 Mantén presionado el **Selector de equipo** hasta que el indicador **BT 1** comience a destellar para activar la búsqueda Bluetooth.
- 3 En las opciones de Bluetooth del dispositivo que deseas vincular (tablet, celular, etc.), busca y selecciona **Steren COM-5780**.

*Si la conexión es exitosa, el indicador se apagará.*

## VINCULAR OTRO EQUIPO BLUETOOTH

- 1 Presiona el **Selector de equipo** hasta que se ilumine el indicador **BT 2**.
- 2 Mantén presionado el **Selector de equipo** hasta que el indicador **BT 2** comience a destellar para activar la búsqueda Bluetooth.
- 3 En las opciones de Bluetooth del dispositivo que deseas vincular (tablet, celular, etc.), busca y selecciona **Steren COM-5780**.

*Si la conexión es exitosa, el indicador se apagará.*

## ILUMINACIÓN LED

La luz se activa únicamente durante el uso del equipo, optimizando así el consumo de energía.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Mouse Bluetooth y RF vertical multiequipo  
**Modelo:** COM-5780  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

## MODO DE USO CON EL NANO RECEPTOR USB

- 1 Saca el receptor USB del compartimento, y conéctalo en un puerto USB de tu computadora.
- 2 Enciende el mouse.
- 3 Espera hasta que la computadora reconozca el mouse y comienza a usarlo. Presiona el **Selector de DPI** para ajustar la velocidad de movimiento del cursor (800 / 1 200 / 1 800 / 2 400 DPI).

## SELECCIÓN DE EQUIPO

Presiona el **Selector de equipo**, para cambiar entre los dispositivos conectados.  
*El indicador correspondiente encenderá para mostrar cuál es el equipo seleccionado.*

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 500 mA  
Batería interna: 3,7 Vcc 700 mAh  
Resolución: 800 / 1 200 / 1 800 / 2 400 DPI  
Distancia de operación: 10 m en línea de vista  
Frecuencia de operación: 2.4 GHz

**Nano receptor USB:**  
Alimentación: 5 Vcc 50 mA (x USB)  
Frecuencia: 2.4 GHz

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**