



## IMPORTANTE

---

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES ⚠

---

- No coloques objetos pesados sobre el dispensador.
- No uses ni almacenes el dispensador en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No lo expongas a fuentes de calor.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No instales el dispensador al exterior o a la intemperie.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

# ÍNDICE


---

PARTES Y CONTENIDO	3
INSTALACIÓN EN PARED	4
CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS	7
CÓMO RELLENAR EL DEPÓSITO	8
CÓMO AJUSTAR EL DISPENSADOR	9
MODO DE USO	10
ESPECIFICACIONES	11


---

# PARTES Y CONTENIDO


## Vista frontal

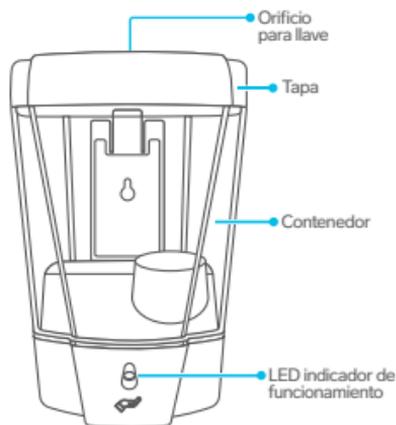

## Vista posterior

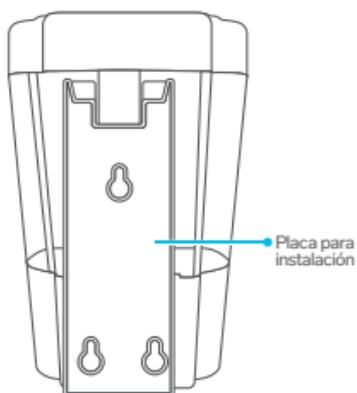

## Vista inferior

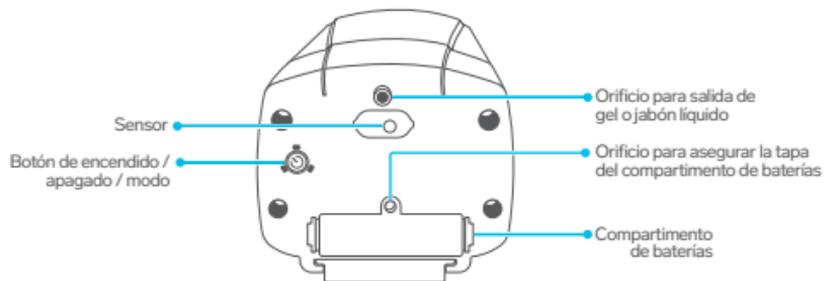

## Llave




## Pijas

Pija para tapa de compartimento de baterías




Pijas para instalación

## Taquetes

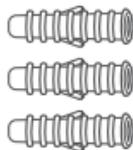


## INSTALACIÓN EN PARED



- 1** Selecciona un lugar firme y a una altura adecuada para instalar el dispensador.
- 2** Retira la tapa del dispensador. Si está puesto el seguro, solo inserta la llave en el orificio y gírala para quitarlo.
- 3** Retira la placa para instalación. Empuja la pestaña y tira hacia abajo, como se muestra en la imagen.

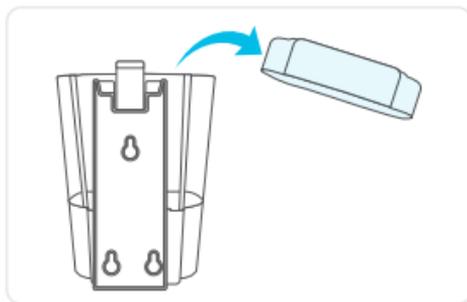


- 4** Con la placa de instalación, realiza las marcas de perforación en la superficie.

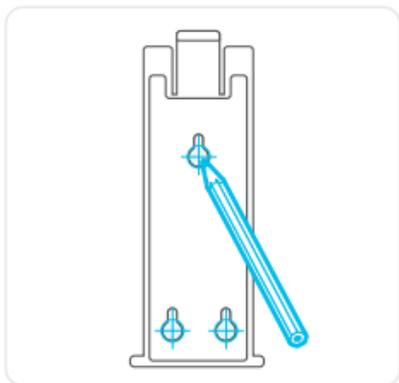


- 5** Perfora, y después inserta los taquetes.

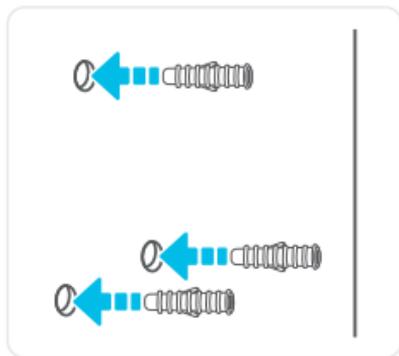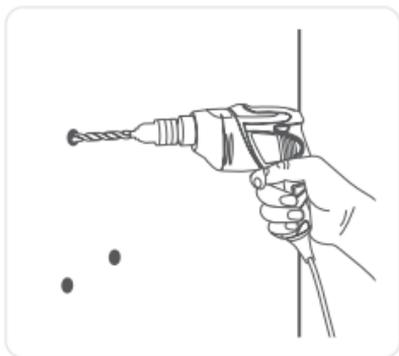

- 6** Coloca la placa de instalación y fíjala con las pijas.

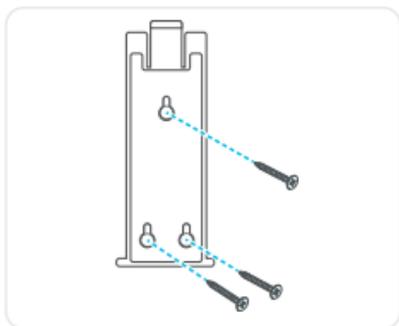


- 7** Coloca el dispensador en la placa de instalación.

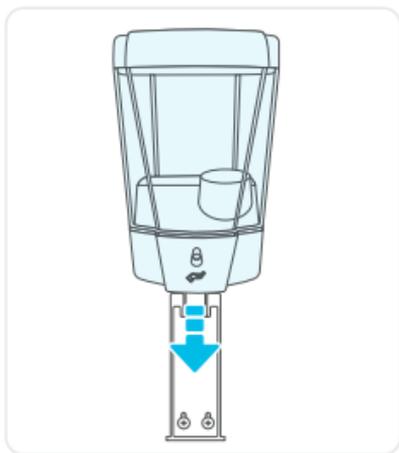


## CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS

- 1 Retira la pija. Presiona los extremos de la tapa del compartimento de baterías y jálala.

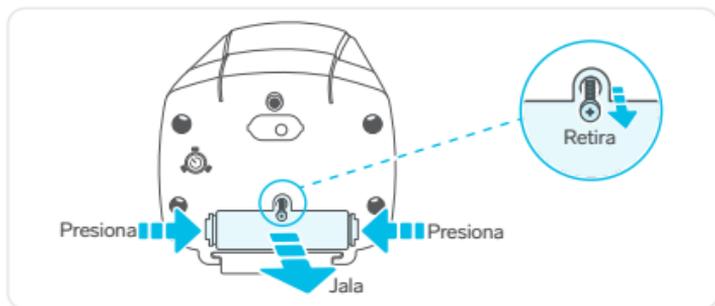

- 2 Coloca 4 baterías AA\* en el compartimento. Pon atención en la polaridad.

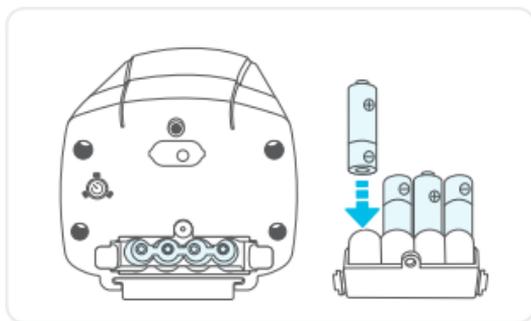



\*De venta por separado

- 3 Vuelve a colocar la tapa del compartimento de baterías y asegúrala con la pija.

# CÓMO RELLENAR EL DEPÓSITO

1

Abre la tapa del dispensador. Si está puesto el seguro, solo inserta la llave en el orificio y gírala para abrirla.

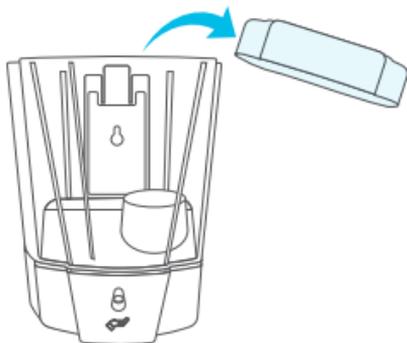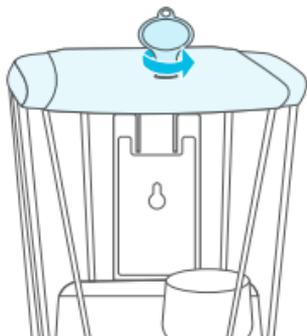


2

Llena el contenedor con gel antibacterial o jabón líquido.




3

Cierra el dispensador y ponle el seguro con la llave.

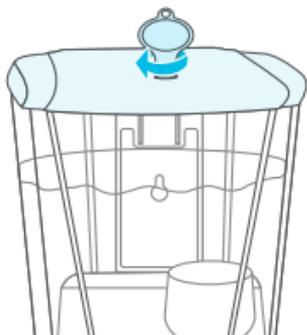

## CÓMO AJUSTAR EL DISPENSADOR

Presiona el botón  repetidamente, para cambiar entre los ajustes de la cantidad de gel que será suministrada o para apagarlo.

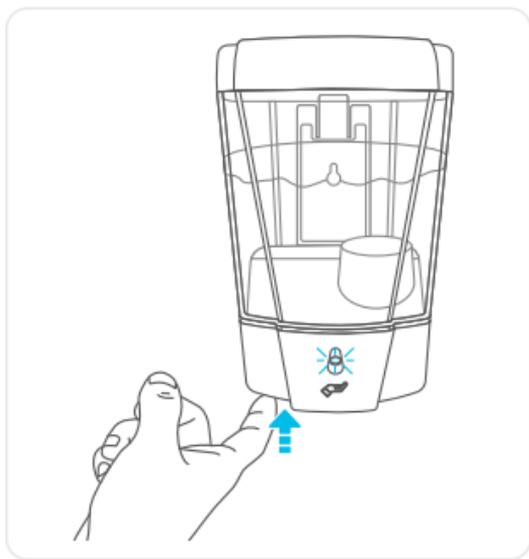

*Después de cada cambio, el LED destellará para indicar el ajuste actual:*

- 1 destello
- 2 destellos

*Después de apagado, si se presiona el botón , el ajuste iniciará con un destello*

## MODO DE USO

---

Coloca tu mano debajo del sensor, a una distancia máxima de 5 cm.



Si la cantidad de gel no es la deseada, ajústala como se indica en la sección anterior.

## ESPECIFICACIONES

---

Alimentación: 6 V  $\overline{\text{---}}$  (4 X AA)

Modos de disparo: 2 modos

**Las especificaciones pueden variar sin previo aviso**

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Dispensador automático  
**Modelo:** DISP-GEL  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
  - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.  
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanlla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**





---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)  
[@steren.oficial](#)  
[SterenMedia](#)

[comentarios@steren.com.mx](mailto:comentarios@steren.com.mx)

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

