

BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL

Manual de instrucciones

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Siempre utiliza un paño suave y seco para limpiar la báscula.
- No utilices la báscula si está mojada o si tienes los pies mojados.
- Si no vas a utilizarla durante un periodo prolongado, retira la batería.
- Siempre coloca la báscula sobre una superficie nivelada.
- No excedas la capacidad de carga máxima (150 kg).
- Evita las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

V1.0

0819A

MODO DE USO

1. Coloca ambos pies sobre la báscula y permanece lo más quieto posible. *La pantalla mostrará la lectura intermitentemente mientras se realiza la medición.*
2. Espera unos segundos hasta que la lectura en la pantalla quede fija. Después de esto, podrás bajar de la báscula.


ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V  (1 x CR2032)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


PREPARATIVOS

1. Retira la tapa del compartimento ubicado en la parte posterior de la báscula.

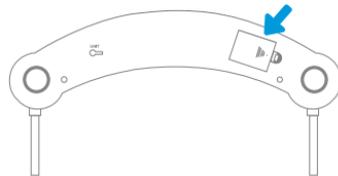


2. Coloca 1 batería CR2032. Asegúrate de ponerla con la polaridad de forma correcta. Luego, coloca nuevamente la tapa del compartimento.

La pantalla de la báscula encenderá inmediatamente.

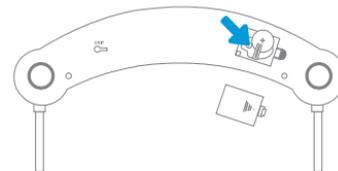

3. Con el botón, selecciona la unidad de peso (kg, lb o st.lb), como se muestra en la imagen.

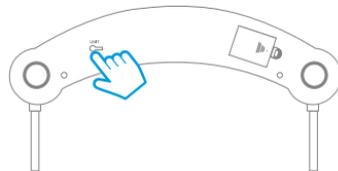

IMPORTADO POR:

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V. Bídogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, TlalhepanItla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto tenga una falla, diríjase al centro de distribución más cercano a su hogar y si tiene alguna pregunta o pregunta, llame a nuestro Centro de Servicio al Cliente, donde con gusto lo ayudaremos con todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención al Cliente 01 800 500 9000