



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No uses ni almacenes el megáfono en lugares con humedad.
- No mojes el megáfono.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No golpees ni dejes caer el equipo.
- No intentes abrir el equipo, ya que esto anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Úsalo solo en áreas abiertas o espaciosas.
- No dirijas el cono directamente hacia los oídos mientras emites audio; esto puede provocar daños permanentes.
- Retira las pilas cuando no utilices el megáfono por un periodo prolongado.

DESCRIPCIÓN	4
FUENTES DE ALIMENTACIÓN	5
Opción 1: Pilas	5
Opción 2: Con batería recargable	6
MODOS DE USO	7
Solo voz	8
Sirena	9
ESPECIFICACIONES	9

DESCRIPCIÓN

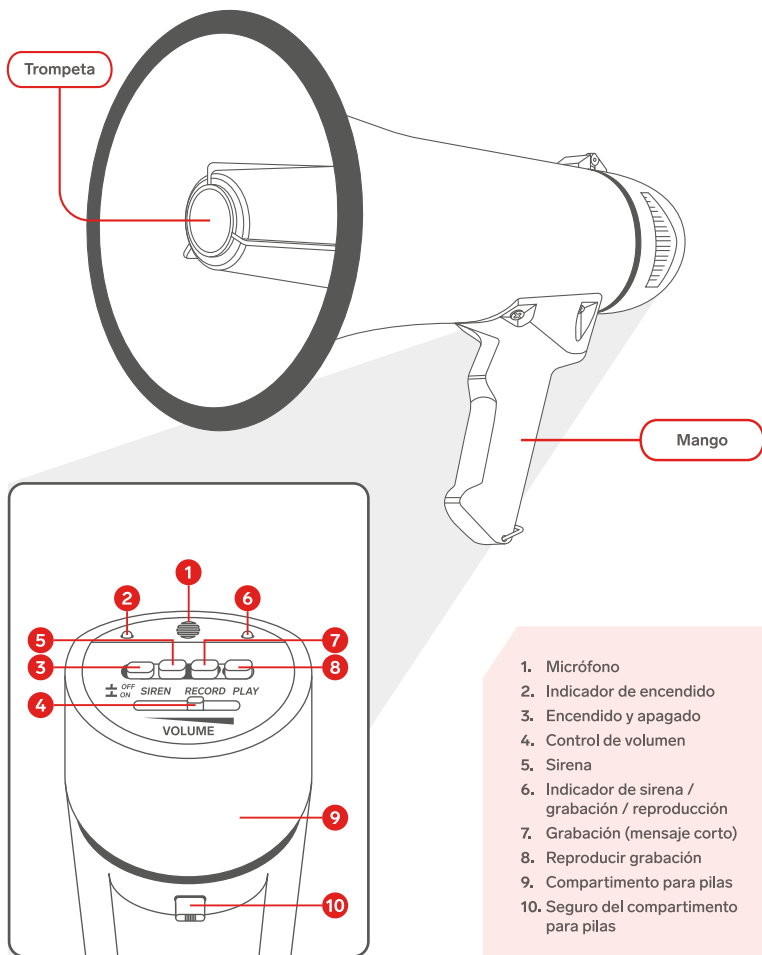


Vista interior del compartimento para pilas

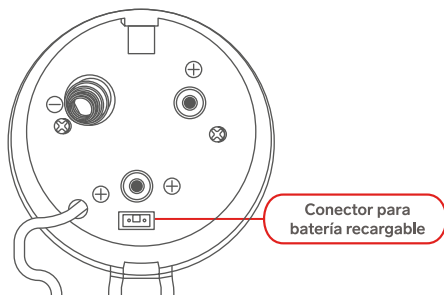

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Opción 1: Pilas*


- 1 Oprime el seguro para abrir la tapa y tener acceso al compartimento de las pilas.
- 2 Inserta 6 pilas alcalinas tipo D.

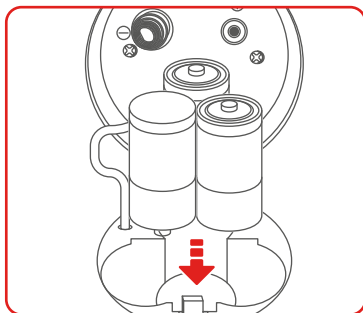

Asegúrate de colocar las pilas con la polaridad como se indica en el fondo del compartimento y en la tapa.


*De venta por separado

- 3** Cierra la tapa y verifica que quede asegurada.

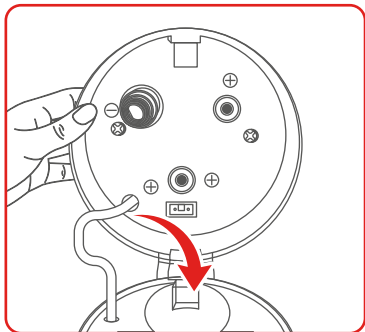


Opción 2: Con batería recargable

- 1** Conecta la batería recargable en un contacto eléctrico.

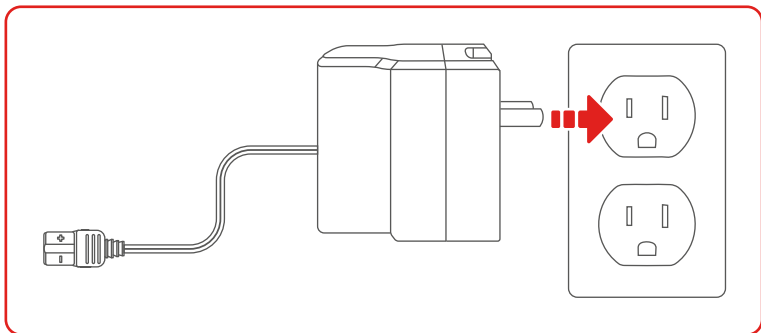


Mientras la batería esté cargando, el indicador permanecerá encendido en rojo; pasará a color verde cuando finalice la carga. Si la batería está totalmente descargada, el tiempo de carga podría ser de 12 horas.

- 2** Oprime el seguro para abrir la tapa y tener acceso al compartimento de las pilas.

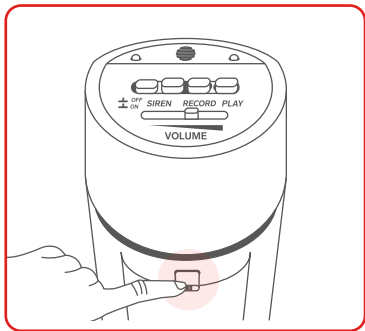

- 3** Enchufa el arnés de la batería en el conector de la tapa y acomódala en el compartimento.

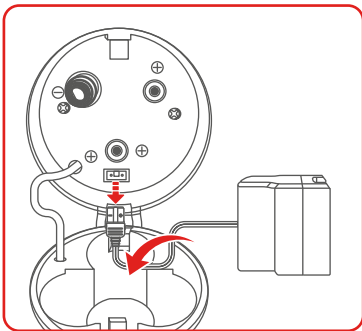

- 4** Cierra la tapa y verifica que quede asegurada.

MODOS DE USO


Antes de empezar, asegúrate de que el volumen esté en el nivel mínimo.

Presiona el interruptor de encendido **ON-OFF** (debe quedar sumido). El indicador de encendido se iluminará.




A) Comunicación continua

- 1 Asegúrate de que el botón **PLAY** no esté presionado. Acércate al micrófono y comienza a hablar.

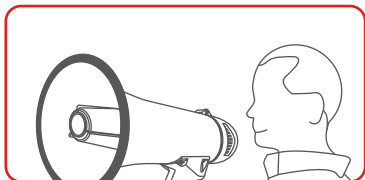


- 2 Ajusta el volumen poco a poco.

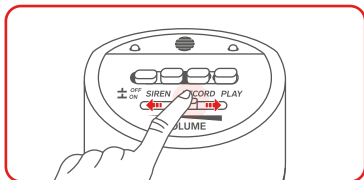


B) Grabar un mensaje


- 1 Presiona el botón **RECORD**. El indicador de grabación encenderá.

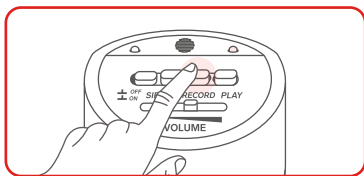

- 2 Comienza a hablar por el micrófono, para grabar un mensaje de hasta 5 minutos.

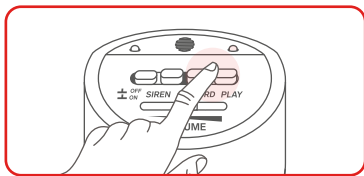


- 3 Presiona nuevamente **RECORD** y después **PLAY**, para comenzar a reproducir el mensaje.

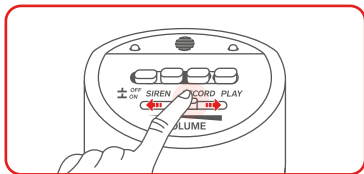

- 4 Ajusta el volumen poco a poco.

1 Presiona el botón **SIREN**, para comenzar a emitir una señal de alerta.

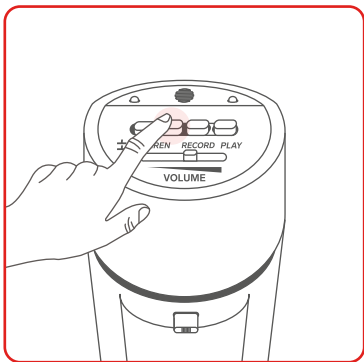

2 Ajusta el volumen.



En modo sirena el micrófono queda inactivo.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 25 W

Alimentación: 7,4 V --- (batería recargable incluida) / 9 V --- (6 x D no incluidas)

Batería recargable:

Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 7 W máx.

Salida: 7,4 V --- 3 A máx.

Capacidad: 1 500 mAh

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Megáfono con grabador de voz
y batería recargable

Modelo: MG-255

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

