



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

Las figuras, gráficos y fotos de este manual son ilustrativas; pueden diferir del producto real.

PRECAUCIONES

- No instales el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- En la instalación, si se requiere que los cables entren por abajo del pedestal, considera acondicionar previamente una caja de registro empotrada en el piso.

ÍNDICE


CONTENIDO	4
HERRAMIENTAS NECESARIAS	5
PREPARATIVOS Y REVISIÓN DE DIMENSIONES	6
INSTALACIÓN	7

CONTENIDO


A) Pedestal



B) Placa base

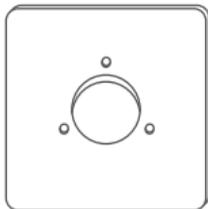

C) Taquetes de expansión con tornillo y tuerca de 11,5 mm (broca 29 / 64") x 80 mm (x3)

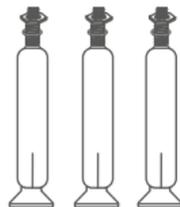

D) Tuercas M6, 6 mm (x3)




E) Tornillos M4, 13 mm (x2)




F) Tuercas M4, 3 mm (x2)




G) Tornillos M4, 8 mm (x6)

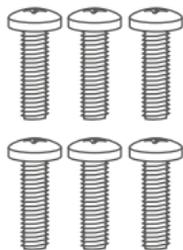

H) Tornillos M3, 6mm (x20)

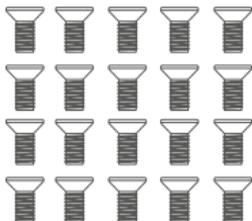


I) Soporte de uso opcional




HERRAMIENTAS NECESARIAS*

Taladro

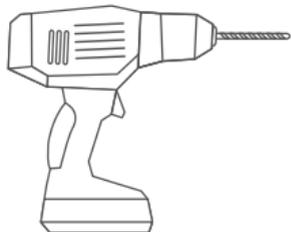

Pinzas de mecánico

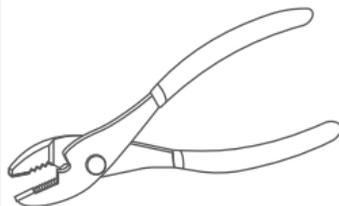

Desarmador de cruz




Llave española



*No incluidas


PREPARATIVOS Y REVISIÓN DE DIMENSIONES

Toma en cuenta las medidas del producto, para una adecuada instalación.

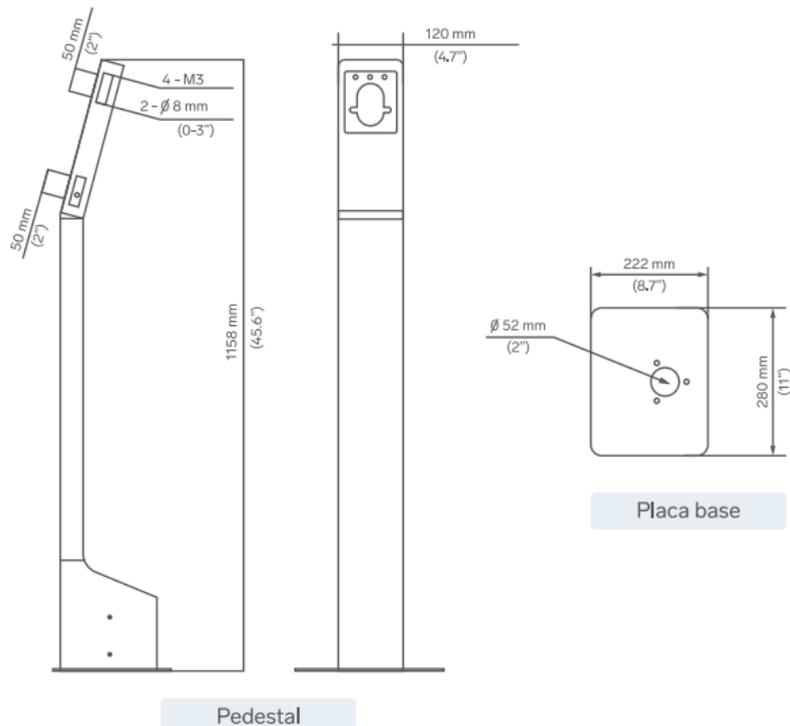


INSTALACIÓN

- 1 Retira las 3 cubiertas posteriores del pedestal.

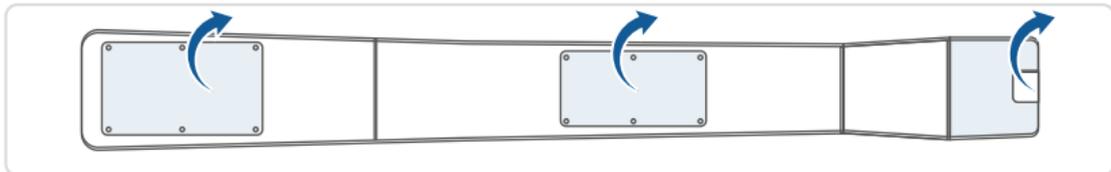


- 2 Coloca el pedestal sobre la base. Haz coincidir los tornillos en la base con los orificios del pedestal. Fija ambas piezas usando las tuercas D.

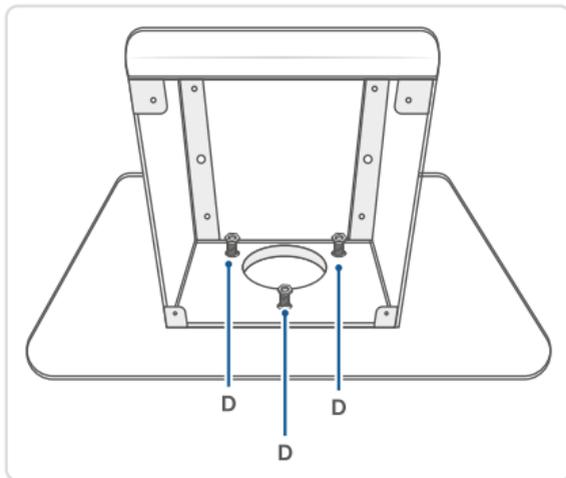


NOTA

Si deseas anclar el pedestal en el suelo, perfora la superficie y coloca los taquetes de expansión C. Luego, fija el pedestal (sin la placa base).

Usa la siguiente especificación como guía, para saber la posición exacta de las perforaciones que necesitas realizar en el piso.

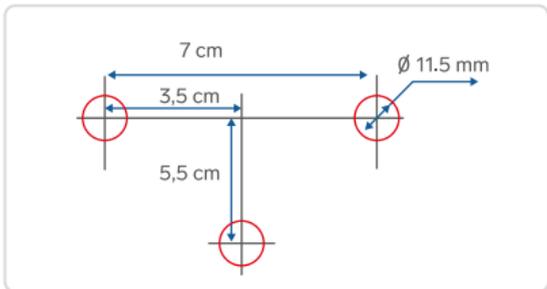


- 3** Pasa los cables de la instalación (red, alimentación y otros) por el hueco de la placa base o por el de la tapa.

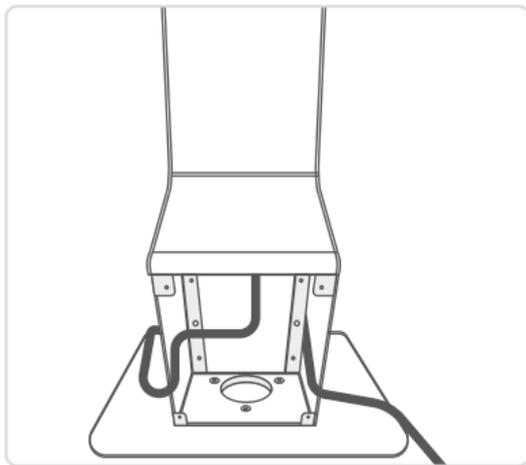

NOTAS

- Revisa los detalles del cableado en el instructivo del SEG-900.
- Si los cables vienen por abajo, considera acondicionar previamente una caja de registro empotrada en el piso.

- 4** Guía los cables a lo largo del pedestal, auxiliándote de los huecos, hasta llevarlos al hueco de arriba.

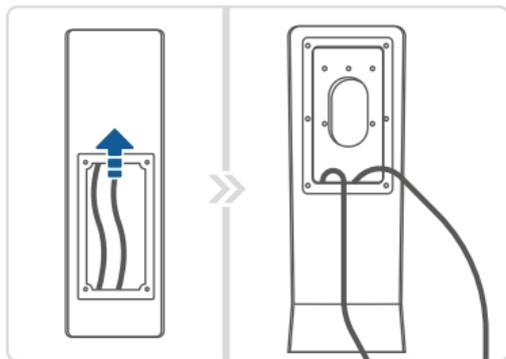


- 5** Elige si deseas instalar el control de acceso con o sin el soporte opcional. Dependiendo de tu elección, sigue el procedimiento (a) o (b).

⚠ ¡ADVERTENCIA!


El soporte de uso opcional permite ubicar el control de acceso a una mayor altura, pero deja los cables expuestos a la manipulación y agentes del entorno como el polvo.

a) Soporte de uso opcional

Vista lateral

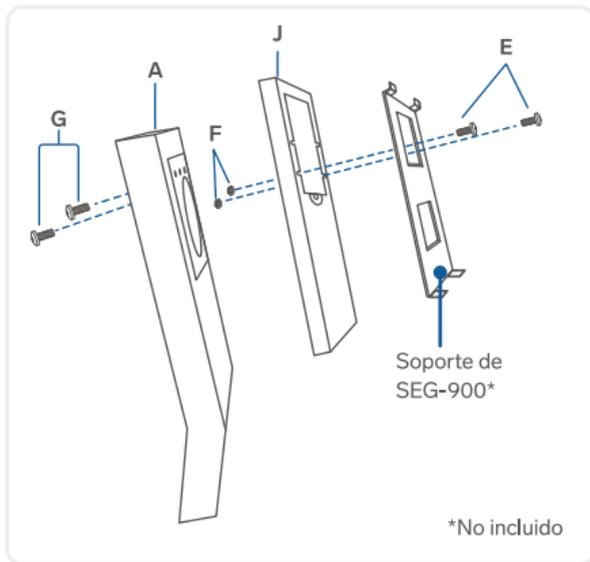


Vista trasera

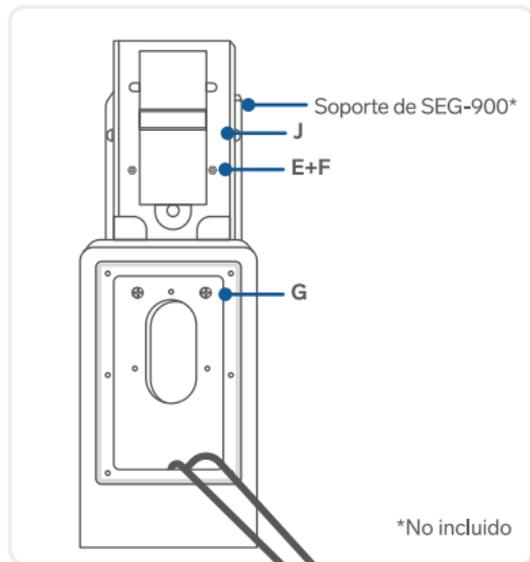


b) Sin el soporte opcional

Vista lateral

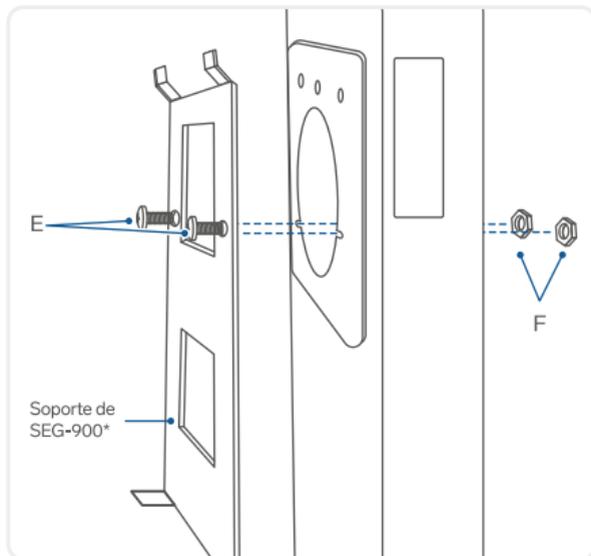

Vista trasera

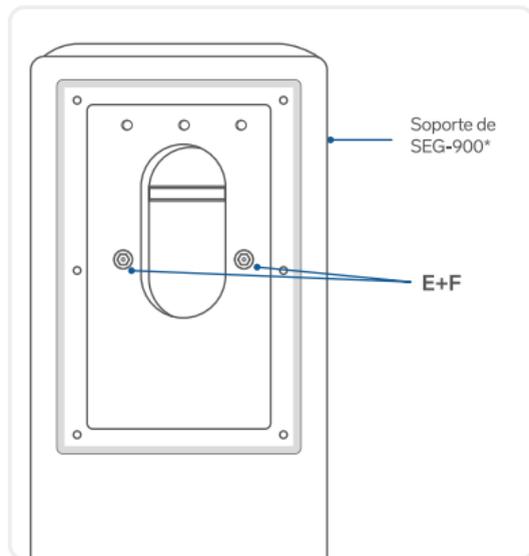


*No incluido

NOTA


Para efectos de este manual , los siguientes pasos del procedimiento se ilustran con el soporte de uso opcional puesto.

- 6** Pasa los cables por el hueco del pedestal y por el soporte.

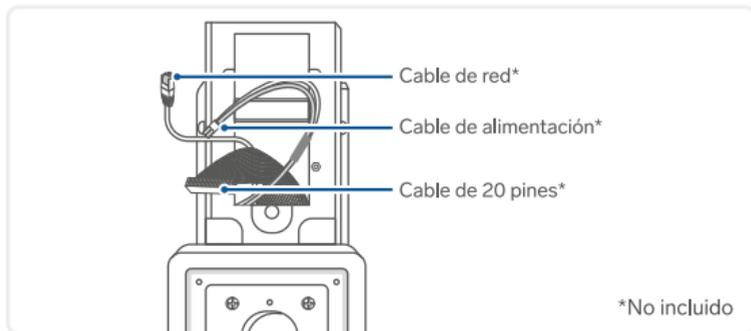


- 7** Conecta los cables con las terminales correspondientes en el control de acceso y móntalo en el soporte.


Vista trasera

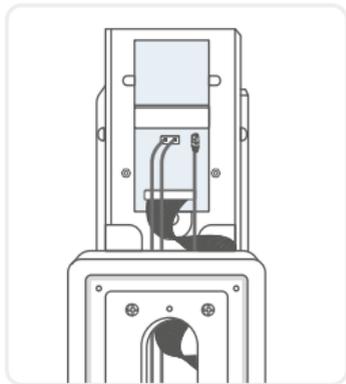


Vista lateral

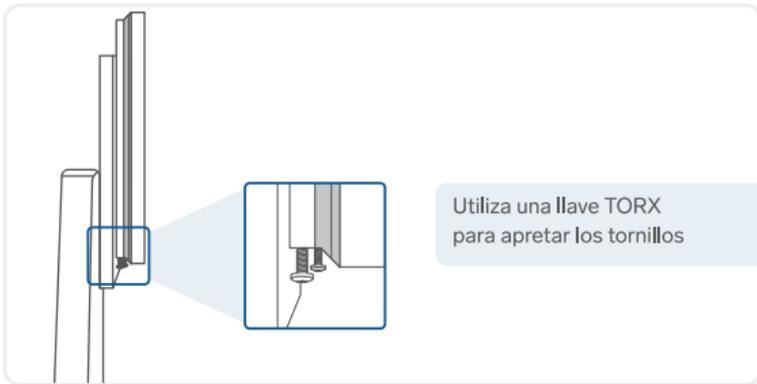


- 8** Elige la altura a la que colocarás el termómetro y retira el protector del pedestal.

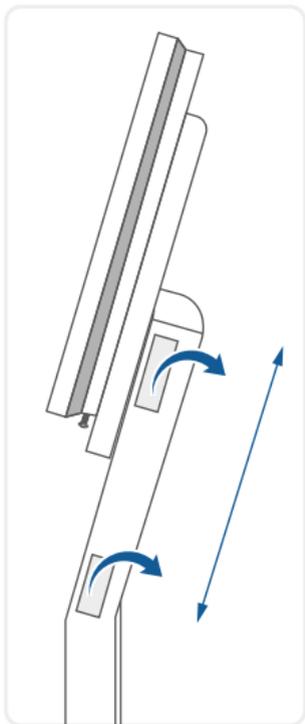


- 9** Instala el soporte del termómetro digital (incluido con tornillería en el empaque del SEG-900).

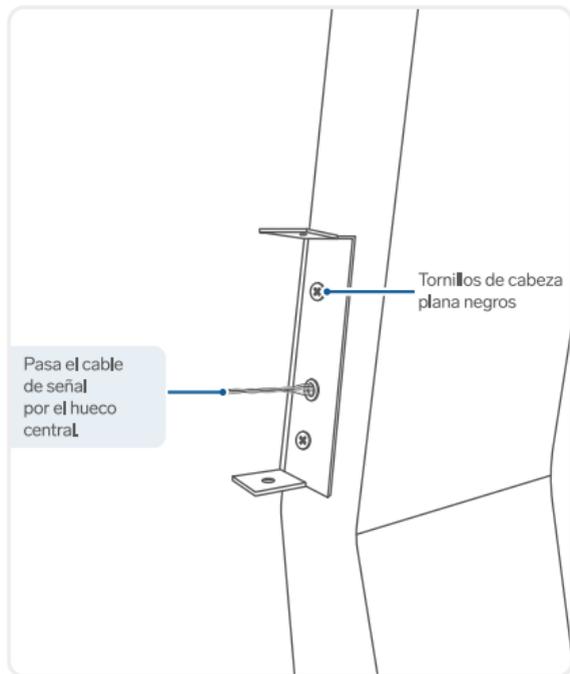

- 10** Realiza la conexión del cableado en el termómetro y colócalo en el soporte.

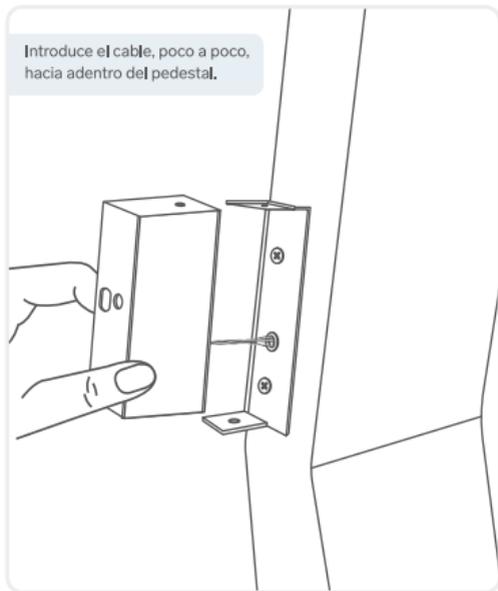


- 11** Fija el termómetro con los tornillos de cabeza ovalada.

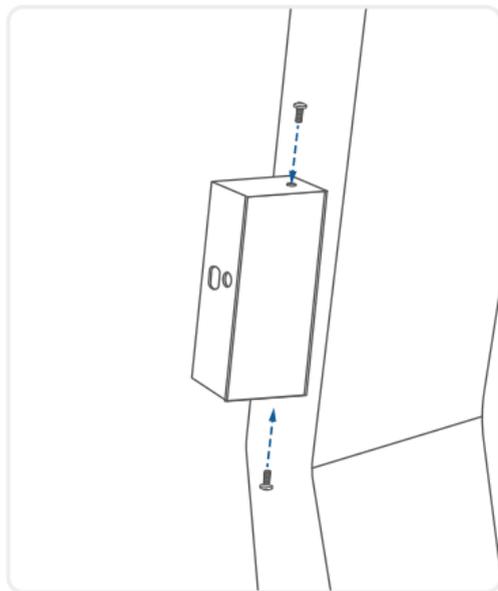

NOTA

Para más detalles sobre el cableado, revisa el manual del SEG-900.

- 12** Coloca las tapas y fíjalas con los tornillos I.

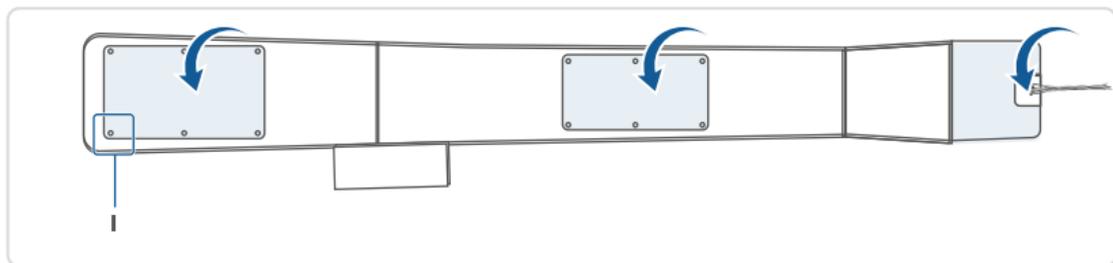

- 13** Conecta el control de acceso (SEG-900) a la alimentación eléctrica. También conecta los cables de red y de control que hayas previsto, para comenzar a usarlo.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de
Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro
Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@steren.official
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

