

Operador Wi-Fi para válvula de paso

Manual de instrucciones





Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No instales este equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre este equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas este equipo a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales a la intemperie.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 9.0.0) y la aplicación **Steren Home** (versión 1.0.3).

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


Operador Wi-Fi

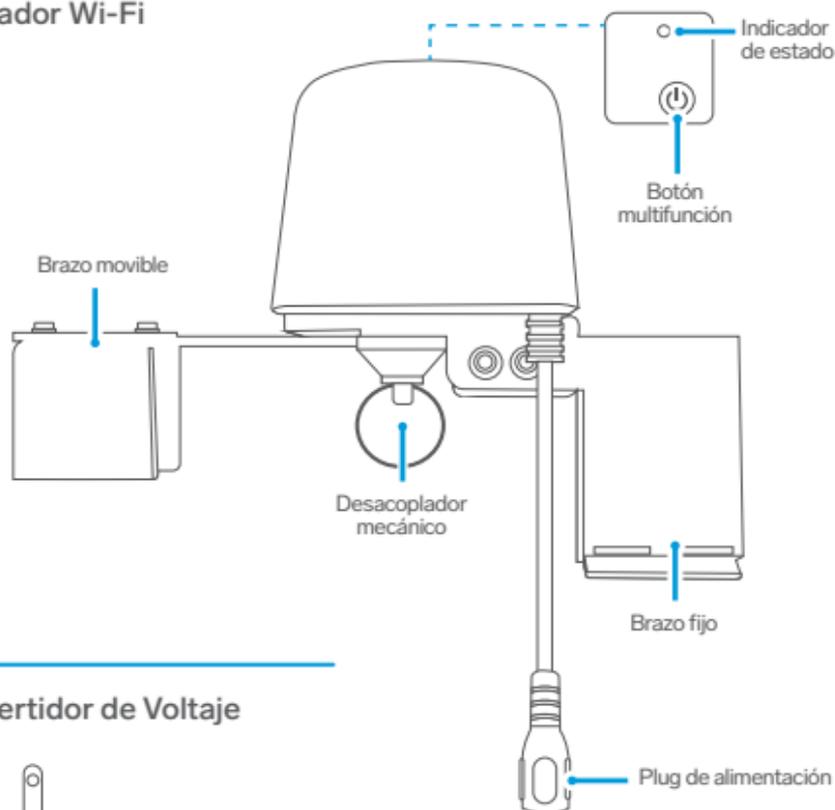

Convertidor de Voltaje




Abrazaderas (x2)

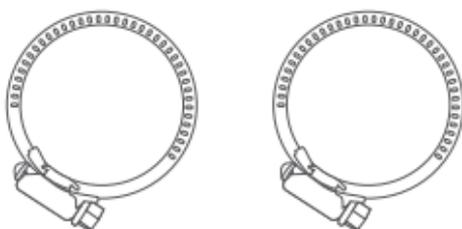

CONEXIÓN

Utiliza el convertidor de voltaje para conectar el dispositivo a un contacto eléctrico.

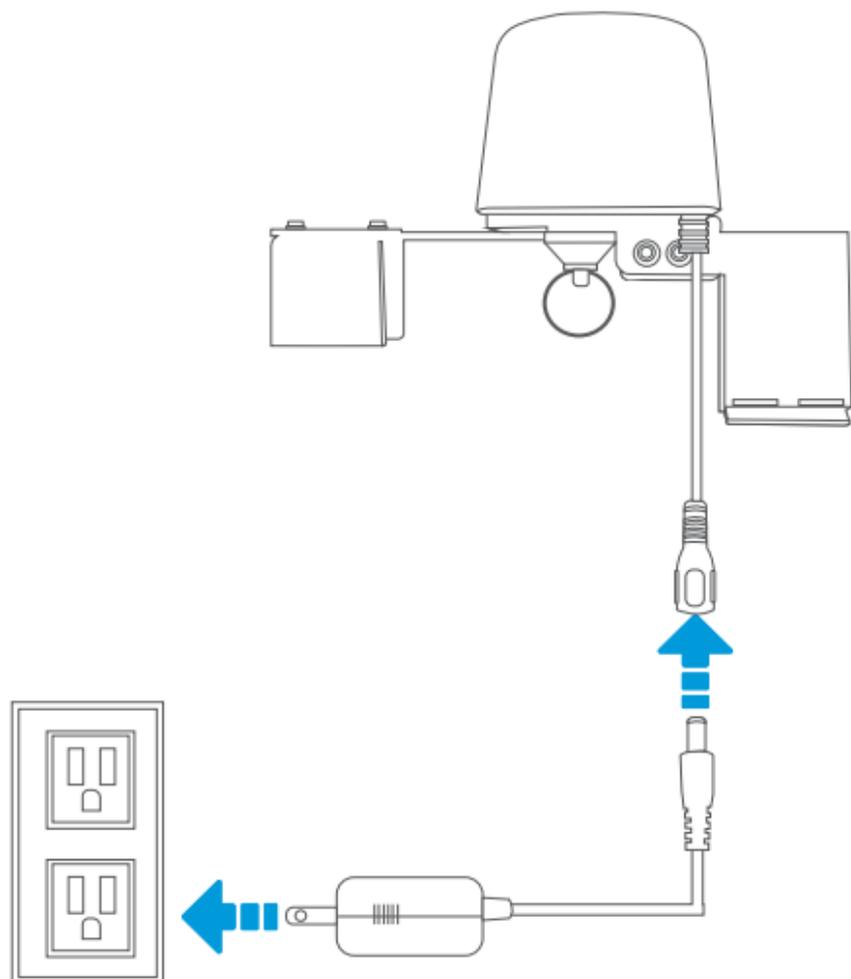


- Al realizar la conexión, es posible que el brazo móvil se accione.
- Presiona el botón multifunción para accionar manualmente el brazo móvil.

INSTALACIÓN


Este dispositivo está diseñado para instalarse en tuberías de 19 mm (3/4") a 50 mm (2").

1. Verifica cómo es el movimiento de apertura y de cierre en el operador y en la válvula.
2. Coloca el operador sobre la válvula haciendo coincidir las direcciones de apertura y cierre.
3. Utiliza las abrazaderas para asegurar el brazo fijo en el tubo de entrada o salida.

Vista lateral

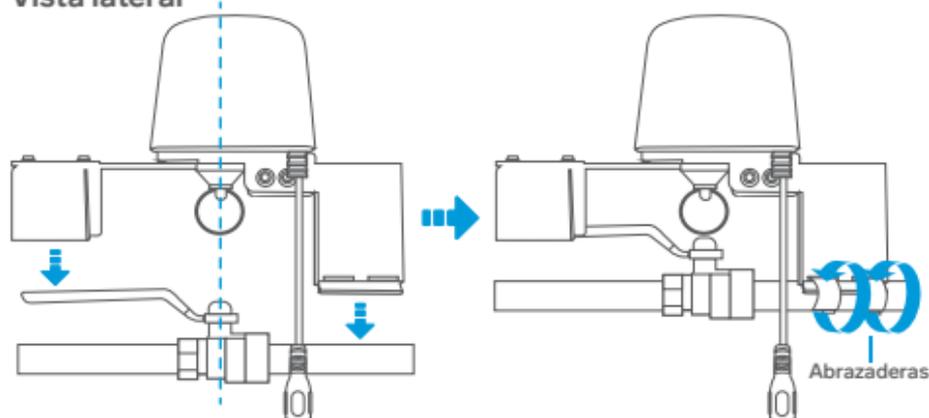


Vista Superior

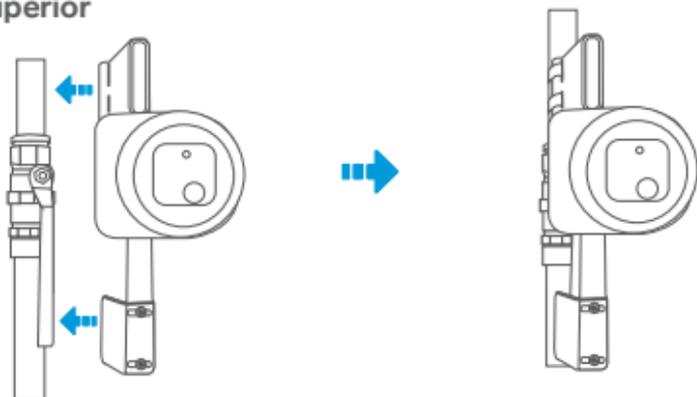


INSTALACIÓN Y REGISTRO DE LA APP

 Las instrucciones y el funcionamiento pueden variar si existen actualizaciones en la aplicación.


Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu smartphone, para descargar e instalar la app *Steren Home*.

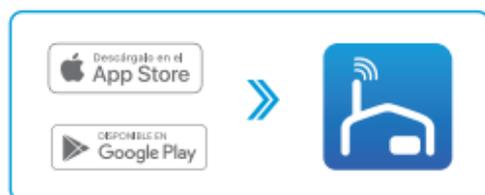

1 Abre la aplicación y selecciona **Crear cuenta nueva**.

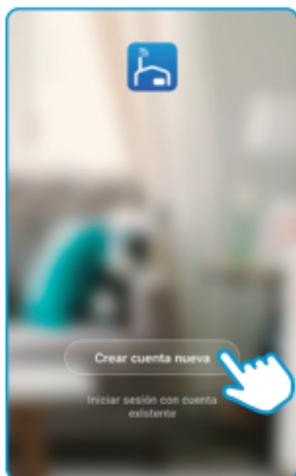

2 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número telefónico o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.


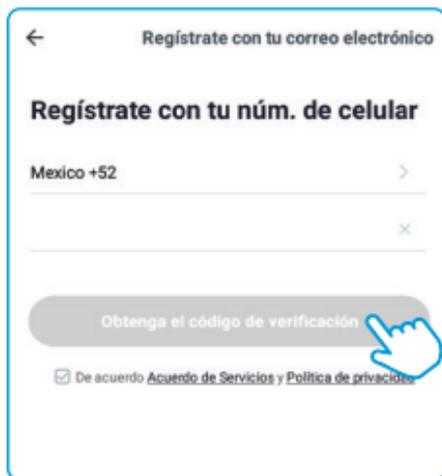


- 3 Introduce el código, y crea una contraseña. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.





CONFIGURACIÓN


- 1 Después de crear tu cuenta, selecciona **Crear hogar**. Asigna un nombre al hogar y selecciona o crea sus áreas. Al terminar presiona **Finalizado**.

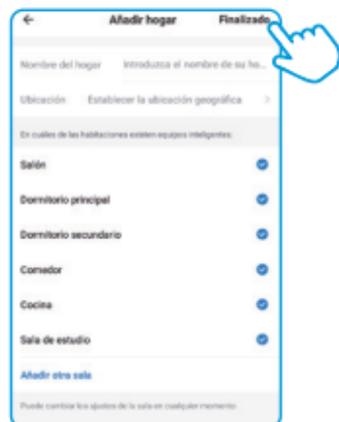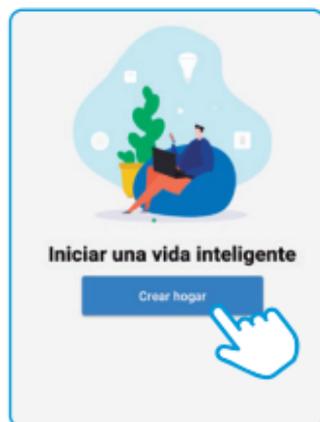


- 2 Selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, la clasificación **Otros** y, por último, la opción **Otros**.

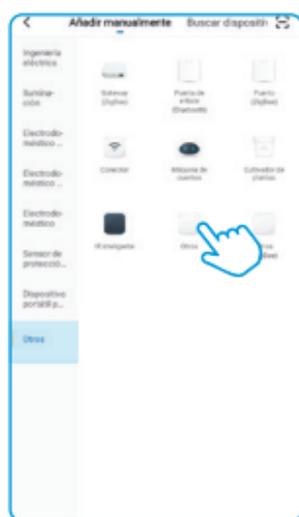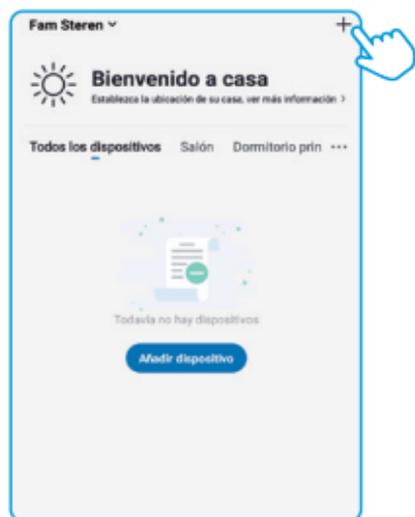


- 3 Mantén presionado el botón multifunción hasta que el indicador de estado destelle rápidamente. Esto indica que el dispositivo está en modo de sincronización Wi-Fi.

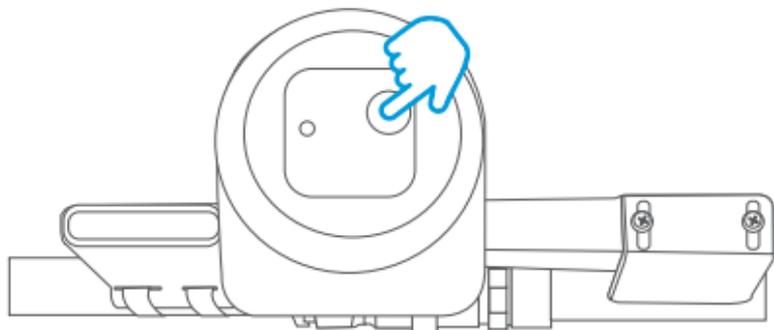



- 4 Una vez que el indicador esté destellando, en la app selecciona la opción **la luz de confirmación en el flash**.

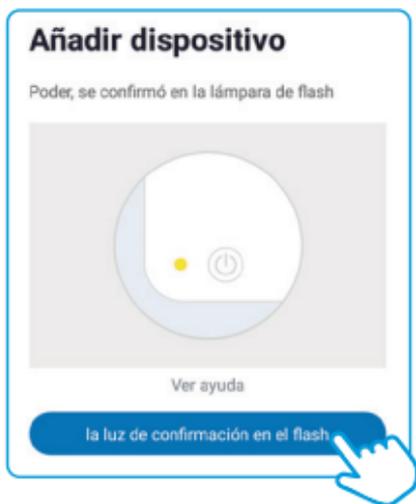

- 5 Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.

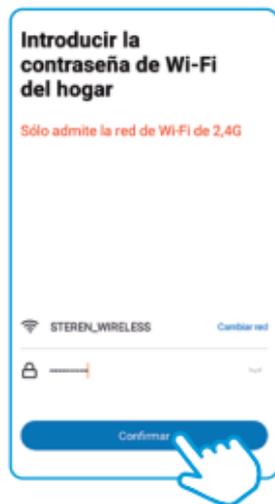

- 6 Espera hasta que se realice la conexión, y después asigna un nombre y un área para el operador. Presiona en **Finalizado** para concluir el proceso.

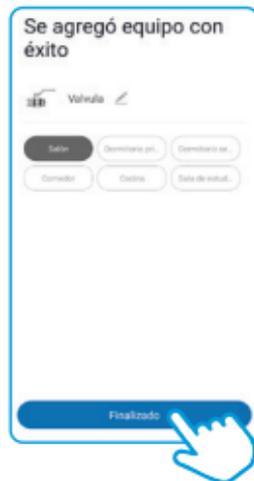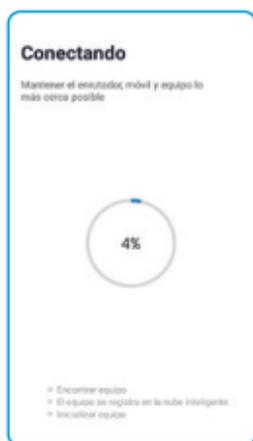

MODO DE USO

Regresar ← Valvula ↗ Ajustes

Botón para abrir/cerrar válvula

Botón para abrir/cerrar válvula


Temporizador

Contador regresivo



Temporizador (Timer)

- 1 Presiona **Añadir temporización** para agregar un horario de apertura o cierre automático.

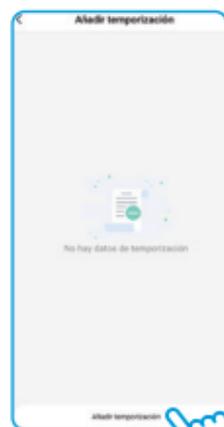


- 2** Ajusta la hora y el estado del dispositivo (On / Off), así como su repetición, y selecciona **Guardar**.



Contador regresivo

Ajusta el tiempo tras el cual el operador se accionará.
Mueve la manecilla para ajustar las horas y los minutos.

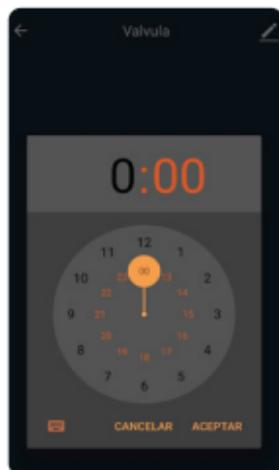

- El tiempo mínimo programable es de 1 minuto.
- Para mover el operador a “abierto” (encendido), debe de estar en posición “cerrado” (apagado). Para moverlo a “cerrado” (apagado), previamente debe de estar en posición “abierto” (encendido).



CÓMO COMPARTIR EL CONTROL DEL DISPOSITIVO

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su smartphone, previamente debe de haber instalado la aplicación y tener una cuenta registrada.


- 1 Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder a las configuraciones.



2 Elige la opción **Compartir Equipo**, y después elige **Añadir lo compartido**.

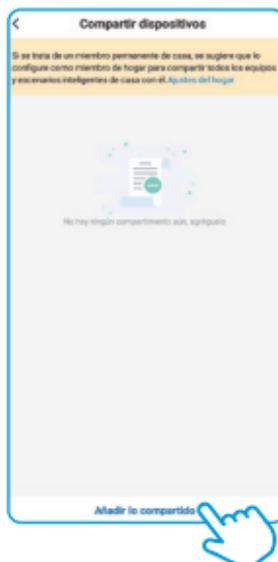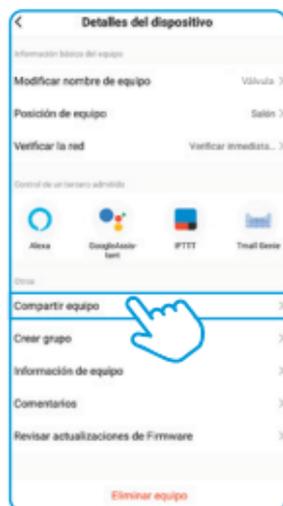

3 Selecciona **México** en la casilla **País / Zona**. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

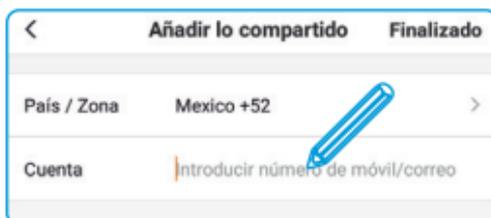

En la pantalla principal de tu contacto, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Para revisar cuáles son los contactos con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.



ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 12 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 12 W

Salida: 12 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Operador Wi-Fi para válvula de paso
Modelo: SHOME-150
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes (55) 15 16 60 00

