



PLATINUM
line

Smart Watch Touch AMOLED*

Guía rápida



SMW-2000NE / SMW-2000PL
V0.1QG / 1124B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención esta guía, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Ingresa a nuestra página **www.steren.com** para obtener el manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No utilices el reloj en entornos con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el reloj.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el reloj a fuentes de campos magnéticos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar esta guía, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (11.0.0) y la aplicación *Fitbeing* (versión 2.0.7). La configuración y las funciones pueden variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.


Las marcas identificadas con el símbolo “”, son propiedad de sus respectivos Titulares. Su utilización es exclusivamente para propósitos informativos y/o referenciales. Nuestros productos no cuentan con licencia o autorización alguna de las mismas.*

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	5
CÓMO CARGAR LA BATERÍA	7
MODO DE USO	8
SINCRONIZACIÓN	11
INTERFAZ DE LA APP	24
ESPECIFICACIONES	25

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

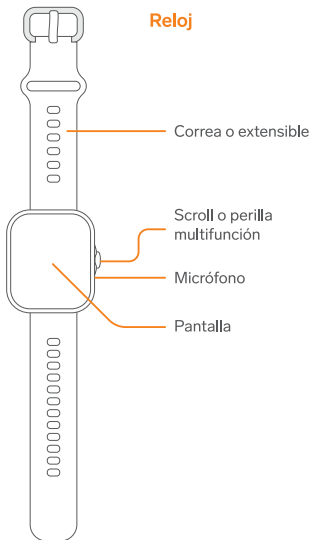

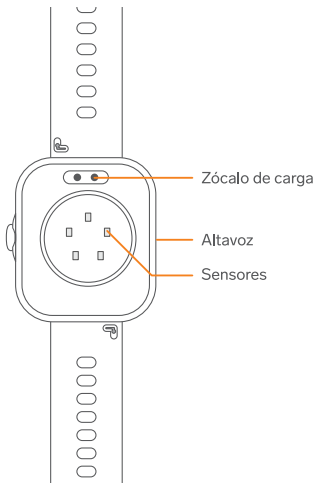


Cable de carga



CÓMO CARGAR LA BATERÍA

- 1 Coloca el cable en el zócalo de carga del reloj y utiliza un adaptador de corriente* de 5 Vcc 1 A para conectarlo a un contacto eléctrico. *Podrás observar un ícono que muestra el porcentaje de la carga.*
- 2 Espera hasta que la carga llegue al 100% para desconectar el reloj.

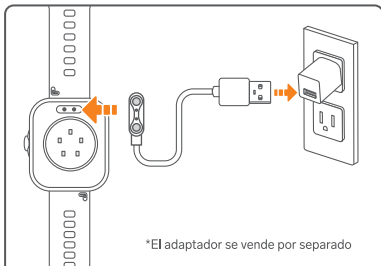


*El adaptador se vende por separado

El imán está polarizado magnéticamente, por lo que el adaptador solo se podrá conectar de una sola forma. No fuerces la conexión de forma opuesta.

MODO DE USO

- 1 Al conectar el reloj a un adaptador de corriente, este encenderá automáticamente. Si no es así, presiona el scroll multifunción hacia el fondo, hasta que la pantalla se ilumine. (Para apagar el reloj sigue la ruta **Ajustes > General > Apagar** y confirma la acción de apagado).
- 2 Coloca el reloj en tu muñeca. Asegúrate de que los sensores tengan buen contacto con tu piel.

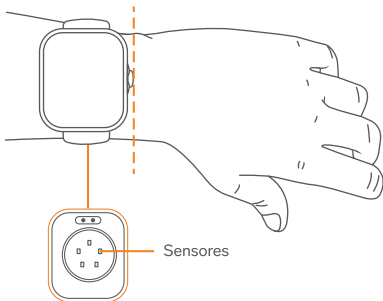


¡ATENCIÓN!

- Es posible que la precisión de los sensores se reduzca, dependiendo de las condiciones de medición y el entorno.
- No mires directamente la luz de los sensores; si lo haces, podrías sufrir daños en la vista. Asegúrate de que los niños no miren directamente a la luz.
- Las temperaturas frías pueden afectar la medición. Durante el invierno o en lugares fríos, mantén una temperatura templada mientras realizas mediciones.
- No tenses demasiado las correas, ya que podrías dañar el reloj y lastimarte o dejar marcas en la muñeca.

3

Para activar el sistema, presiona el scroll hacia el fondo.

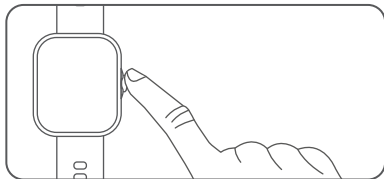

4

Realiza los siguientes movimientos con el dedo, para moverte entre las pantallas:



Notificaciones



Utilitarios



Carátula



Monitores
de salud



Ajustes rápidos


5

Para seleccionar una opción, tócala, y para salir de la opción o regresar a la pantalla anterior, desplaza el dedo hacia la derecha sobre la pantalla.

SINCRONIZACIÓN

1

Mantén presionado el scroll multifunción hasta que la pantalla del reloj se encienda.

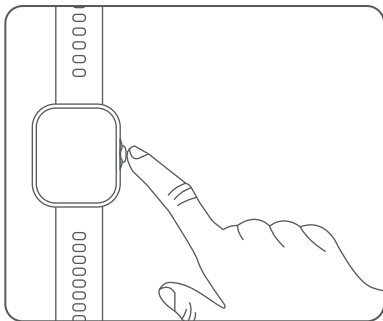

2

Selecciona el idioma del sistema y después toca en **Siguiente**.



3

Desplaza hacia la izquierda la pantalla, para ver el código QR de la app y escanéalo con tu celular.



4

Instala la app desde la tienda de aplicaciones App Store o Google Play.





Fitbeing

Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.

5

En la app, selecciona **Empezar** y elige **Siguiente** en las pantallas que irán apareciendo acepta los permisos de uso y privacidad.

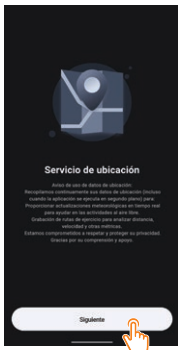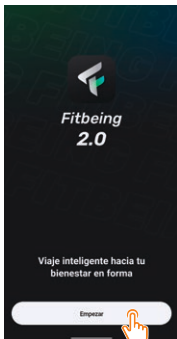

6

Selecciona **+configurar un reloj**, y espera a que el equipo sea localizado y selecciónalo.



7

Visualiza el código que muestra la pantalla del reloj y escríbelo en la app.




8

Selecciona **Siguiente**, para avanzar en la configuración.



9

Para transmitir el sonido de las llamadas al reloj, se requiere una sincronización adicional. Acepta la sincronización, así como los permisos de uso de Bluetooth siguientes.

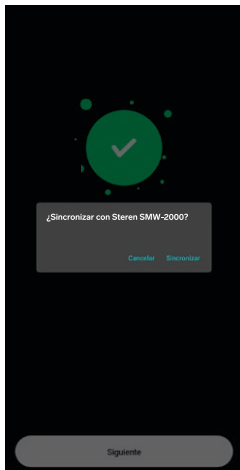

10

Personaliza el uso de la app y, con ello, los datos para la correcta medición.

Crea tu perfil

Proporcionar esta información nos ayuda a calcular sus datos de condición física y salud con mayor precisión. Sus datos personales serán cifrados de manera segura y nunca se compartirán con otros.


Género	Hombre >
Edad	35(Octubre,1988) >
Altura	168cm >
Peso	71.4kg >

Siguiente




11

Asígnale un nombre a tu reloj, si lo deseas.
Selecciona **Siguiente** para avanzar.

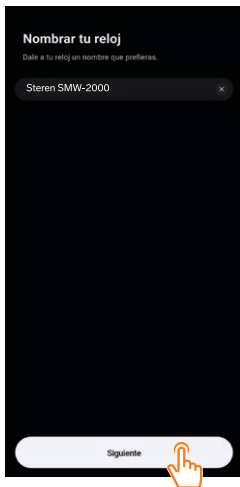

12

Habilita las funciones comunes. Avanza al elegir **Siguiente** en esta pantalla y en los permisos subsiguientes.

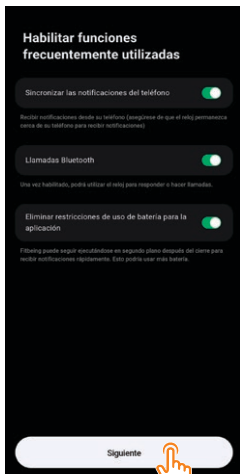

13

Establece las metas de salud que desees cumplir. Selecciona **Siguiente**.

Cambiar objetivo

Pasos

8,000

Caminar 8,000 pasos o más cada día es beneficioso para su salud.

Calorías activas

350 kcal


Establézcalo de acuerdo con su situación actual.

Siguiente



14

Ubica y modifica las preferencias de uso, así como las configuraciones de unidades de medidas.

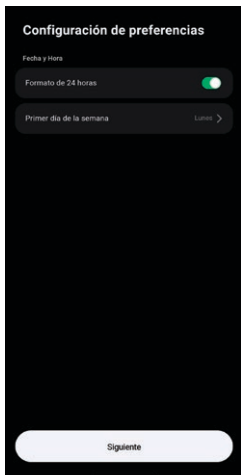

15

Para una experiencia completa, puedes vincular el reloj tanto a la app *Fitbeing* como al asistente de Google. Sigue los pasos que muestra la app para realizar la sincronización.




16

Finalmente, si lo deseas, cambia la carátula del reloj o, para terminar, selecciona **Más tarde**.



INTERFAZ DE LA APP

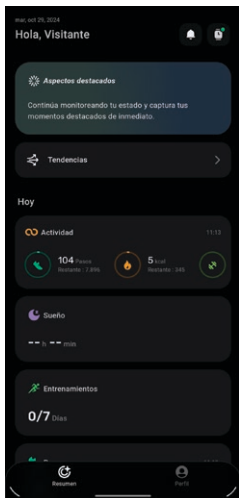

Realiza ajustes de uso del reloj desde la interfaz de la app.

Para obtener más detalles acerca del uso del reloj con la aplicación móvil, consulta el manual de instrucciones en nuestra página www.steren.com

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería 3,7 Vcc 300 mAh

Resolución: 390 x 450

Duración de batería ≥ 2 días con

“Always on display” activado

Pantalla: (46,9 mm) 1.85”

Frecuencia de operación: 2.4 GHz

Versión Bluetooth: 5.3

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Smart Watch Touch AMOLED*

Modelo: SMW-2000NE / SMW-2000PL

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f [steren.mexico](#)

@ [steren.official](#)

▶ [StereMedia](#)

📍 [steren.official](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

